

# IGET SECURITY

Instalační manuál CZ

## P11

www.iget.eu  
SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

### Bezpečnostní opatření

1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení.
2. Nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky k čištění zařízení.
3. Nevystavujte zařízení silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
4. Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry nebo baterie než ty, které jsou pro provoz určené.
5. Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.
6. Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.
7. Není určeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.




### Prohlášení o shodě:



Společnost Intelek spol. s r.o. (Shenzhen Chitongda Electronic CO.,LTD) tímto prohlašuje, že všechna zařízení SECURITY P11 jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/EC. Produkty jsou určeny pro prodej bez omezení v České republice, Slovensku a v dalších členských zemích EU. Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu [www.iget.eu](http://www.iget.eu).

### SECURITY P11 – Venkovní siréna

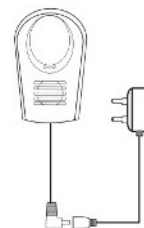

#### Specifikace:

##### Frekvence vysílání:

433/315 MHz

##### Provozní teplota:

- 20°C ~ +60°C

##### Provozní vlhkost:

5% ~ 95%

##### Použité kódování:

2262/1527

##### Napájecí napětí:

Napájecí adaptér vstup: 230V AC, výstup: 12V DC 0,5 A

**Dosah signálu k centrální jednotce:** do 80ti m. při přímé viditelnosti

### Doporučení:

- Maximální dosah bezdrátového signálu v otevřeném prostředí od centrální jednotky je 80 m při plně vysunutě anténě. V doměch se silným zvivem nebo železobetonem se tato vzdálenost razantně snižuje.
- Siréna musí být stabilně umístěna na pevném podkladu.
- Snažte se sirénu co nejvíce chránit před účinky povětrnostních vlivů – voda, slunce, vítr.
- Umístěte sirénu na zadní podklad tak, aby tlačítko s dlouhým drátkem bylo sepnuté (tzn. přimáčknuté k záduům sirény). Toto tlačítko spustí poplach, jakmile by se někdo pokoušel o násilnou demontáž sirény.
- Pro připojení sirény k alarmu IGET SECURITY použijte pouze napájecí adaptér, který propojte se sirénou. Další příslušenství v balení – bezdrátový vysílač s napájecí rozbočkou je určen pro připojení dalších zařízení jiných výrobců, která jsou kompatibilní s touto sirénou.
- Siréna obsahuje uvnitř nabíjecí baterii, díky které je siréna stále aktivní i po odpojení napájení 230 V.

**Instalace:** Připojte sirénu k napájení a zapněte na zadní straně tlačítko **Power** do polohy **On**. Na hlavní jednotce alarmu vstupte do nastavení (defaultně **8888#**). Nyní zadejte **411#** a poté zadejte [43]+[A]+[#], A značí číslici 01~99. Stiskněte na siréně tlačítko **Code**, držte do té doby než se ozve pípnutí a siréna se rozsvítí. Nyní na hlavní jednotce alarmu stiskněte **0#** (nula a křížek) a párování je u konce. Nyní umístěte sirénu na místo kde je potřeba.

Příklad jak nastavit párování sirény s kódováním, číslo 90 (doporučujeme):

Siréna: Zapnout napájení, tlačítko do polohy On

Alarm: vstoupit do nastavení (defaultně zadat 8888#)

Alarm: zadat 411#

Alarm: zadat 4390#

Siréna: stisknout tlačítko Code tak dlouho dokud se neozve pípnutí

Alarm: zadat 0# (nula a křížek)

Siréna: pípne a bude svítit červená dioda

Alarm: vystoupit z nastavení, zadat \*# a nastavení je hotové

Pro přidání další sirény vyberte namísto 90 další čísla, např. 91,92,93...

**Odinstalace:** Pokud je nutné sirénu od hlavní jednotky odpárovat postupujte následovně: na hlavní jednotce alarmu vstupte do nastavení (defaultně 8888#). Nyní zadejte 410#.

**Pozor:** Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a připojení sirény provádějte opatrně, používejte pouze typ adaptéru, který je uveden ve specifikaci.

# IGET SECURITY

## Inštalčný manuál SK

# P11

www.iget.eu

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

### Bezpečnostné opatrenia

1. Nekládte ťažké alebo ostré predmety na zariadenie.
2. Nepoužívajte žiadne korozívne čistiace prostriedky k čisteniu zariadenia.
3. Nevystavujte zariadenie silnému magnetickému alebo elektronickému rušeniu.
4. Nepoužívajte iné napájacie adaptéry alebo batérie než tie, ktoré sú pre prevádzku určené.
5. Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu.
6. Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobu alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie odovzdajte výrobok na určených zberných miestach, kde bude prijatý zdarma. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s naľodnými predpismi udelené pokuty. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený symbol (preškrtnutý kôš) je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadenia. Všetko vyjadruje symbol preškrtnutého kontajnera na výrobu, obale alebo tlačenej materiáloch.
7. Nie je určené pre používanie v blízkosti vody, napr. vedľa vane, umývadla, drezu, výlevky, vo vlhkej pivnici alebo pri bazéne.




### Prehlásenie o zhode:



Spoločnosť Intelek spol. s r.o. (Shenzhen Chitongda Electronic CO.,LTD) týmto prehlasuje, že všetky zariadenia SECURITY P11 sú v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 1999/5/EC. Produkty sú určené pre predaj bez obmedzenia v Českej republike, Slovenskej republike a ďalších členských krajinách EU. Záručná doba je na 24 mesiacov, pokiaľ nebude stanovené inak. Prehlásenie o zhode možno stiahnuť z webu

[www.iget.eu](http://www.iget.eu).

## SECURITY P11 – Vonkajšia siréna

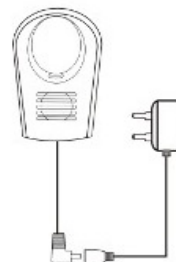

### Špecifikácie:

#### Frekvencia vysielania:

433/315 MHz

#### Prevádzková teplota:

- 20°C ~ +60°C

#### Prevádzková vlhkosť:

5% ~ 95%

#### Použité kódovanie:

2262/1527

#### Napájacie napätie:

Napájací adaptér vstup: 230V AC, výstup: 12V DC 0,5 A

**Dosah signálu k centrálnej jednotke:** do 80 m pri priamej viditeľnosti

### Odporúčanie:

- Maximálny dosah bezdrôtového signálu v otvorenom prostredí je 80 m od centrálnej jednotky pri plne vysunutej anténe. V domoch so silným murivom alebo železobetónom sa táto vzdialenosť razantne znižuje.
- Siréna musí byť stabilne umiestnená na pevnom podklade.
- Snažte sa sirénu čo najviac chrániť pred účinkami poveternostných vplyvov – voda, slnko, vietor.
- Umiestnite sirénu na zadný podklad tak, aby tlačidlo s dlhým drôtikom bolo zopnuté (tzn. pritlačené k chrbtu sirény). Toto tlačidlo spustí poplach, ako náhle by sa niekto pokúšal o násilnú demontáž sirény.
- Pre pripojenie sirény k alarmu IGET SECURITY použite len napájací adaptér, ktorý prepojte so sirénou. Ďalšie príslušenstvo v balení – bezdrôtový vysielateľ s napájacím rozbočovačom je určený pre pripojenie ďalších zariadení iných výrobcov, ktoré sú kompatibilné s touto sirénou.
- Siréna obsahuje vo vnútri nabíjaciu batériu, vďaka ktorej je stále aktívna apo odpojením napájania 230 V.

**Inštalácia:** Pripojte sirénu k napájaniu a zapnite na zadnej strane tlačidlo **Power** do polohy **On**. Na hlavnej jednotke alarmu vstúpte do nastavenia (defaultne **8888#**). Teraz zadajte **411#** a potom zadajte [43]+[A]+[#], A značí číslicu 01~99. Stlačte na siréne tlačidlo **Code**, držte do tej doby než sa ozve pípnutie a siréna sa rozsvieti. Teraz na hlavnej jednotke alarmu stlačte **0#** (nula a krížik) a párovanie je ukončené. Teraz umiestnite sirénu na miesto, kde je potreba.

Príklad ako nastaviť párovanie sirény s kódovaním, číslo 90 (odporúčame):

Siréna: zapnúť napájanie, tlačidlo do polohy On

Alarm: vstúpiť do nastavení (defaultne zadať 8888#)

Alarm: zadať 411#

Alarm: zadať 4390#

Siréna: stlačiť tlačidlo Code tak dlho, pokiaľ sa neozve pípnutie

Alarm: zadať 0# (nula a krížik)

Siréna: pípne a bude svietiť červená dióda

Alarm: vystúpiť z nastavení, zadať \*# a nastavenie je hotové

Pre pridanie ďalšej sirény vyberte namiesto 90 ďalšie čísla, napr. 91,92,93...

**Odinštalácia:** Pokiaľ je nutné sirénu od hlavnej jednotky odpojiť, postupujte nasledovne: na hlavnej jednotke alarmu vstúpte do nastavení (defaultne 8888#). Teraz zadajte 410#.

**Pozor:** Dodržujte pravidla pre prácu s elektrickými prístrojmi a pripojenie sirény vykonávajte opatrne, používajte len typ adaptéra, ktorý je uvedený v špecifikácii.