



Vložení SIM karty / Micro SD karty u modelu Arrow a Omega


1. Pomocí přiložené spony vysuňte slot pro SIM karty na pravé boční straně telefonu.
2. Zastrčte a mírně zatlačte sponu do dírký ve spodní části slotu, dokud slot „nevyskočí“ tak, aby šel vytáhnout rukou.

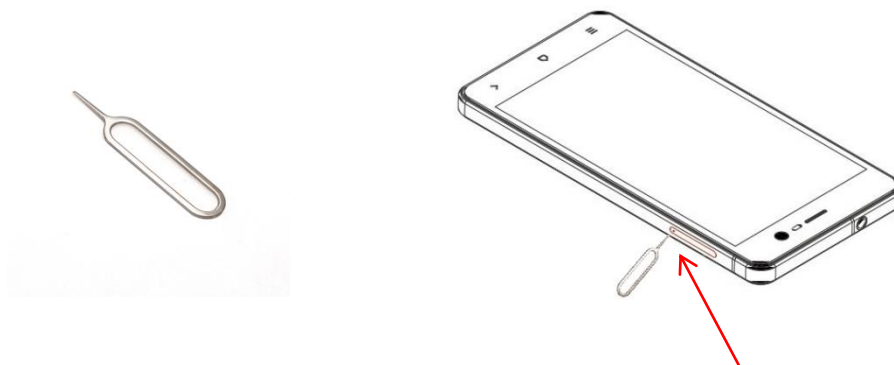


3. Vyjměte sponu a vytáhněte slot.

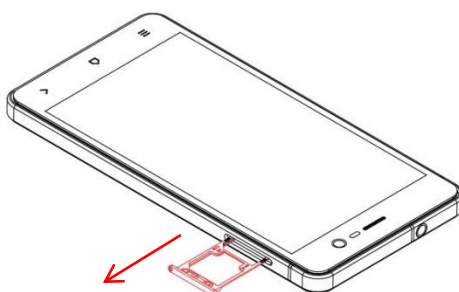

4. Do slotu vložte dle obrázku SIM karty, popř. jednu SIM kartu + pam. kartu Micro SD.

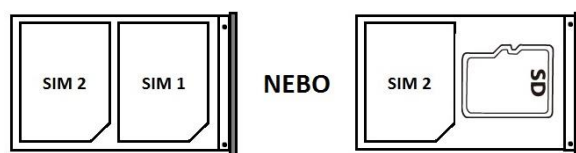


5. Zasuňte slot do telefonu tak, aby kontakty SIM karet (popř. pam karty) směřovaly dolů (k zadní části telefonu).

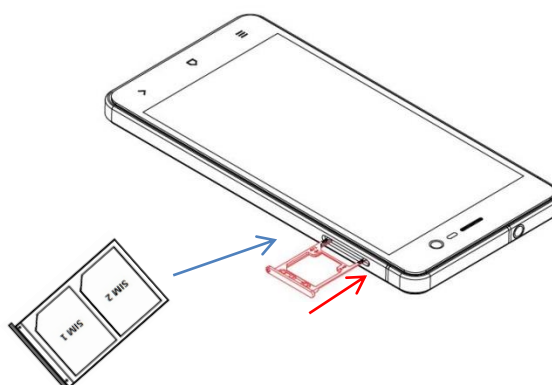


POZNÁMKA: Baterie u modelu Arrow a Omega je integrovaná přímo v zařízení. Nesnažte se otevírat zadní kryt telefonu. Telefon k tomu není přizpůsoben. Jednalo by se o mechanické poškození, na základě kterého nemusí být uznána záruka.

Vložení SIM karty / Micro SD karty u modelu Arrow a Omega


1. Pomocí přiložené spony vysuňte slot pro SIM karty na pravé boční straně telefonu.
2. Zastrčte a mírně zatlačte sponu do dírký ve spodní části slotu, dokud slot „nevyskočí“ tak, aby šel vytáhnout rukou.

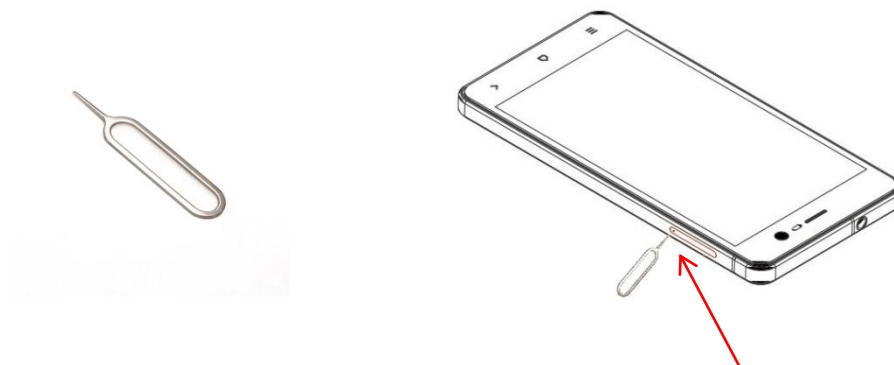


3. Vyjměte sponu a vytáhněte slot.

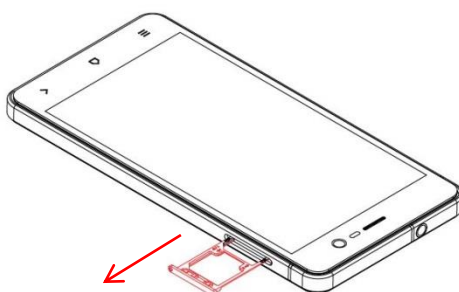

4. Do slotu vložte dle obrázku SIM karty, popř. jednu SIM kartu + pam. kartu Micro SD.

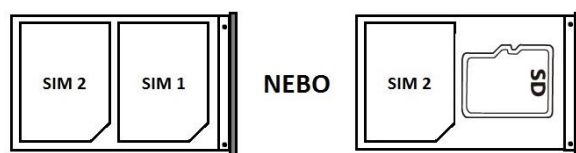

5. Zasuňte slot do telefonu tak, aby kontakty SIM karet (popř. pam karty) směřovaly dolů (k zadní části telefonu).

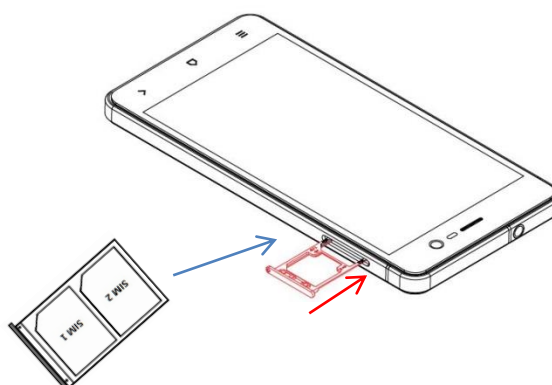

POZNÁMKA: Baterie u modelu Arrow a Omega je integrovaná přímo v zařízení. Nesnažte se otevírat zadní kryt telefonu. Telefon k tomu není přizpůsoben. Jednalo by se o mechanické poškození, na základě kterého nemusí být uznána záruka.