

# ***iGET***

## **iGET STAR P500**

### **Uživatelská příručka**



# Obsah

Začínáme.....	5
Popis kláves.....	6
Příprava telefonu.....	7
Nabíjení baterie.....	8
Zapnutí a vypnutí telefonu .....	9
První spuštění .....	9
Hovory .....	13
Kontakty .....	15
Zprávy.....	16
Připojení na internet.....	18
Multimédia.....	20
Nastavení .....	21
BIG Launcher.....	25
Bezpečnostní upozornění.....	26

	Nepoužívejte telefon, během řízení vozidla.		Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
	Během telefonování držte telefon alespoň 15 mm od svého ucha a těla.		Telefon produkuje jasné nebo blikající světlo.
	Drobné části telefonu mohou způsobit dušení.		Nevystavujte telefon k otevřenému ohni.
	Telefon může produkovat hlasitý zvuk.		Nevystavujte telefon magnetickému záření.
	Nepřibližujte se s telefonem ke kardiostimulátorům a jiným zdravotnickým zařízením.		Vyhýbejte se extrémním teplotám.
	Na požádání vypněte telefon v nemocnicích a jiných zdravotnických zařízeních.		Vyhnete se kontaktu s tekutinami. Udržujte telefon v suchu.
	Na požádání vypněte telefon na letištích a v letadlech.		Telefon nerozebírejte.



V blízkosti výbušných materiálů a chemikálií telefon vypněte.




Telefon používejte pouze s ověřeným vybavením.



Během nouzových situací se nespolehejte pouze na Váš telefon.

# Začínáme

## Přehled

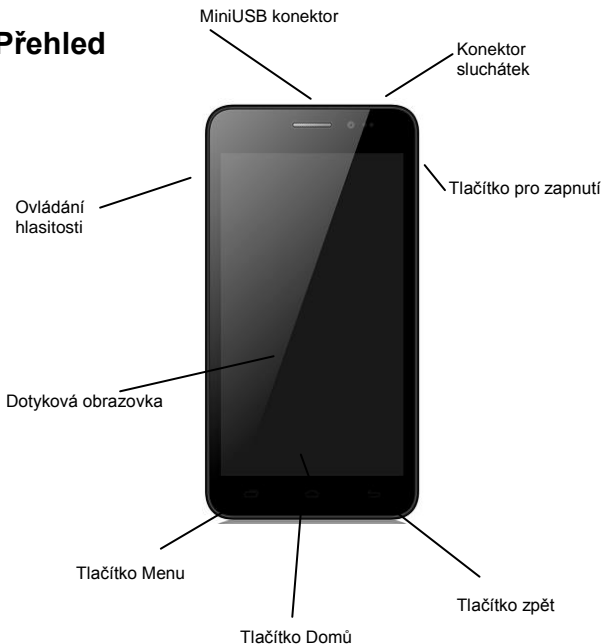

## Popis kláves

Klávesa	Funkce
Tlačítko pro zapnutí	<ul style="list-style-type: none"><li>• Držením tlačítka telefon zapnete, vypnete nebo nastavíte Režim v letadle a Tichý režim.</li><li>• Stiskem převedete telefon do režimu spánku.</li><li>• Stiskem telefon probudíte z režimu spánku.</li></ul>
Tlačítko Domů	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stiskem se zobrazí domácí obrazovka.</li><li>• Podržením se zobrazí nedávno používané aplikace.</li></ul>
Tlačítko Menu	Stiskem se zobrazí nabídka nastavení pro danou aplikaci.
Klávesa zpět	Stiskem se vrátíte na předchozí obrazovku.
Klávesy nastavení hlasitosti	Stiskem nebo držením upravíte hlasitost telefonu.

# Příprava telefonu

## Instalace SIM/MICRO SD karet a baterie

Před instalací karet a baterie telefon vypněte.

1. Vyjměte zadní kryt telefonu.
2. SIM kartu nasměrujte podle obrázku na telefonu a jemně ji zasuňte do slotu SIM karet.
3. Podle šipky Otevřít zatlačte kovový slot a otočte jej. Vložte paměťovou kartu do slotu tak, aby kovové kontakty směřovaly dolů, až zaklapne do správné polohy. Uzavřete kovový slot zpět a zajistěte jej.
4. Vložte baterii tak, aby její kontakty směřovaly ke kontaktům na telefonu. Jemně baterii zasuňte, dokud nezapadne na své místo.
5. Jemně připevněte zadní kryt k telefonu, dokud neuslyšíte jeho zacvaknutí.

## Vyjmutí baterie a SIM/MICRO SD karty

1. Ujistěte se, že telefon je vypnutý.
2. Odstraňte zadní kryt.
3. Vyjměte baterii.
4. Vysuňte SIM kartu.
5. Vysuňte, MICRO SD kartu.

## Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nejdřív dobít jeho baterii.

1. Připojte adaptér ke konektoru nabíječky. Ujistěte se, že adaptér je vložen ve správné orientaci. Při připojování konektoru nepoužívejte násilí.
2. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
3. Jakmile je baterie plně nabitá, odpojte telefon od nabíječky.

### Upozornění:

- (1) Pokud je baterie nahrazena nesprávným typem, hrozí nebezpečí exploze baterie.
- (2) Použité baterie likvidujte podle místních předpisů.

Teplotní rozsah nabíjení je od  $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $55\text{ }^{\circ}\text{C}$ , mimo tento rozsah nepoužívejte nabíjecí zařízení. Ujistěte se, že používáte nabíječku poskytnutou dodavatelem. Použití neschválené nabíječky může být nebezpečné a může dojít k porušení záručních podmínek zařízení.

## Zapnutí a vypnutí telefonu

Ujistěte se, že telefon obsahuje SIM kartu a že baterie je plně nabitá.

- Stlačením tlačítka **Zapnutí** se telefon zapne.



- Telefon vypnete stlačením tlačítka Zapnutí a volbou možnosti **Vypnout**, tu potvrďte stiskem **OK**.

## První spuštění telefonu

Při prvním spuštění telefonu po jeho zakoupení nebo po jeho restartu do továrního nastavení (viz. *Přehled nastavení telefonu – Soukromí: Tovární nastavení*), musíte telefon nastavit.

Pro změnu jazyka telefonu tiskněte tlačítko **Menu**, poté vyberte **Nastavení > Jazyk a klávesnice > Volba jazyka**.

## Uvedení telefonu do režimu spánku

Režim spánku je stav s nízkou spotřebou energie a je tak vhodný pro úsporu stávající energie v baterii. Je to stav spotřeby, kdy je vypnutý displej. Přístroj rovněž přejde do režimu spánku, sám o sobě, kdy se displej automaticky vypne po uplynutí určité doby. Telefon uvedete do režimu spánku následujícím postupem.

Stiskněte tlačítko pro **Zapnutí** pro přepnutí do úsporného režimu.

## Probuzení telefonu z režimu spánku

1. Displej aktivujete stiskem tlačítka pro **Zapnutí**.
2. Telefon odemknete přesunutím ikony směrem nahoru.

**Upozornění:** Pokud jste nastavili zámek telefonu – PIN, heslo nebo graf (více v kapitole *Přehled nastavení telefonu* –

*Zabezpečení*) pro odemčení telefonu budete muset zadat daný bezpečnostní kód, heslo nebo graf.

## Popis telefonu

### Dotykové ovládání

Pro ovládání telefonu můžete použít pohyby prstů.

Ovládací prvky na dotykové obrazovce se dynamicky mění v závislosti na úkonech, které provádíte.

1. Klepněte na tlačítka, ikony aplikací k výběru položek nebo spuštění aplikace.
2. Přejeďte prstem po obrazovce pro posun nahoru, dolů, doleva i doprava.
3. Některé položky můžete přesouvat po obrazovce, stačí se jich dotknout a přesunout na jiné místo.
4. Dvěma rychlými dotyky můžete přiblížit nebo oddálit obraz. Dále pro přiblížení můžete použít gesto dvěma prsty.

**Upozornění:** Telefon může zobrazovat obraz na výšku i na šířku, stačí jej otočit na spodní nebo boční hranu. Některé obrazovky to však nemusí podporovat.

### Domácí obrazovka

Na Domácí obrazovce můžete nastavit vlastní tapetu přidat widgety a zástupce aplikací, které potřebujete, nebo odstranit ty málo používané.

## Rozšíření Domácí obrazovky

Domácí obrazovka přesahuje šířku obrazovky, což Vám poskytuje více prostoru pro přidání dalších položek. Jednoduše se prstem přesuňte vlevo nebo vpravo.


## Pozadí Domácí obrazovky


1. Stiskněte **Domů** pro návrat na Domácí obrazovku.
2. Dlouze přidržte displej
3. Vyberte **Galerie**, **Živé tapety** nebo **Tapety** a zvolte si obrázek či animaci, kterou chcete použít. Obrázky z **Galerie** bude pravděpodobně nutné oříznout.
4. Stiskněte **Nastavit tapetu**.

## Přidávání položek na Domácí obrazovku

1. Stiskněte **Domů** pro návrat na Domácí obrazovku.
2. Přesunutím se doprava nebo doleva najdete obrazovku s dostatkem prostoru pro novou položku.
3. Uchopte ikonu a přetáhněte ji na stránku aplikace a poté ji pusťte.
4. Další způsob, jak přidat položku na plochu, je stisknout tlačítko **Menu** a poté **Přidat**.









## Odstraňování položek z Domácí obrazovky

1. Stiskněte **Domů** pro návrat na Domácí obrazovku.
2. Uchopte ikonu, kterou chcete smazat a držte ji, dokud se nezobrazí ikona. 

3. Poté přesuňte ikonu do prostoru označeného  pusťte ji.

## Status a Notifikace

Váš telefon vás upozorní přesně na to, co se děje, díky zobrazování jednoduchých ikon. Zde je jejich význam.

	USB připojeno		Žádný signál
	Režim v letadle		Síla signálu
	Vybitá baterie		Přijatá zpráva
	Stav baterie		Připojeno k Wi-Fi síti
	Budík nastaven		Sluchátka připojeny
	Tichý režim		Hledání signálu
	Bluetooth		Režim USB debugging
	Přenos dat zakázán		Detekována nová Wi-Fi síť



## Hovory


### Zahájení hovoru

Zahájit hovor se dá mnoha různými způsoby. A všechny z



nich jsou velmi jednoduché.

## Zahájit hovor z nabídky Phone


1. Stiskněte **Domů** > ikonu  nacházející se na hlavní obrazovce.
2. Pomocí virtuální klávesnice zadejte telefonní číslo.  
Stiskem  můžete smazat jednotlivé číslice.
3. Hovor zahájíte stiskem tlačítka Volat.

**TIP:** Pro zahájení mezinárodního hovoru podržte  pro zadání znaku “+”.

## Zahájit hovor z nabídky Kontakty


1. Stiskněte **Domů** > poté  > **Lidé**
2. Posunutím prstu můžete procházet seznam kontaktů a stiskem kontaktu zobrazíte podrobnosti.  
V kontaktech můžete vyhledávat podle jména kliknutím na  v horní části obrazovky.
3. Hovor zahájíte stiskem tlačítka Volat.

## Zahájit hovoru z Historie volání

1. Stiskněte **Domů** > ikonu  nacházející se na hlavní obrazovce. > **Hovory**
2. Stiskem kontaktu zahájíte hovor.

## Zahájit hovor z aplikace Zprávy

Pokud textová zpráva obsahuje telefonní číslo, které chcete volat, můžete zahájit hovor z prohlížeče textových zpráv.

1. Stiskněte **Domů** > poté  > **Zprávy**.
2. Vyberte konverzaci a potom zprávu, která obsahuje telefonní číslo, které potřebujete.
3. Otevřete zprávu, telefon zobrazí čísla uvedená ve zprávě.
4. Stiskněte číslo, které chcete vytočit.

## Příchozí hovory

### Přijmutí hovoru

Hovor přijmete přetažením ikony směrem doprava.

### Odmítnutí hovoru

Hovor odmítnete přetažením ikony směrem doleva.

### Vypnutí mikrofonu

Během hovoru můžete vypnout mikrofon, aby osoba, se kterou hovoříte, vás neuslyší, ale Vy stále můžete slyšet ji.

Klepnutím na položku **přeškrtnutý mikrofon**, se Váš mikrofon vypne. Ikona ztlumení se zobrazí na stavovém řádku.

Chcete-li mikrofon opět zapnout, klepněte na tlačítko **přeškrtnutý mikrofon** znovu.

## Zapnutí reproduktoru


Kliknutím na **Reproduktor** během hovoru zapnete hlavní reproduktor telefonu. Opětvým kliknutím **Reproduktor** na aktivujete zpět původní reproduktor ve sluchátku.

## Ukončení hovoru


Hovor ukončíte kliknutím na .

## Kontakty

Můžete přidat kontakty do paměti telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které synchronizaci podporují.

Pro zobrazení kontaktů stiskněte tlačítko **Domů** > poté  > **Lidé**. Odtud můžete klepnout na záložky v dolní části obrazovky pro rychlé přepnutí mezi telefonem, protokolem hovoru, kontakty nebo oblíbenými položkami.

## Přidání kontaktu

1. Stiskněte  v aplikaci **Lidé**.
2. Vyberte místo v paměti pro uložení kontaktu.
3. Zadejte jméno kontaktu, telefonní čísla a další informace, poté kontakt uložte.


## Vyhledávání v kontaktech

1. Stiskněte  v horní části aplikace **Lidé**.

2. Zadejte jméno kontaktu, který chcete hledat.

Výsledek hledání se vypíše na obrazovku.


## Zprávy

Vaše SMS (textová zpráva) a MMS (multimediální zpráva) jsou sloučeny v nabídce **Domů** >  > **SMS a MMS**.

## SMS a MMS

Namísto příchozí a odchozí pošty, telefon organizuje veškerou konverzaci, kterou jste odeslali a přijali do jedné složky, kde konverzace se stejným kontaktem jsou seskupeny do jedné posloupnosti zpráv na obrazovce aplikace Zprávy. Můžete klepnout na konverzaci a vidět obsah zpráv s daným kontaktem.

## Odeslání zprávy

1. Stiskněte **Domů** > poté  > **Zprávy**.
2. Stiskněte **Vytvořit novou zprávu**.
3. Zadejte jméno nebo číslo příjemce. Během psaní se zobrazují kontakty shodné se zadávaným vstupem. Kliknutím na navržený kontakt jej určíte jako adresáta zprávy.
4. Stiskněte (**Zadejte textovou zprávu**) a zadejte obsah zprávy.
  - Stiskněte **Menu** pro zadání rychlé zprávy, obrázku



nebo kontaktu.

- Pokud odesíláte MMS zprávu, stiskem **Menu** můžete zadat předmět zprávy, obrázky, videa, zvuk nebo prezentaci.

5. Stiskem **Odeslat** zprávu odešlete.

**Upozornění:** Přidáním přílohy ke zprávě SMS bude zpráva převedena do zprávy MMS automaticky. Podobně v případě odebrání všech příloh a předmětu z MMS se zpráva automaticky převede na SMS.

## Nastavení zpráv

V Nastavení zpráv telefonu jsou pro Vás přednastaveny volby k použití ihned. Chcete-li je změnit, v aplikaci **SMS a MMS** stiskněte tlačítko **Menu > Nastavení**.

## Touch Input Settings


Pro nastavení dotykového ovládání stiskněte **Menu > Nastavení > Jazyk a zadávání**.

## Připojení k Internetu

Síťové funkce telefonu Vám umožňují snadný přístup k Internetu nebo k podnikové síti.


Můžete použít výchozí nastavení pro připojení k Internetu přes mobilní síť nebo Wi-Fi

Připojení k síti je možné zapnout / vypnout ručně.

Stačí stisknout  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní data** v Domácí obrazovce a povolit nebo zakázat položku **Povolit data**.


## Přidání nového připojení k síti

Chcete-li se připojit prostřednictvím mobilní sítě budete potřebovat datový tarif u svého poskytovatele služeb. Také v případě, že připojení nejsou předem nakonfigurován v telefonu, obraťte se na svého poskytovatele pro získání potřebných informací.

1. Stiskněte **Domů** > poté  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobile networks** > **Access Point Names**.
2. Stiskněte **Menu** > **New APN**.

## Zapnutí Wi-Fi

Wi-Fi umožňuje bezdrátový přístup k Internetu do vzdálenosti až 300 stop.

1. Stiskněte **Domů** > poté  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Wi-Fi**.
2. Zaškrtněte položku **Wi-Fi** do polohy 1.


## Připojení k Wi-Fi síti

1. Stiskněte **Domů** > poté  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Wi-Fi**.

Wi-Fi přístupové body, nebo "hotspoty", které Váš telefon detekoval, jsou zobrazeny s jejich názvy a nastavením zabezpečení.

2. Stiskem názvu přístupového bodu zahájíte připojování. Pokud jsou aplikovány bezpečnostní funkce, budete muset zadat heslo.

## Zjištění stavu Wi-Fi připojení


Stav připojení můžete zjistit pohledem na ikonu  nacházející se v oznamovací liště.

## USB tethering a přenosný hotspot

Sdílejte datového připojení telefonu přes USB nebo jako přenosný Wi-Fi hotspot.


## Surfování na Internetu

Telefon můžete použít k surfování na Internetu prostřednictvím Wi-Fi nebo mobilního připojení.

Stiskněte **Domů** >  > **Prohlížeč**.

**Procházet webové stránky můžete více způsoby:**

Dotkněte se adresního řádku a zadejte webovou stránku,


kterou chcete procházet. Poté stiskněte .

Stiskněte **Menu > Záložky**. Stiskem záložky se začne načítat obsah stránky.

## Multimédia


### Pořizování fotografií

Telefon obsahuje kameru a aplikaci pro její ovládání. Tu otevřete stiskem **Domů >  > Fotoaparát**.

Stiskem  Pořídíte fotografii. Pro její zobrazení stačí kliknout na její miniaturu v pravém dolním rohu. Nebo také můžete stisknout **Menu > Galerie** pro zobrazení všech fotografií v paměti.

**Upozornění:** Před pořizováním snímku, klepněte na odpovídající ikonu na obrazovce fotoaparátu pro dokončení nastavení týkající se fotoaparátu.

### Natáčení videa

Spustíte kameru stiskem **Domů >  > Fotoaparát**. Klikněte na ikonku videokamery pro aktivaci režimu natáčení videa.

Pro ukončení natáčení znovu klikněte na ikonku kamery. Pro přehrání videa klikněte na jeho miniaturu v pravém dolním rohu obrazovky. Přehrát video můžete také stiskem **Menu > Galerie**.


# Aplikace od Google

Přihlášením se k účtu Google Vám umožní synchronizovat Gmail, Kalendář a Kontakty mezi telefonem a webem. A pokud účet nemáte, můžete si jej snadno vytvořit.

1. Klepněte na aplikaci, která potřebuje Google účet, jako je například **Google Play**.
2. Přečtěte si instrukce a pokračujte stiskem tlačítka **Další**.
3. Pokud již máte účet Google, klikněte na **Přihlásit**. Zadejte Vaše přihlašovací údaje a potvrďte stiskem **Přihlásit**.  
(Nebo stiskněte Vytvořit nový pro vytvoření nového účtu.)

# Přehled nastavení telefonu


## Nastavení data a času

1. Stiskněte **Domů** >  > **Nastavení** > **Datum a čas**.
2. Pokud chcete čas nastavit ručně, odškrtněte položku **Automaticky**.
3. Nastavte přesný čas a datum.

## Nastavení displeje


Upravit nastavení displeje můžete v nabídce **Menu** > **Nastavení** > **Displej**

## Nastavení zvuku


Zvukové profily, hlasitost, vyzváněcí tón a vibrace telefonu můžete nastavit u jednotlivých profilů **Domů** >  > **Nastavení** > **Zvukové profily**.

## Nastavení jazyka

Změnu jazyka telefonu můžete provést ve dvou jednoduchých krocích.

1. **Domů** >  > **Nastavení** > **Jazyk a zadávání** > **Jazyk**
2. Vyberte jazyk ze seznamu.

## Mobilní síť

Zapnout či nastavit připojení k mobilním sítím můžete provést v **Domů** >  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Další** > **Mobilní síť**.

## Vypnutí datového připojení

1. Stiskněte **Domů** >  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Další** > **Mobilní síť**.

## Přepínání režimů sítě

1. Stiskněte **Domů** >  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a síť** > **Mobilní síť** > **Network Mode**.
2. Vybírat můžete mezi: **GSM/WCDMA** (automatická

volba), pouze WCDMA, nebo pouze GSM.

## Přepínání mezi sítěmi

1. Stiskněte **Domů** >  > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní sítě** > **Network operators**. Telefon automaticky vyhledá dostupně sítě.
2. Stiskem sítě se k ní registrujete manuálně, můžete také vybrat položku **Select automatically**.

## Nastavení jmen přístupových bodů

Pro připojení k Internetu můžete použít defaultní jména přístupových bodů (APN). Ale pokud chcete přidat nové jméno AP, kontaktujte poskytovatele služby.

Stiskněte **Domů** > **Menu** > **Nastavení** > **Bezdrátová připojení a sítě** > **Mobilní sítě** > **Access Point Names**.


## Správa paměti

Stiskněte **Domů** >  > **Nastavení** > **Úložiště**.

Zde si můžete zobrazit informace o prostoru na kartě microSD, stejně jako úložné místo na telefonu.

- **Odpojit SD kartu:** Tuto možnost používejte pro bezpečné odpojení karty.
- **Smazat SD kartu:** Touto možností smažete všechna data na kartě.

# Soukromí: Restart do továrního nastavení


Stiskněte **Domů** >  > **Nastavení** > **Zálohování a obnovení dat** > **Obnovení továrních dat**

**Upozornění:** Všechny vaše osobní informace a stažené aplikace v telefonu budou během resetu vymazána.


## Aplikace

Stiskněte **Domů** >  > **Nastavení** > **Aplikace**.

## Instalace aplikací


Aplikace můžete instalovat z obchodu Obchod Play (**Domů** >  > **Obchod Play**).

Můžete také nainstalovat aplikace nepocházející z Google Play, pokud jste jejich instalaci povolili. Před instalací se ujistěte se, že vybraná aplikace podporuje Váš přístroj a typ procesoru.

1. Zkopírujte aplikace na paměťovou kartu a kartu připojte k telefonu.
2. Stiskněte **Domů** >  > **Správce souborů** a otevřete složku obsahující soubor s aplikací.
3. Instalaci spustíte kliknutím na ikonu aplikace.
4. Postupujte podle informací dodaných s instalátorem aplikace.




## Odstranění aplikace

1. Stiskněte **Domů** >  > **Nastavení** > **Aplikace**
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
3. Klikněte na **Smazat** a potvrďte stiskem **OK**.

## Přesunutí aplikace

Staženou nebo i nainstalovanou aplikaci v paměti telefonu můžete, při nedostatku volného místa v telefonu, přesunout na paměťovou kartu. Tento proces lze provést i zpětně.

**Upozornění:** Ne všechny aplikace je možné přenášet mezi úložnými zařízeními.

1. Stiskněte **Domů** >  > **Nastavení** > **Aplikace**
2. V nabídce **Stažené** klikněte na aplikace, které chcete přesunout.

## BIG Launcher

Rychlé a jednoduché prostředí pro Android pro seniory a uživatele se špatným zrakem.

### Nastavení Big Launcheru jako výchozí Launcher

- ❖ Stiskněte levé tlačítko **【MENU】**
- ❖ Spravovat aplikace
- ❖ Vyhledejte a klikněte na **【Launcher】**

- ❖ V části Spouštět jako výchozí klikněte na **【Vymazat výchozí nastavení】**
- ❖ Klikněte na tlačítko **【Domů】**
- ❖ Klikněte na BIG LAUNCHER FREE
- ❖ Pokud chcete BL používat jako výchozí dlouhodobě, klikněte na „Vždy“.

## **Nastavení klasického zobrazení jako výchozí Launcher z aplikace Big Launcher**

- ❖ Stiskněte levé tlačítko **【MENU】**
- ❖ Nastavení
- ❖ V části Výchozí klikněte na „Zrušit BIG Launcher jako výchozí Launcher
- ❖ Klikněte na tlačítko **【Domů】**
- ❖ Zvolte výchozí Launcher

Manuál pro ovládání BIG LAUNCHER najdete na [www.biglauncher.com](http://www.biglauncher.com)

## **Bezpečnostní upozornění**

### **Provozní prostředí**

Vždy při používání tohoto telefonu dodržujte daná pravidla a nařízení. Vyhněte se tak nežádoucím efektům na Vás a na blízkém prostředí.

- ❖ Vypněte telefon v blízkosti explozivních materiálů, jako jsou čerpací stanice, chemické továrny. Porušením těchto pravidel můžete způsobit explozi a zranění.
- ❖ Používání telefonu na palubě letadla může způsobit interferenci s palubními systémy. Proto před vstupem na palubu letadla přepněte telefon do režimu Letadlo a ponechte jej tak po celou dobu letu.
- ❖ Během řízení auta nepokládejte telefon mimo přihrádky. Nepokládejte jej na sedadla nebo na místa, odkud by mohl spadnout. Pro zajištění bezpečnosti během řízení, nepoužívejte telefon

## **Ochrana zdraví**

Vypněte telefon v blízkosti elektrických, zdravotnických zařízení, které zřetelně vyžadují vypnutí telefonu v jejich blízkosti (Jako třeba kardiostimulátor, naslouchátka, atd.). Většina zdravotnických zařízení je imunní vůči vysokofrekvenčnímu signálu telefonu, ale některá nejsou. Pokud máte pochybnosti nebo potřebujete najít více informací, kontaktujte Vašeho lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení.

## **Kardiostimulátor**

Výrobci kardiostimulátorů uvádějí minimální doporučenou vzdálenost mezi telefonem a kardiostimulátorem 15.3 cm. Při menší vzdálenosti může dojít k interferenci kardiostimulátoru.

## **Osoby používající kardiostimulátor by se měly řídit následujícími pravidly:**

- ❖ Pokud je telefon zapnutý, dodržujte minimální vzdálenost mezi telefonem a kardiostimulátorem alespoň 15,3 cm.
- ❖ Nenoste telefon v náprsní kapse
- ❖ Při telefonování používejte ucho, které je na vzdálenější straně od kardiostimulátoru.

## **Naslouchátko**

Telefon může způsobit interferenci s některými naslouchátky, pokud se tak děje, kontaktujte výrobce naslouchátka.

## **Tísňové volání**

I když telefon používá rádiový signál, Wi-Fi a pozemní komunikační síť a funkce osobního nastavení jako jiné telefony, není možné zajistit, aby telefon za každé situace byl připojen k nějaké síti. Proto nespolehejte pouze na Váš telefon v případě nouze (jako například první pomoc).

### **Provést tísňové volání**

Pokud je telefon vypnut, zapněte jej a zjistěte, zda jste připojeni k mobilní síti a máte dostatečný signál.

- (1) Zadejte telefonní číslo záchranné služby (např. 112).
- (2) Stiskněte tlačítko pro volání.

## Využití baterie

- ❖ Využití baterie závisí na nastavení telefonu, připojení k síti a způsobu používání telefonu.
- ❖ Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii.
- ❖ Telefon spotřebovává nejméně energie v blízkosti bezdrátového vysílače. Proto maximální doba provozu a volání velmi záleží na síle signálu mobilní sítě a na parametrech operátora.
- ❖ Doba nabíjení baterie závisí na stavu dobití baterie, typu baterie a nabíječe. Když se provozní doba (doba hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase vyměnit baterii za novou.
- ❖ Používejte pouze baterie a nabíječky schválené pro toto zařízení, jinak hrozí nebezpečí výbuchu. Pokud telefon není nabíjen, vypojte nabíječku ze zásuvky. Nenechávejte baterii připojenou k nabíječce více než jeden týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- ❖ Nepřipojujte anodou a katodou na baterii obráceně.
- ❖ Nenechávejte baterii na místech s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou, jinak se kapacita baterie sníží a životnost baterie se zkrátí. Vždy se pokuste udržovat baterii při pokojové teplotě.
- ❖ Baterii uchovávejte v suchu a mimo dosah vody či jakýchkoliv tekutin
- ❖ Nepoužívejte baterii, která se jeví, jako poškozená.
- ❖ Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.

- ❖ Nezkratujte přívod baterie. To by mohlo poškodit elektronické jádro nebo interní ochranný obvod. Pokud budete nosit baterii volně v kapse nebo tašce, kovové objekty (např. mince, sponka nebo pero, atd.) uvnitř mohou anodu přímo kontaktovat s katodou baterie a způsobit tak náhodný zkrat. Proto pečlivě a samostatně uložte baterii.
- ❖ Nevyhazujte použitou baterii mezi běžný odpad. Buďte ohleduplní k životnímu prostředí, aby se zabránilo jeho poškození nebo ohrožení života. Proto použité baterie recyklujte.
- ❖ Pokud telefon, baterie nebo jiné nabíjecí zařízení dojde ke kontaktu s vodou, nesmíte tyto části dát do sušicího zařízení (jako jsou sušičky, mikrovlnné trouby atd.). Telefon a jeho části se mohou pokazit, nebo se dokonce může stát, že telefon, baterie nebo jiné nabíjecí zařízení exploduje.
- ❖ S použitou baterií jedněte dle tohoto návodu nebo návodu vztahujícím se k Vaší lokalitě.
- ❖ V případě úniku tekutiny z baterie zabraňte kontaktu tekutiny s očima, pokožkou, nebo oděvem. Pokud ke kontaktu dojde, opláchněte okamžitě zasažené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- ❖ Zabraňte kontaktu unikající baterie s ohněm. Hrozí nebezpečí výbuchu.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za přímo nebo nepřímo způsobenou škodu chybou uživatele.

## Součásti telefonu

- ❖ Všechny součásti telefonu (jako jsou SIM karta, paměťová karta, baterie, atd.) držte mimo dosah dětí.
- ❖ Před vyjímáním baterie, telefon vypněte a odpojte od napájecího adaptéru.
- ❖ Jednotlivé díly telefonu nejsou voděodolné, proto zamezte jejich kontaktu s vodou.
- ❖ Při odebírání jakéhokoli dílu telefon musí být vypnutý a nepoužívejte násilí.
- ❖ Pokud baterie a adaptér nefungují tak, jak by měli, kontaktujte kvalifikované centrum podpory pro podrobnější diagnózu.

## Obecná bezpečnostní upozornění

- ❖ Pokud telefon nepoužíváte, je dobré jej vypnout a vyjmout baterii pro ušetření energie a snížení zátěže na telefonní síť.
- ❖ **POZOR:** Nenastavujte zvuky telefonu příliš hlasitě, hlasité zvuky mohou poškodit sluch.
- ❖ Dlouhodobé používání sluchátek a poslech nadměrně hlasité hudby může způsobit trvalé poškození sluchu.
- ❖ Telefon by měli vždy rozebírat jen odborníci.
- ❖ Je doporučeno, abyste nepoužívali pouzdro s magnetickým tlačítkem, magnet může zasahovat do telefonního signálu, a tvrdé, železné tlačítko může poškodit obrazovku LCD. Plastový kryt telefonu povede ke špatnému odpařování

vzduchu a to povede k poškození vnitřních součástí telefonu oxidací či korozí.

- ❖ Pokud Vy nebo příslušník Vaší rodiny má lékařský záznam o závratích nebo epilepsii, poraďte se s lékařem, pokud chcete hrát hry, nebo používat baterku (blesk není dostupný u všech modelů telefonů).
- ❖ Nedávejte baterku příliš blízko očí lidí nebo zvířat, můžete tak nenávratně poškodit zrak.
- ❖ Vyhněte se pádu telefonu na zem.
- ❖ Netlačte na displej a zařízení více než je potřeba k běžnému používání. Zabráňte tak jejich poškození. Doporučuje se využít ochranný obal. Prasklý displej v důsledku nesprávné manipulace není krytý zárukou.
- ❖ Telefon nepoužívejte v dešti, nebo v jiném vlhkém prostředí, jako např. v blízkosti umyvadel. Pokud se do telefonu dostane vlhkost, nepokoušejte se ho usušit pomocí trouby nebo sušičky, mohl by se poškodit.
- ❖ Součástí telefonu je štítek, který detekuje vlhkost. V případě vlhkosti v telefonu růžový štítek zčervená. Výrobce má právo neuznat záruku u takto poškozeného telefonu.
- ❖ Nenechávejte telefon, nebo jeho baterii uvnitř vozidla nebo na místech přesahující teplotu 40<sup>0</sup>C. Hrozí poškození výrobku, baterie, či vozidla.

## ❖ **Poškození vyžadující odbornou opravu**



Pakliže dojde k následujícím případům, obraťte se na autorizovaného servisního technika nebo dodavatele pro odbornou pomoc:

- \* Do telefonu se dostala vlhkost.
- \* Telefon je mechanicky poškozen
- \* Telefon se nadstandardně přehřívá

## Další informace

Jednotlivé parametry telefonu, popis a vzhled se mohou lišit v závislosti na jednotlivých verzích a updatech. Přesné parametry a další informace k produktu najdete na stránkách [www.iget.eu](http://www.iget.eu). Tiskové chyby vyhrazeny.

1) Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v



zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.

2) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem.

## Prohlášení o shodě:

Společnost Inteltek spol. s.r.o. (SHENZHEN HUAQIANG OPTICAL TECHNOLOGY CO.,LTD) tímto prohlašuje, že všechna zařízení STAR P500 (H21) jsou ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2004/108/EC.

# CE0678 !

Toto zařízení lze používat v následujících zemích:

AT	BE	CY	CZ	DK	EE	FI	FR
MT	NL	PL	PT	SK	SI	ES	SE
DE	GR	HU	IE	IT	LV	LT	LU
GB	IS	LI	NO	CH	BG	RD	TR

Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu [www.iget.eu](http://www.iget.eu).

### **Produkty se zařízením s 2,4 GHz bezdrátovou sítí LAN – Francie**

Pro provozování 2,4 GHz bezdrátové sítě LAN tohoto produktu platí určitá omezení. Toto zařízení může používat celé frekvenční pásmo 2400 MHz až 2483,5 MHz (kanály 1 – 13) pro vnitřní aplikace. Pro venkovní použití je možné využívat pouze frekvenční pásmo 2400-2545 MHz (kanály 1-9).

## Maximální EIRP bezdrátové LAN

Frekvenční rozsahy	Vnitřní použití	Venkovní použití
2400 - 2446,5 MHz	10 mW	Není povoleno
2446,5 - 2483,5 MHz	100 mW	100 mW na soukromém pozemku se schválením Ministerstva obrany

Výhradní dovozce produktů iGET do EU:  
INTELEK spol. s r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno  
web: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2013 Inteltek spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.

**[www.iget.eu](http://www.iget.eu)**