



Uživatelská příručka pro tablety

Android 9 Pie

SMART W102

SMART W103

SMART L101

SMART L103

verze 1.

1 Obsah

1. ZÁKLADNÍ PŘEDSTAVENÍ	6
1.1 SCHEMATICKÝ POPIS MODELŮ.....	6
1.1.1 Schéma modelu iGET SMART W102 / W103	6
1.1.2 Schéma modelu iGET SMART L101/ L103.....	8
1.2 PRVNÍ ZAPNUTÍ TABLETU.....	10
1.2.1 Instalace SIM karty a paměťové karty (SIM karta pouze model iGET SMART L101/L103).....	10
1.2.2 Zapnutí tabletu	10
1.3 NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ.....	13
1.3.1 Kopírování aplikací a dat	14
1.3.2 Nastavení jako nové zařízení	14
1.4 SLUŽBY GOOGLE	17
1.4.1 Ochrana zařízení.....	18
1.5 OBCHOD PLAY.....	20
2 FUNKCE SMS/MMS A VOLÁNÍ (POUZE L103)	22
2.1 POSÍLÁNÍ MMS A SMS	22
2.1.1 Přidání multimediálního obsahu do MMS zprávy.....	22
2.1.2 Psaní SMS nebo MMS zprávy	23
2.1.3 Odeslání SMS nebo MMS	23
2.1.4 Seznam odeslaných a přijatých SMS nebo MMS zpráv	23
2.1.5 Funkce Vložit text/Kopírovat text/Sdílet text	24
2.1.6 Další možnosti úprav již přijatých nebo odeslaných SMS a MMS.....	24
2.1.7 Změna ohlašovacího tónu SMS.....	24
2.2 APLIKACE KONTAKTY.....	25
2.2.1 Přidání kontaktu	26
2.2.2 Vytvoření štítků	27
2.2.3 Oblíbené kontakty	29
2.2.4 Vyhledávání kontaktu.....	30
2.2.5 Funkce historie hovorů.....	31
2.3 FUNKCE VOLÁNÍ.....	33
2.4 ZOBRAZENÍ UPOZORNĚNÍ ANDROIDU	35
2.5 RYCHLÁ VOLBA NASTAVENÍ	36
3 FUNKCE E-MAILU.....	37
3.1 KONFIGURACE EMAILOVÉHO ÚČTU.....	37
3.2 PŘIDÁNÍ VÍCE EMAILOVÝCH ÚČTŮ.....	38
3.3 SMAZÁNÍ EMAILOVÉHO ÚČTU	41
4 FUNKCE PLOCHY	42
4.1 BĚŽNÉ FUNKCE PLOCHY	42
4.1.1 Úvodní plocha.....	42
4.1.2 Základní ovládací tlačítka	43
4.1.3 Rolovací menu	43
4.1.4 Nastavení tapety	44
4.1.5 Složka aplikací.....	46
4.2 WIDGETY	47
4.2.1 Nastavení widgetu.....	47

4.2.2	Základní práce s widgety	48
4.2.3	Přidání vašich kontaktů na plochu pro rychlé vytáčení (Pouze iGET SMART L103).....	48
5	NASTAVENÍ TABLETU	49
6	SÍŤ A INTERNET	50
6.1	WI-FI	50
6.2	MOBILNÍ SÍŤ (POUZE IGET SMART L103)	52
6.3	VYUŽITÍ DAT	53
6.4	HOTSPOT A TETHERING	54
6.5	REŽÍM LETADLO	55
7	PŘIPOJENÁ ZAŘÍZENÍ.....	56
7.1	BLUETOOTH	56
8	APLIKACE A OZNÁMENÍ.....	58
9	BATERIE.....	60
10	OBRAZOVKA.....	61
11	ZVUK.....	64
12	ULOŽIŠTĚ.....	67
13	ZABEZPEČENÍ A POLOHA	68
13.1	STAV ZABEZPEČENÍ.....	69
13.2	ZABEZPEČENÍ ZAŘÍZENÍ	69
13.3	OCHRANA SOUKROMÍ	70
14	ÚČTY	71
14.1	PŘIDÁNÍ GOOGLE ÚČTU	72
15	PŘÍSTUPNOST.....	76
15.1	STAŽENÉ SLUŽBY.....	78
15.2	ČTEČKY OBRAZOVKY	78
15.3	ZOBRAZENÍ	78
15.4	OVLÁDACÍ PRVKY INTERAKCE.....	78
15.5	ZVUK A TEXT NA OBRAZOVCE	78
15.6	EXPERIMENTÁLNÍ	79
16	DIGITÁLNÍ ROVNOVÁHA A RODIČOVSKÁ KONTROLA	79
17	GOOGLE	80
17.1	AUTOMATICKÉ VYPLŇOVÁNÍ OVĚŘOVACÍCH KÓDŮ.....	80
17.2	CHROMEBOOK.....	81
-	APLIKACE NA PROPOJENÍ S VAŠÍM CHROMEBOOKEM	81
17.3	DATA A ZPRÁVY	81
17.4	NASTAVENÍ A OBNOVENÍ	81
17.5	PŘIPOJENÍ ZAŘÍZENÍ	81
17.6	REKLAMY.....	81
17.7	RODIČOVSKÁ KONTROLA	81
17.8	SLUŽBY ÚČTU.....	81

18	SYSTÉM	82
18.1	JAZYK A ZADÁVÁNÍ	83
18.2	GESTA.....	84
18.3	DATUM A ČAS.....	84
18.4	ZÁLOHA.....	85
	<i>Na zobrazené stránce nastavíte:</i>	85
18.5	RESETOVAT MOŽNOSTI	85
-	<i>Restovat DRM.....</i>	85
18.6	VÍCE UŽIVATELŮ	85
18.7	INFORMACE O TABLETU (NĚKTERÉ FUNKCE JSOU DOSTUPNÉ POUZE PRO MODEL L101 A L103)	86
-	<i>Aktualizace systému Android</i>	86
19	DALŠÍ NASTAVENÍ	89
19.1	PŘIPOJENÍ TABLETU POMOCÍ KABELU DO POČÍTAČE	89
19.2	ZAPNUTÍ FUNKCE REŽIMU LETADLA.....	90
20	APLIKACE.....	91
20.1	FOTOAPARÁT	91
20.2	PRÁCE SE SOUBORY	97
20.3	WEBOVÝ PROHLÍŽEČ	100
20.4	PRÁCE S OBRÁZKY/FOTOGRAFIEMI	101
20.5	FM RÁDIO	102
21	RYCHLÉ DOTAZY.....	103
21.1	JAK USPOŘÍT ENERGII BATERIE?	103
21.2	TABLET MÁ DLE SPECIFIKACÍ NAPŘ. 8 GB VNITŘNÍ PAMĚŤ, V NASTAVENÍ VŠAK VIDÍM JINÉ ČÍSLO.....	103
21.3	JAK JE TO V TABLETU:.....	103
21.4	NESTAČÍ MI INTERNÍ PAMĚŤ V TABLETU PRO APLIKACE	103
21.4.1	<i>Jak dělat screenshoty/obrázky displeje tabletu</i>	103
21.4.2	<i>Jak vypnout vibrace/zvuky při psaní na klávesnici?.....</i>	104
21.4.3	<i>Jak použít vlastní hudbu pro vyzvánění budíku atd.?.....</i>	104
22	BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	104
22.1	PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ	104
22.2	OCHRANA ZDRAVÍ	104
22.3	KARDIOSTIMULÁTOR	104
22.4	NASLOUCHÁTKO.....	105
22.5	VYUŽITÍ BATERIE.....	105
22.6	SOUČÁSTI TABLETU	106
22.7	OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	106
22.8	POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ ODBORNOU OPRAVU.....	107

Předmluva



Jsme potěšeni, že jste se stal uživatelem tabletu iGET SMART W102, W103, L101 a L103 s operačním systémem Android 9 Pie. Níže uvedený návod obsahuje nejdůležitější funkce a nastavení tabletu a měl by se vám stát průvodcem světa Androidu 9 Pie. Vzhledem k tomu, že operační systém Android 9 Pie je komplexní a obsáhlý, není jednoduše možné popsat vše. Vzhled nebo funkce Androidu 9 Pie se může pro jednotlivé typy tabletů lišit. Pokud ale narazíte na nějakou nepřesnost nebo vám bude chybět vysvětlení nějaké aplikace nebo funkce, napište nám pomocí webového formuláře na webu www.iget.eu.

1. Základní představení

1.1 Schematický popis modelů



1.1.1 Schéma modelu iGET SMART W102 / W103

1. Přední kamera – slouží například k video hovorům nebo focení selfie fotografií.
2. Mikrofon – slouží pro příjem hlasu a zvuků.
3. Tlačítko reset – slouží pro reset Androidu.
4. Tlačítko napájení – slouží k vypínání a zapínání tabletu nebo také k vypnutí a zapnutí obrazovky.
5. Tlačítko hlasitosti (+) – slouží k přidání hlasitosti u přehrávané hudby či videa.
6. Tlačítko hlasitosti (-) – slouží k ubrání hlasitosti u přehrávané hudby či videa.
7. Jack konektor – slouží k připojení sluchátek k tabletu.
8. MicroUSB napájecí konektor – slouží k napájení a připojení k počítači pomocí microUSB kabelu.
9. Zadní kamera – slouží k standardnímu fotografování a nahrávání videí.
10. Spodní reproduktory – slouží pro hlasité přehrávání zvuku.
11. Zadní kamera – slouží k standardnímu fotografování a nahrávání videí.

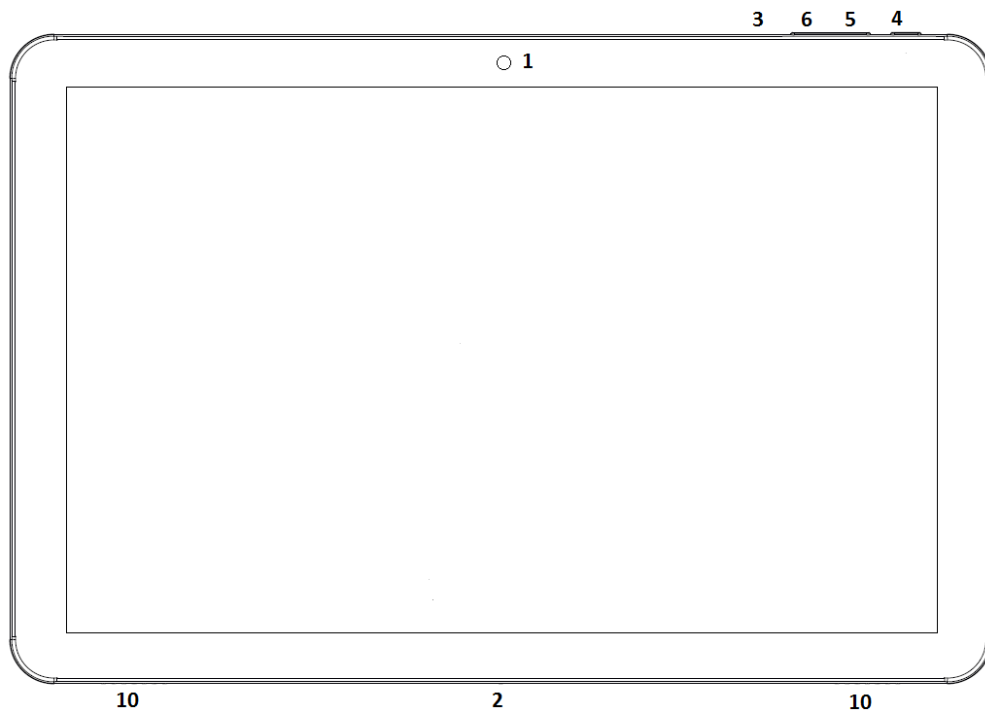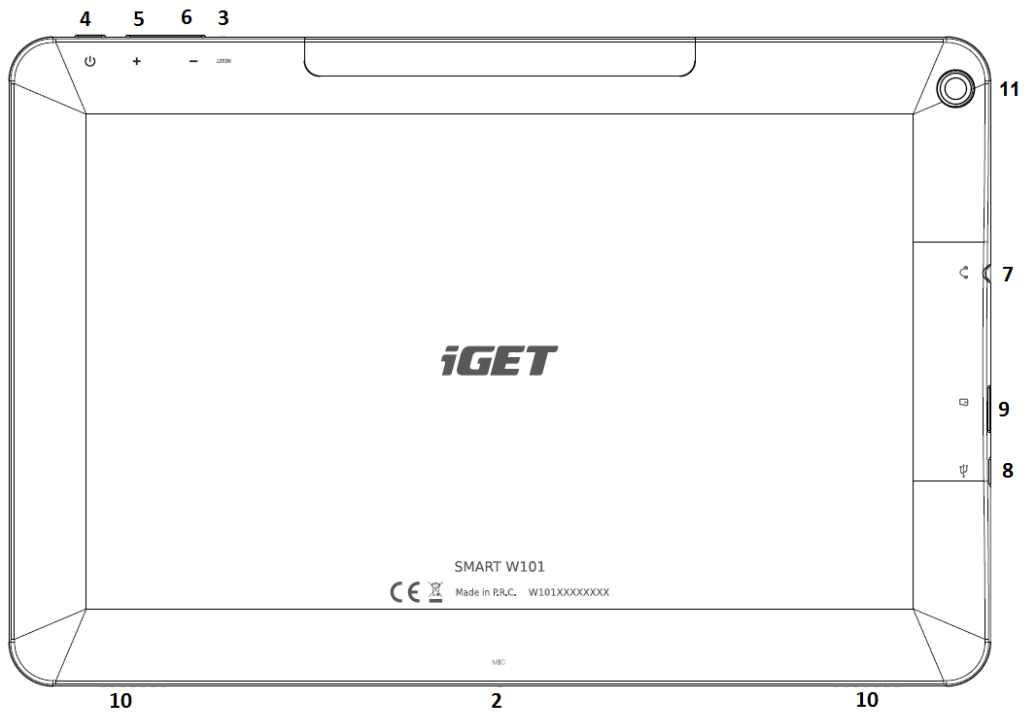

1.1.2 Schéma modelu iGET SMART L101/ L103

1. Přední kamera – slouží například k video hovorům nebo focení selfie fotografií.
2. Mikrofon – slouží pro příjem hlasu a zvuků.
3. Tlačítko reset – slouží pro reset tabletu.
4. Tlačítko napájení – slouží k vypínání a zapínání tabletu nebo také k vypnutí a zapnutí obrazovky.
5. Tlačítko hlasitosti (+) – slouží k přidání hlasitosti u přehrávané hudby či videa.
6. Tlačítko hlasitosti (-) – slouží k ubrání hlasitosti u přehrávané hudby či videa.
7. Zadní kamera – slouží k standartnímu fotografování a nahrávání videí.
8. LED blesk – slouží pro přisvětlení během fotografování případně jako nouzová svítilna
9. Jack konektor – slouží k připojení sluchátek k tabletu.
10. Slot SIM karty – slouží pro vložení SIM karty.
11. Slot SD karty – slouží pro vložení microSD karty.
12. MicroUSB napájecí konektor – slouží k napájení a připojení k počítači pomocí microUSB kabelu.
13. Spodní reproduktory – slouží pro hlasité přehrávání zvuku.

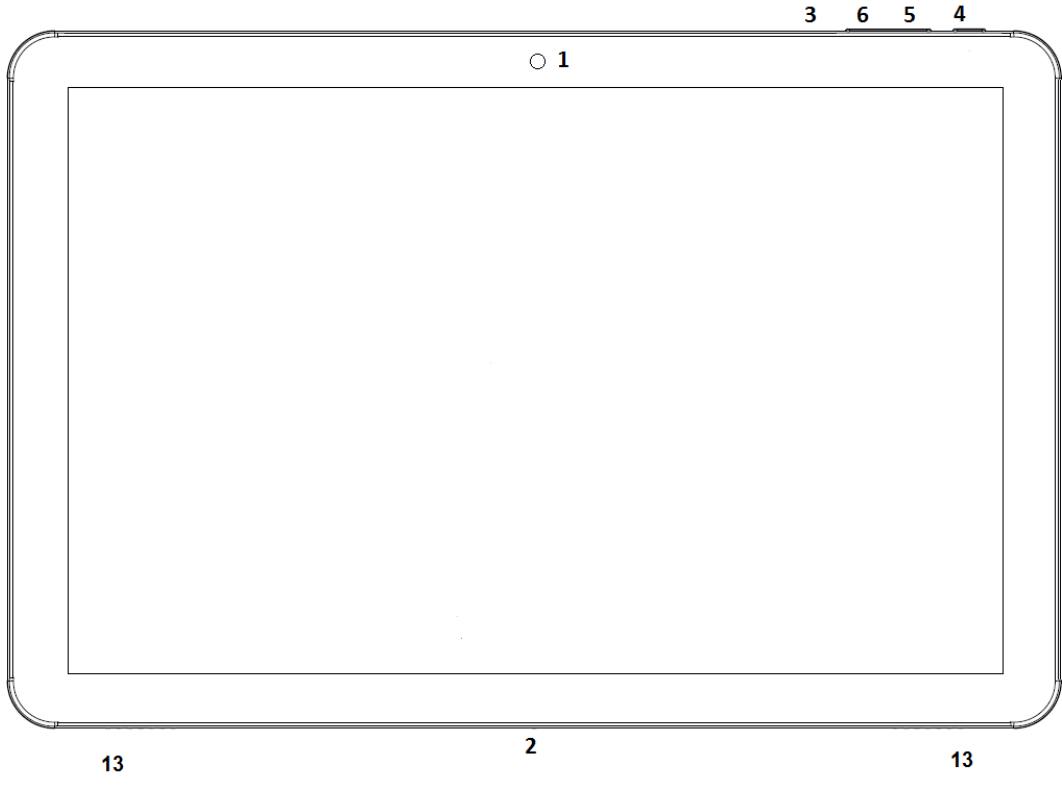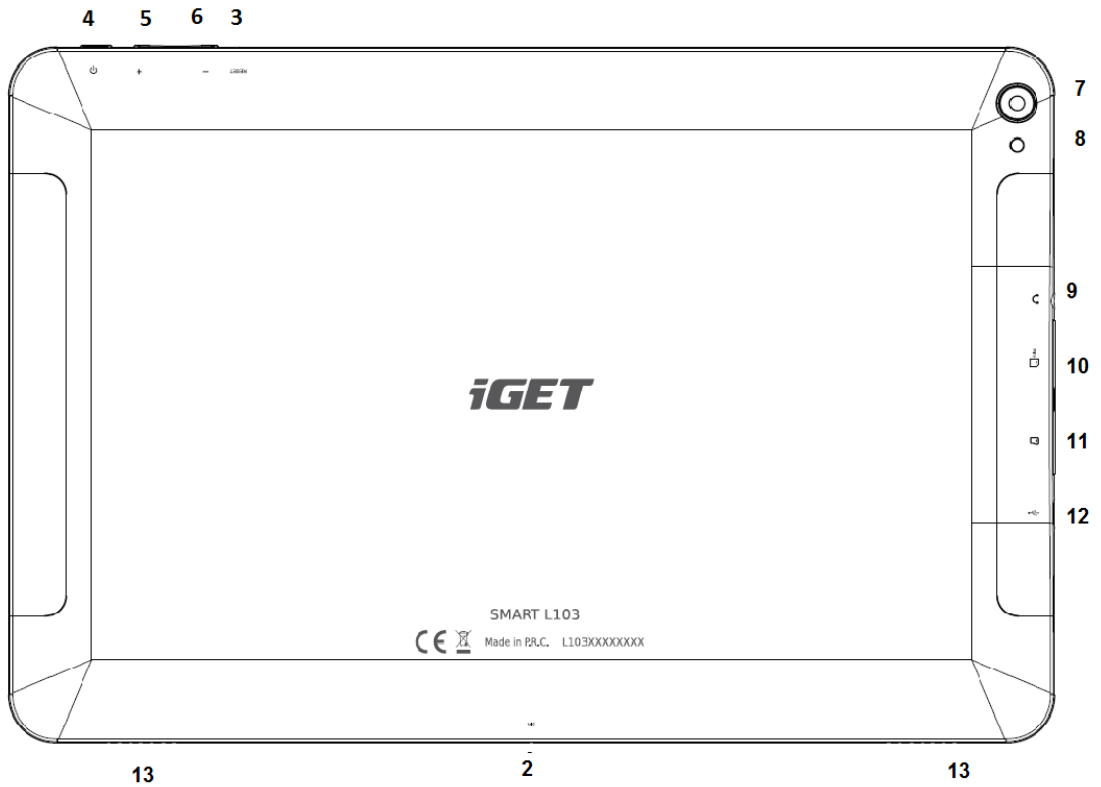

1.2 První zapnutí tabletu

Před prvním použitím je potřebné nabít baterii tabletu. Po připojení na nabíječku může trvat i několik desítek minut, než tablet začne indikovat nabíjení. Doporučujeme nabít tablet na 100%. Doba nabíjení závisí od kapacity baterie. Nedoporučujeme vybíjet tablet pod 15%. Nabíječka tabletu je složená ze dvou částí, napájecí adaptér a USB kabel (microUSB/USB). Zapojte USB konektor kabelu do napájecího adaptéru a druhý konec kabelu (microUSB) zapojte do tabletu a na konec zapojte nabíječku do elektrické zásuvky. Při připojování konektoru nepoužívejte násilí. Jakmile je baterie plně nabitá, odpojte tablet od nabíječky.

Zapnutí/vypnutí a režim spánku tabletu:



1. Stlačením tlačítka "Zapnutí" se tablet zapne.
2. Tablet vypnete stlačením tlačítka "Zapnutí" a následnou volbou možnosti "Vypnout" na obrazovce tabletu, tu potvrďte stiskem OK
3. Režim spánku aktivujete krátkým stiskem tlačítka "Zapnutí" kdy displej tabletu zhasne.



1.2.1 Instalace SIM karty a paměťové karty (SIM karta pouze model iGET SMART L101/L103)


Tablet musí být vypnutý při vkládání a vytahování karet. Nejdříve je nutné odklopit plastovou krytku slotu, která se nachází na levém okraji tabletu. Ve středu krytky je viditelný výřez, vložte do výřezu nehet a lehce zatáhněte směrem od tabletu, tak, aby se plastová část uvolnila z nožiček. Nyní můžete vložit rozšiřující microSD kartu a SIM kartu. Vyvarujte se častého otvírání plastové části, neboť může dojít k poškození plastových nožiček. Krytka se nachází pouze na modelech L101/L103. U modelu W102 a W103 není krytka, nachází se pouze vstup pro microSD kartu.

1.2.2 Zapnutí tabletu

Podržte po dobu několika sekund tlačítko "zapnutí", dokud se nerozsvítí displej tabletu. Pokud není vložena SIM-karta (pouze L101 a L103), zobrazí se okno, kde dáte tlačítko přeskocit a budete pokračovat podle pokynů. Pokud máte v tabletu vloženou SIM-kartu, tablet vás vyzve na vložení PIN-kódu vaší SIM-karty. Po vložení PIN-kódu se objeví základní obrazovka, kde si můžete zvolit výchozí jazyk. Vyberte si preferovaný jazyk a zmáčknete tlačítko „SPUSTIT“ a dostanete se na obrazovku, kde bude požadována síť na připojení Wi-Fi. Pokud nejste v dosahu Wi-Fi, je možné krok přeskocit a k Wi-Fi síti se připojit kdykoliv později. Po zadání sítě Wi-Fi proběhne kontrola aktualizací, která může trvat několik minut. Poté se dostanete na obrazovku nastavení zařízení. (SIM karta pouze u modelu iGET SMART L101 a L103.)

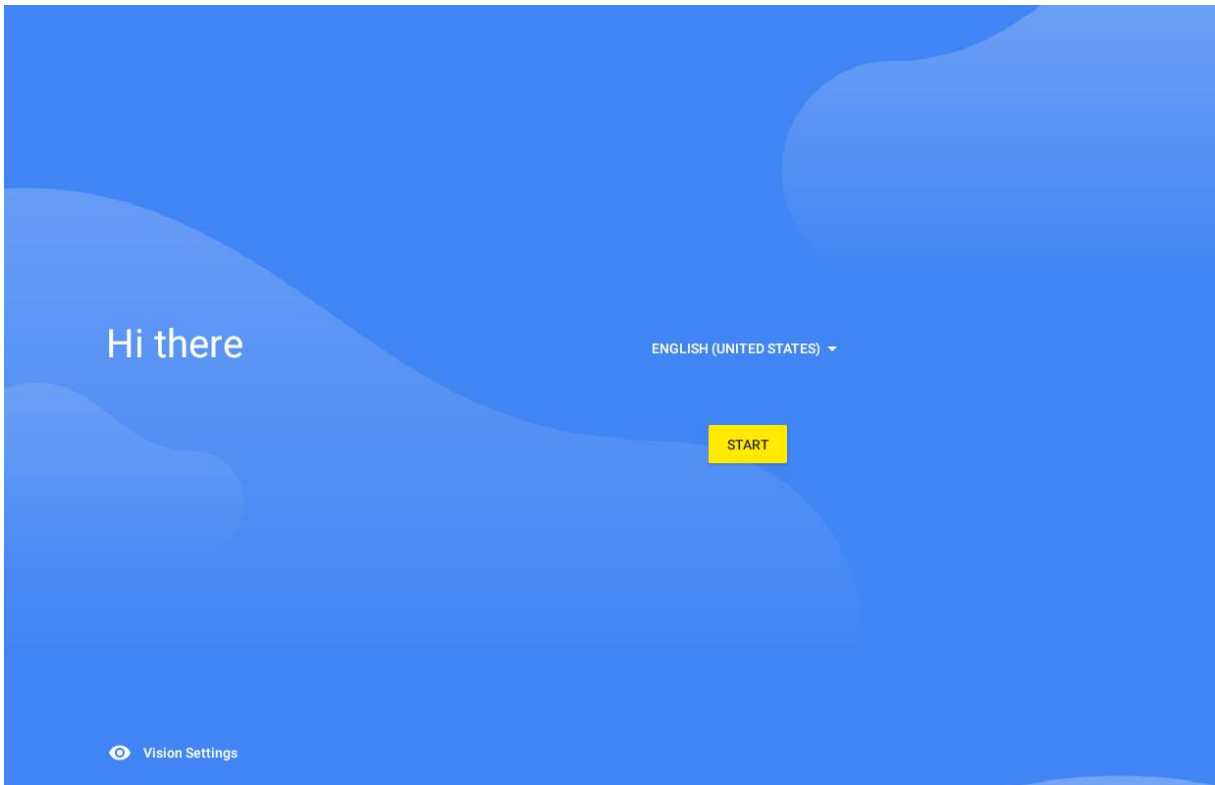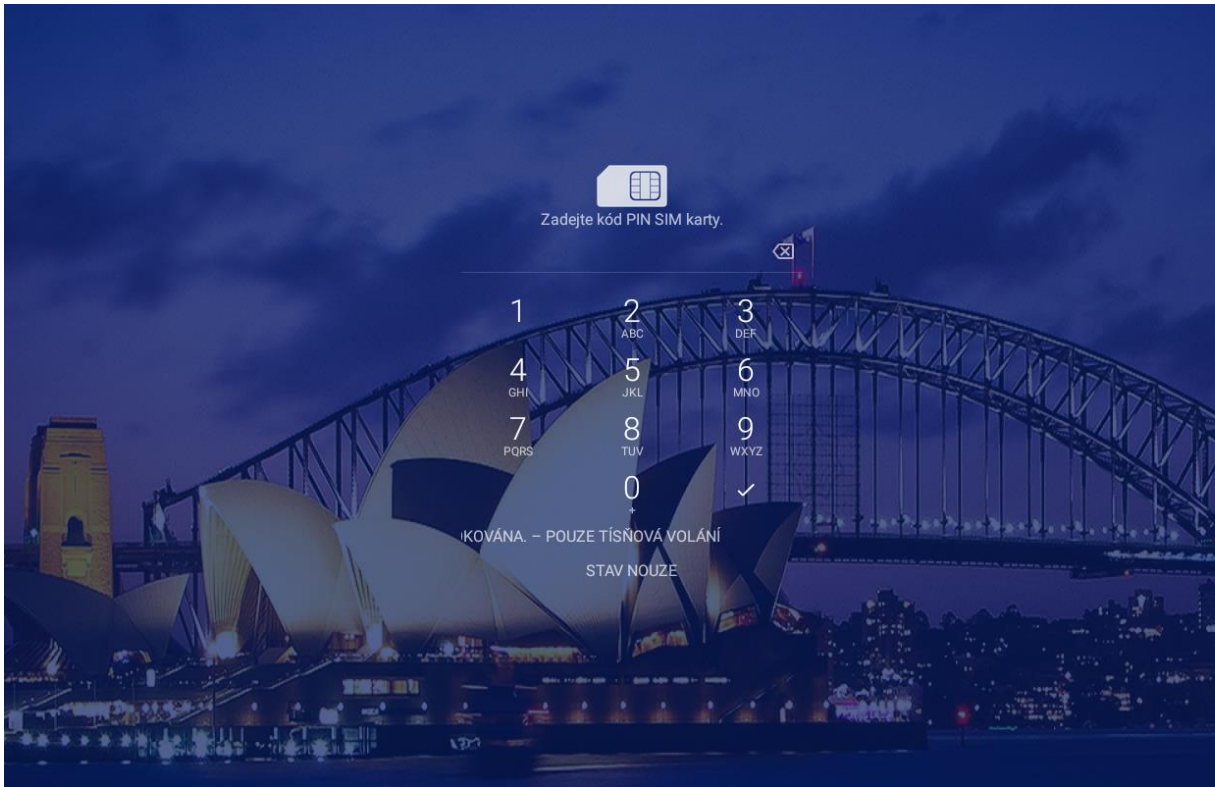


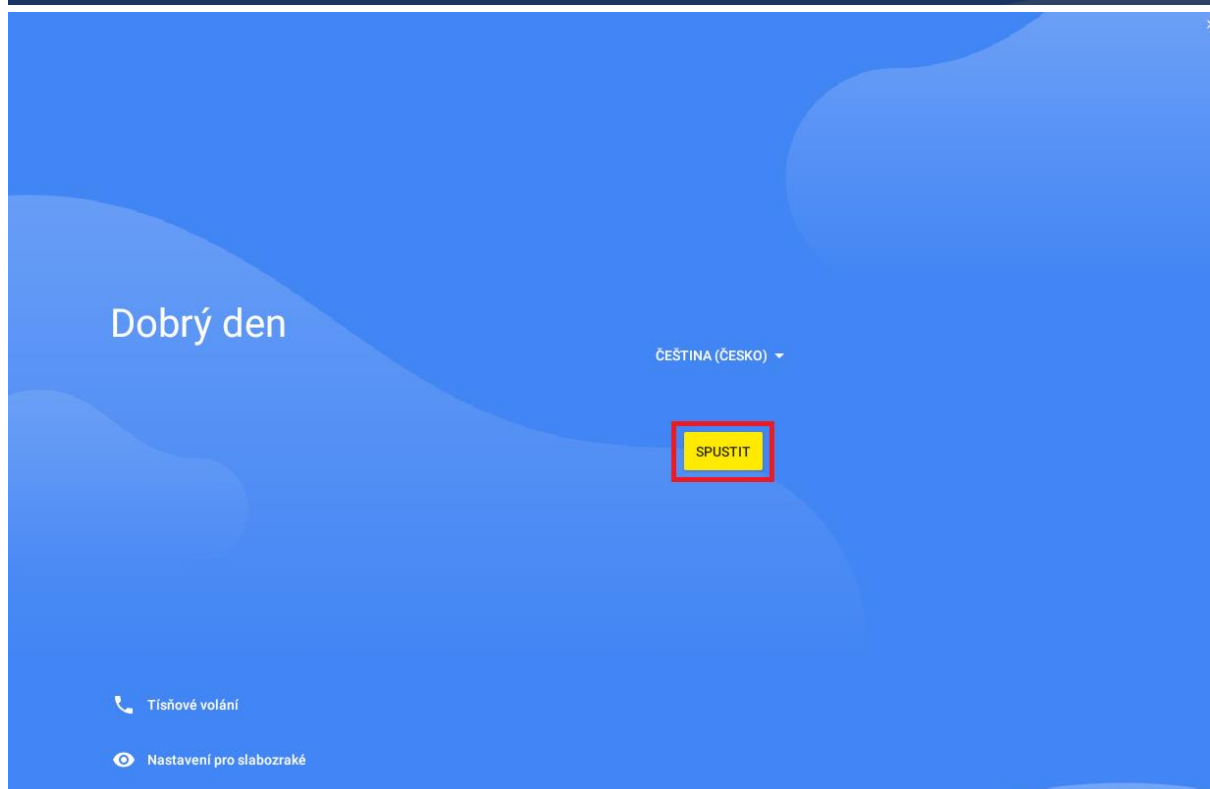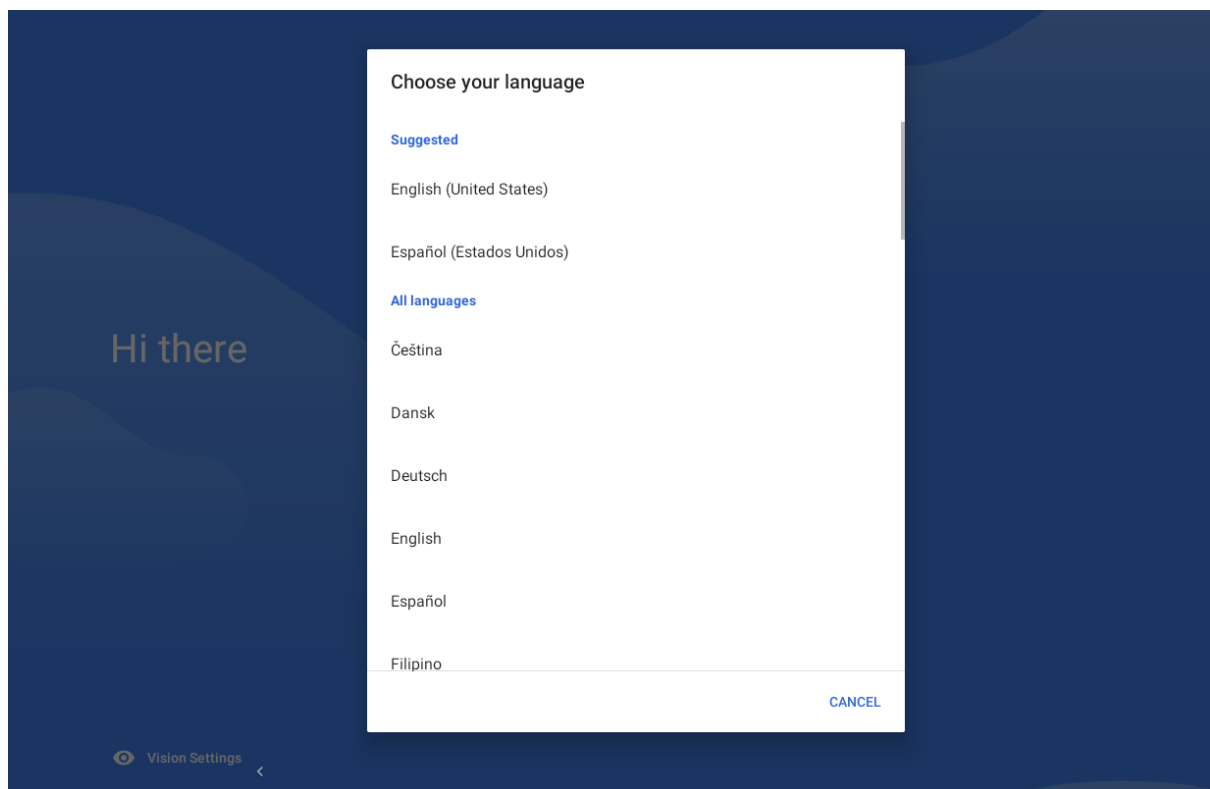

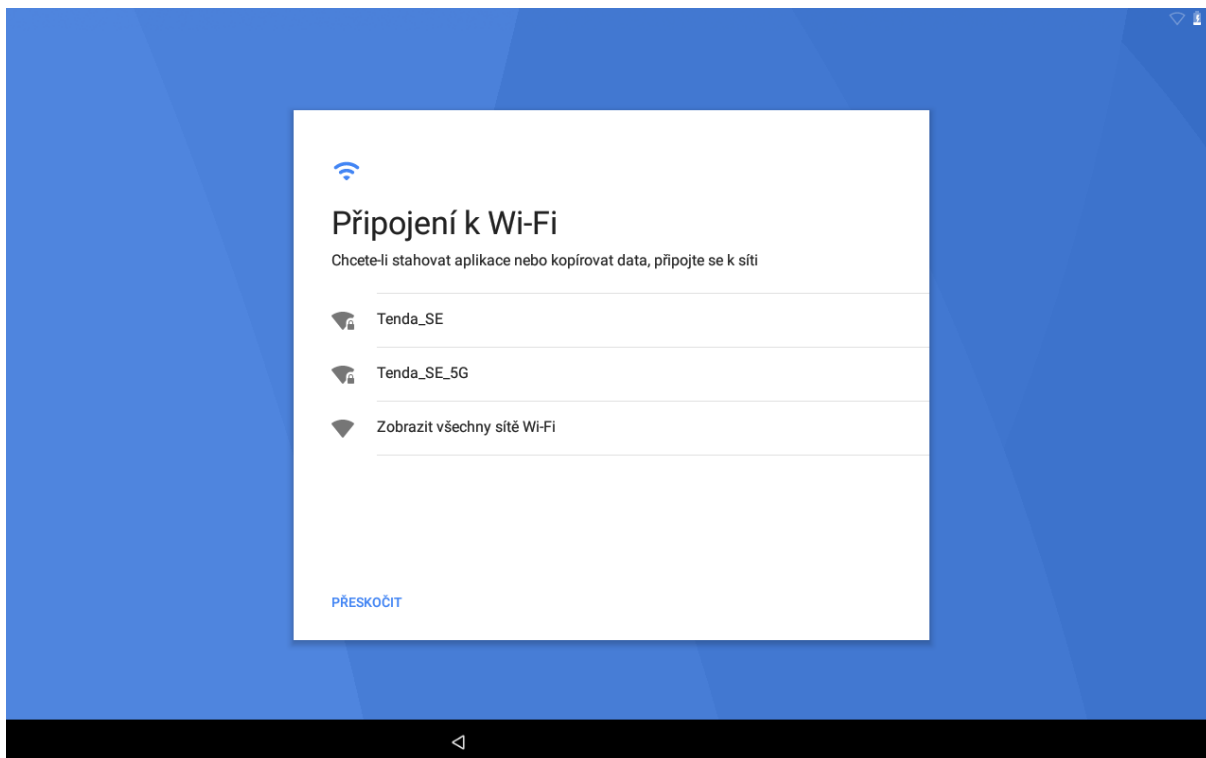


1.3 Nastavení zařízení

V nabídce nastavení zařízení je možné zvolit dva režimy. V prvním režimu budou ponechané aplikace a data z původního (jiného) android zařízení, např. jiný tablet, či tablet. V druhém režimu nastavíte tablet jako nové zařízení, tlačítko „NEKOPÍROVAT“.

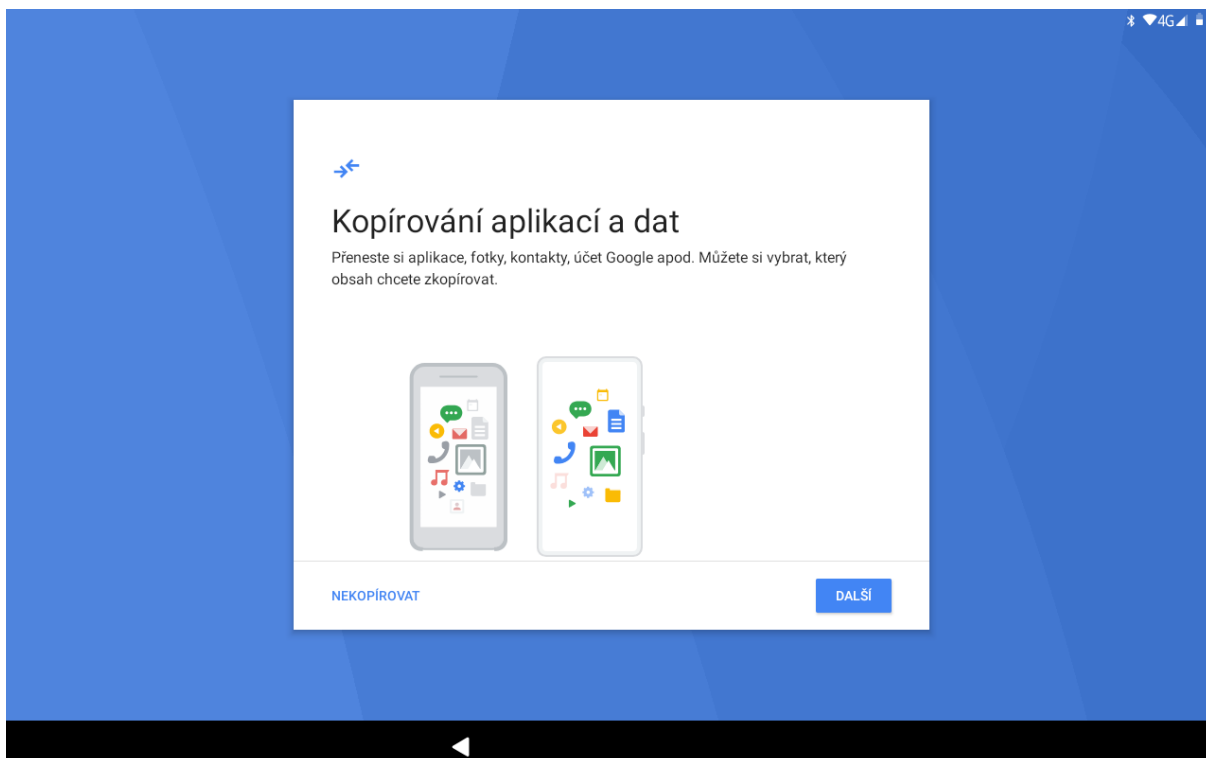

1.3.1 Kopírování aplikací a dat

V tomto režimu můžete obnovit zálohu nebo kopii z jiného zařízení. Podmínkou pro realizaci obnovy zálohy je připojení k internetu. Pro obnovu dat je potřebné mít u sebe druhé zařízení ze kterého chcete data zálohovat nebo provést obnovu přes Google účet, kde potřebujete vědět přihlašovací údaje (email a heslo). Pro obnovu dat postupujte na základě pokynu na obrazovce zařízení.

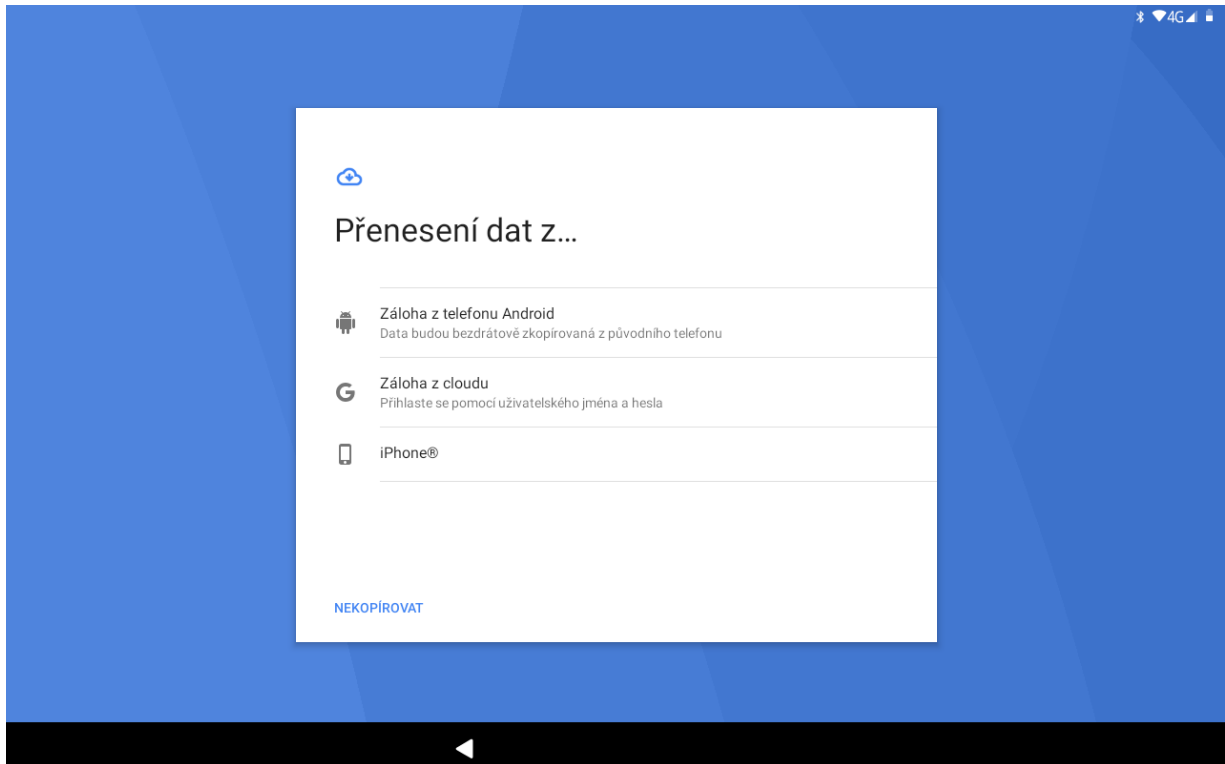


1.3.2 Nastavení jako nové zařízení

Pokud nechcete přenášet aplikace a data ze starého zařízení, klikněte na tlačítko „NEKOPÍROVAT“ v tomto režimu, nastavujete tablet od začátku, kde si sami volíte co má a co nemá být nainstalováno do vašeho tabletu. Tímto způsobem máte nejlepší přehled o všech instalacích a všech nastaveních v tabletu. V prvním kroku potřebujete nastavit Google účet. Buď použijete svůj stávající účet, nebo můžete vytvořit účet nový. Při zadávání Google účtu následujte pokyny na obrazovce tabletu. Vytvoření google účtu můžete také přeskočit a zadat nebo vytvořit později při přihlašování do obchodu play. Po přeskočení nebo vytvoření google účtu, budete v dalším kroku vyzváni ke kontrole data a času, pokud je vše v pořádku a nechcete provést změnu, klikněte na „DALŠÍ“



Kopírování aplikací a dat

Přenejte si aplikace, fotky, kontakty, účet Google apod. Můžete si vybrat, který obsah chcete zkopírovat.

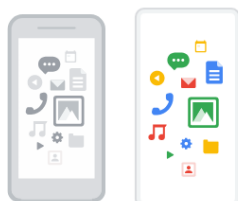

NEKOPÍROVAT

DALŠÍ

Google

Přihlaste se



Použijte účet Google. [Další informace](#)

[Zapomněli jste e-mail?](#)

[Vytvořit účet](#)

[Přeskočit](#)

Další

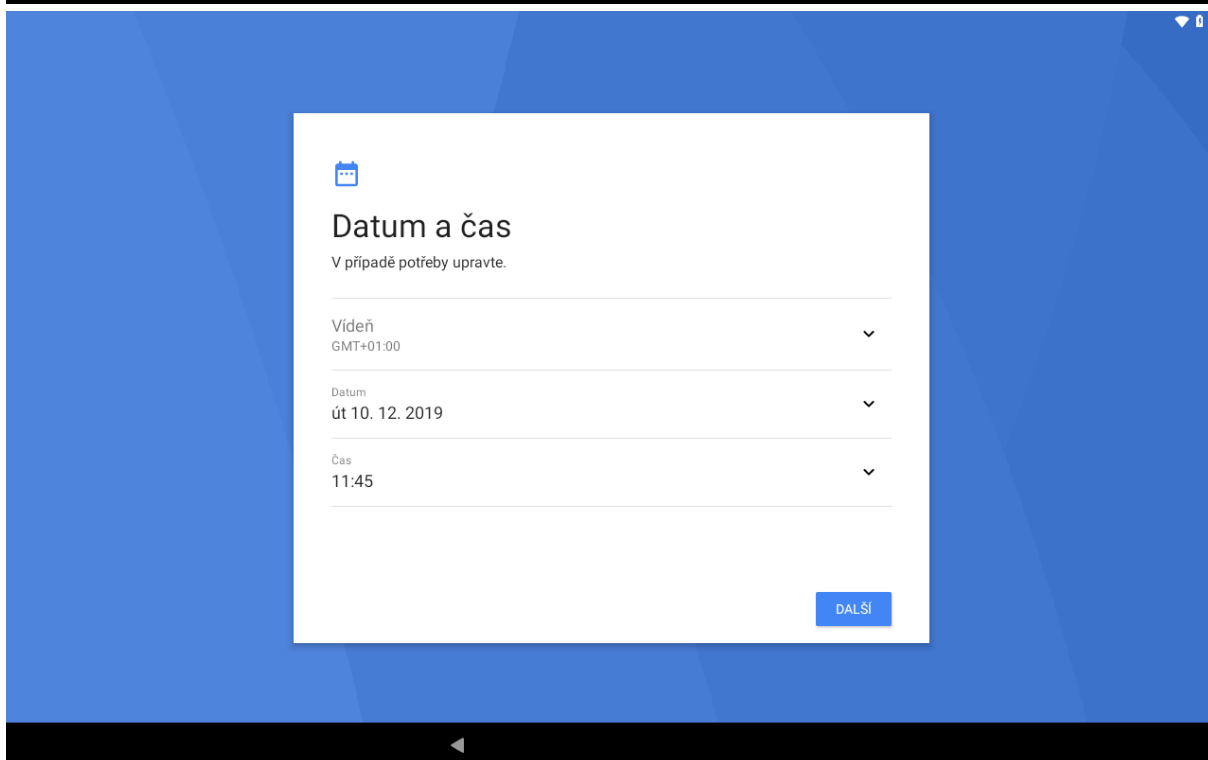
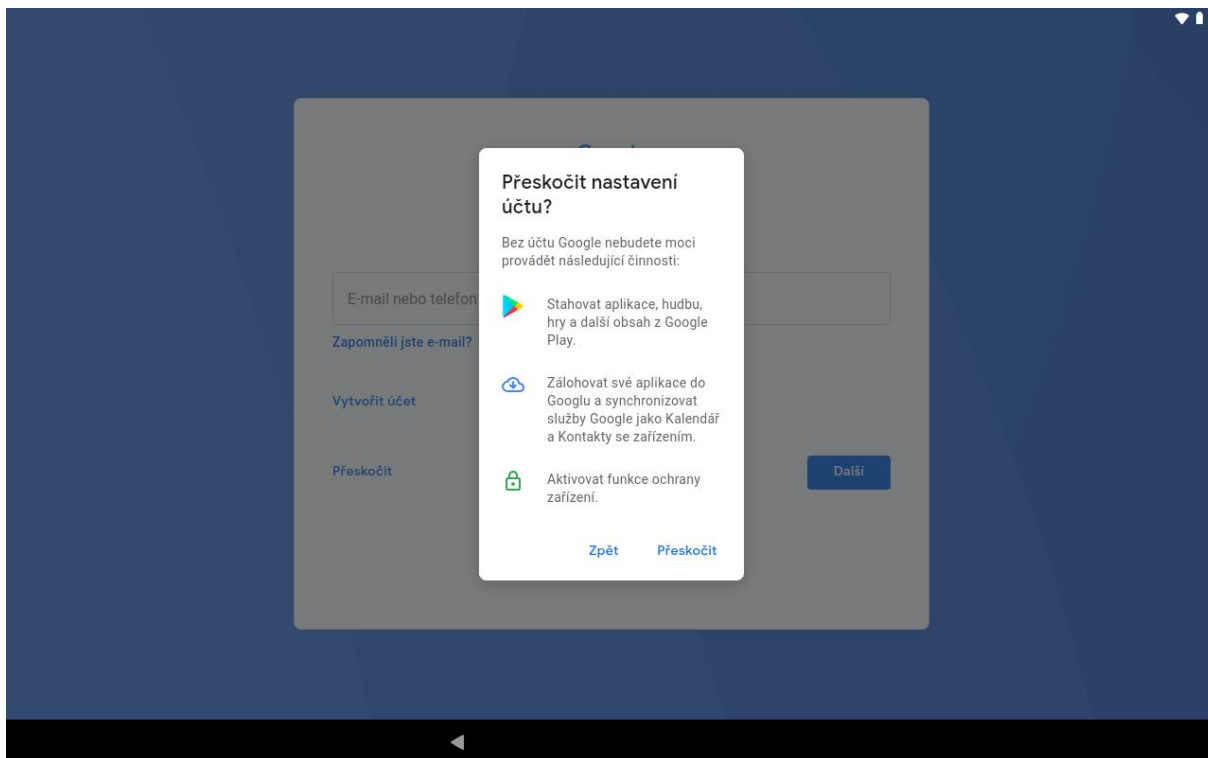


1.4 Služby Google

Součástí úvodního nastavení tabletu jsou služby Google:

- Zálohování na disk Google (pokud zadáte účet Google)
- určování polohy Google
- zlepšení přesnosti polohy
- pomoc se zlepšováním prostředí Android



Služby Google můžete nastavit ihned nebo se k jejich nastavení vrátit kdykoliv později. Při kliknutí na jednotlivé služby se objeví podrobnější informace o dané službě.

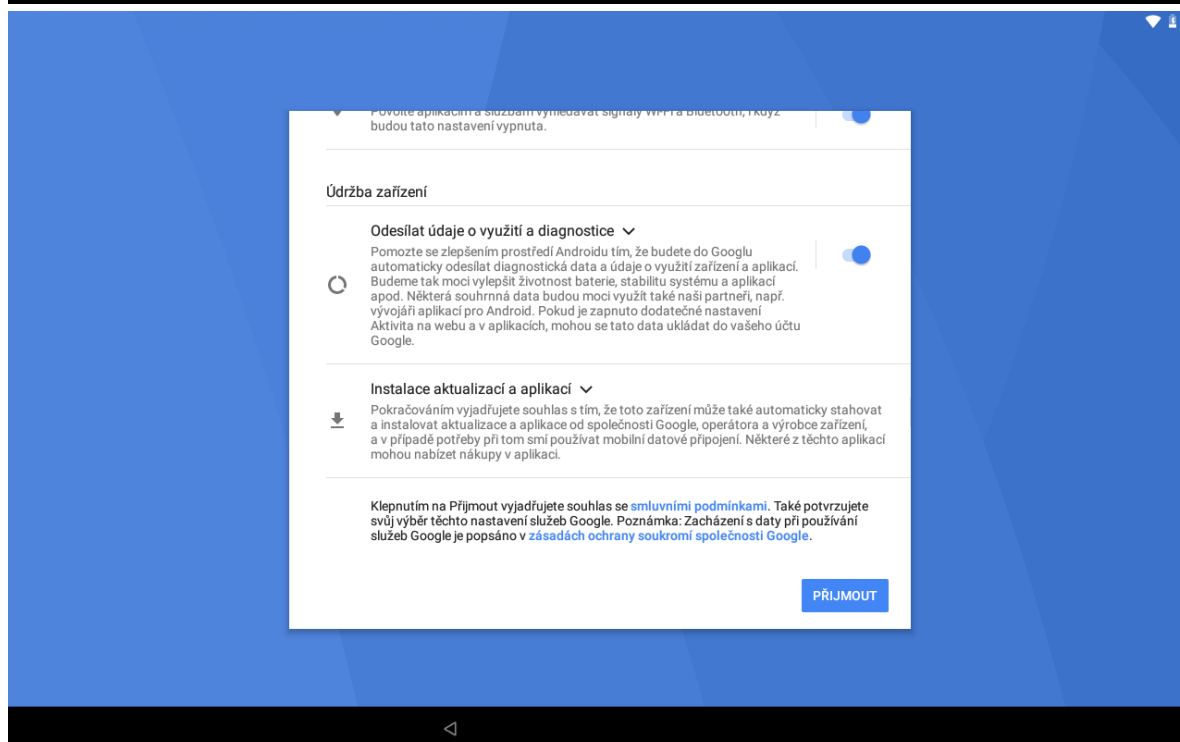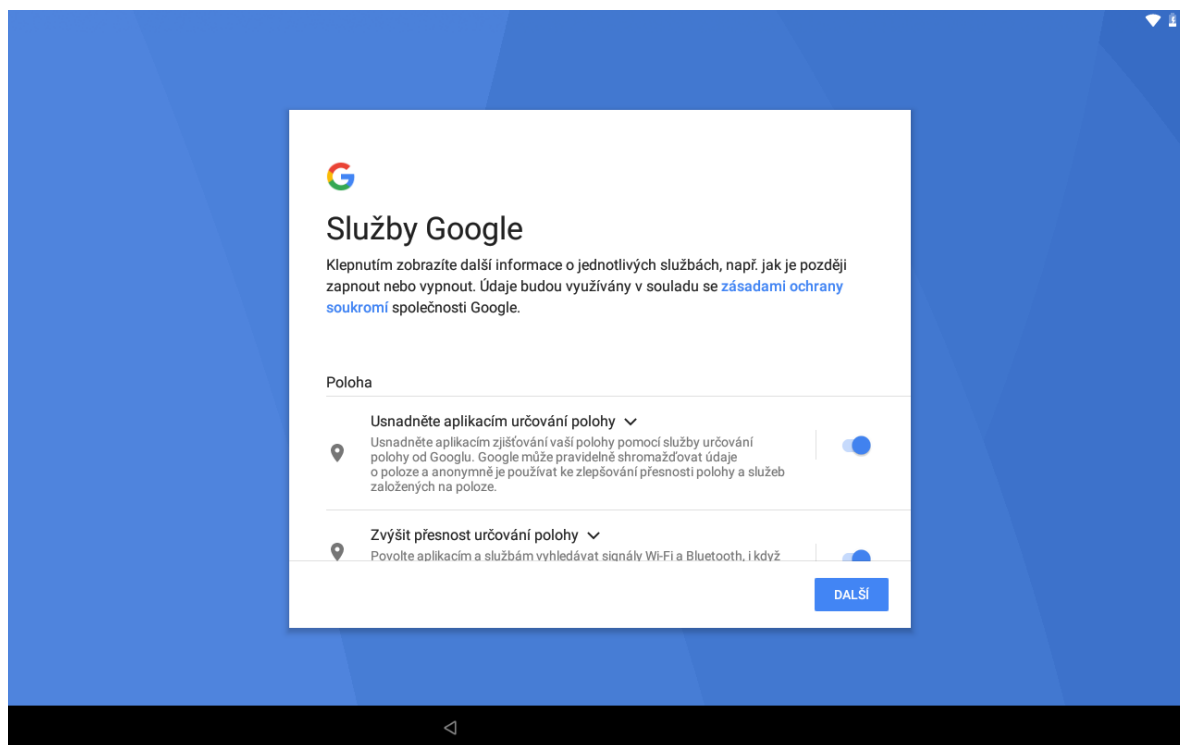

1.4.1 Ochrana zařízení

Na tabletu můžete aktivovat funkci ochrany, kterou můžete svoje zařízení zabezpečit proti zneužití neoprávněnou osobou. Zabezpečení může být realizováno gestem, pinem nebo heslem. Pro obnovu nastavení funkce ochrany postupujte na základě pokynu na obrazovce zařízení.

Taky je možné nenastavovat žádnou ochranu, tj. po zapnutí tabletu nebude zařízení požadovat žádné gesto, PIN nebo heslo a můžete s tabletem pracovat okamžitě. V tomto případě berete na vědomí, že obsah tabletu nebude nijak chráněn před zneužitím neoprávněnou osobou.

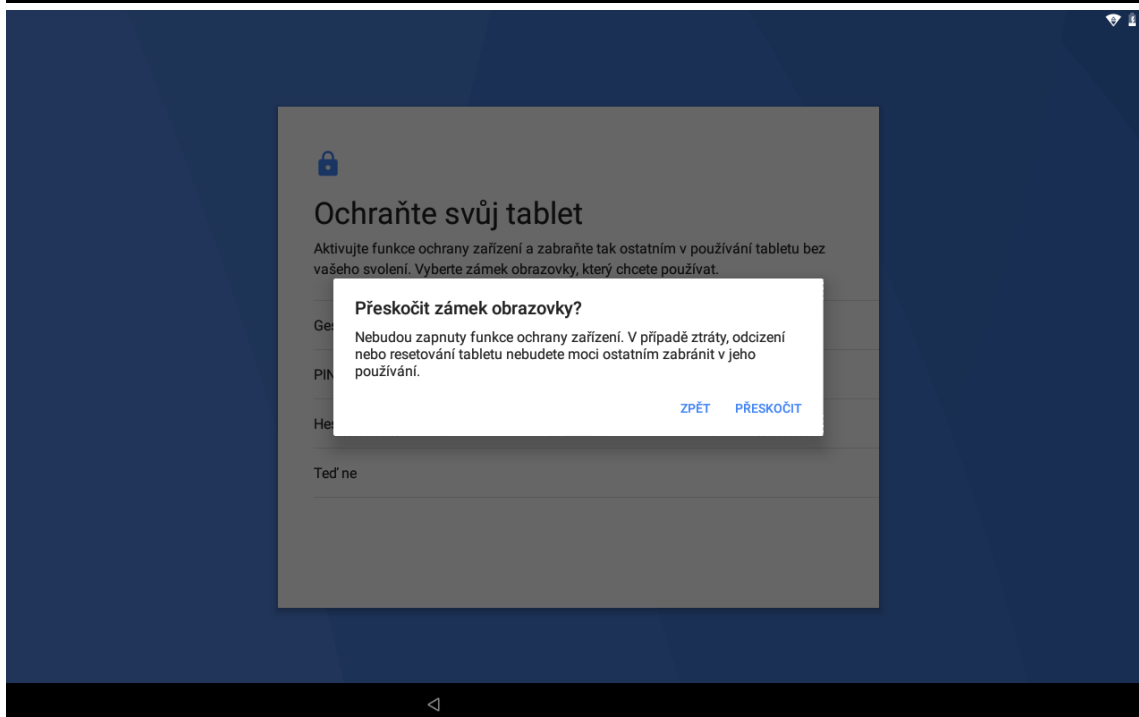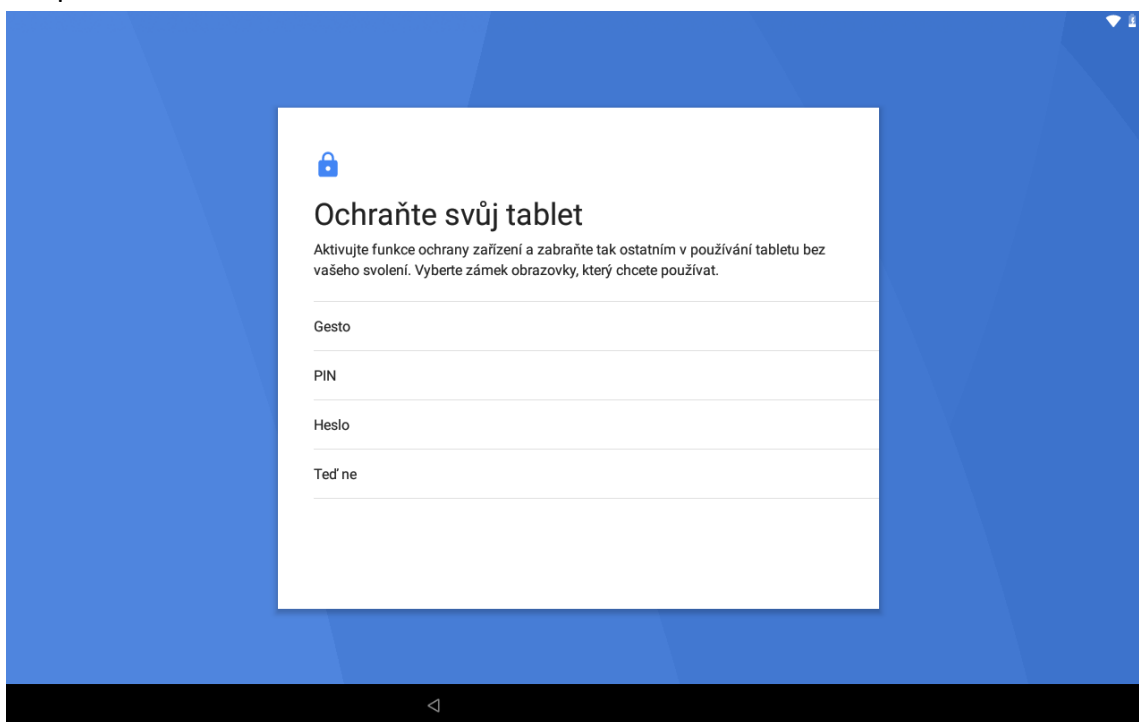



Další položkou úvodního nastavení je možnost přidání platební karty. Pokud chcete přidat platební kartu postupujte podle pokynů. Pokud nechcete přidat platební kartu, stačí zvolit „Přeskočit“. Tím se dostanete na další a již poslední položku úvodního nastavení.

Poslední položkou úvodního nastavení je „Co dál?“. Tady můžete provést nastavení vybraných funkcí.

- přidání dalšího emailového účtu
- změnit si tapetu
- změnit si velikost písma

Pokud chcete provést zmíněné úpravy klikněte na jednu z možností a postupujte podle pokynů. Pokud ne, stačí zvolit „Prozatím hotovo“. Tímto krokem se už dostáváte na základní obrazovku tabletu. Na které najdete Základní balíček aplikací Google a také Obchod Play.

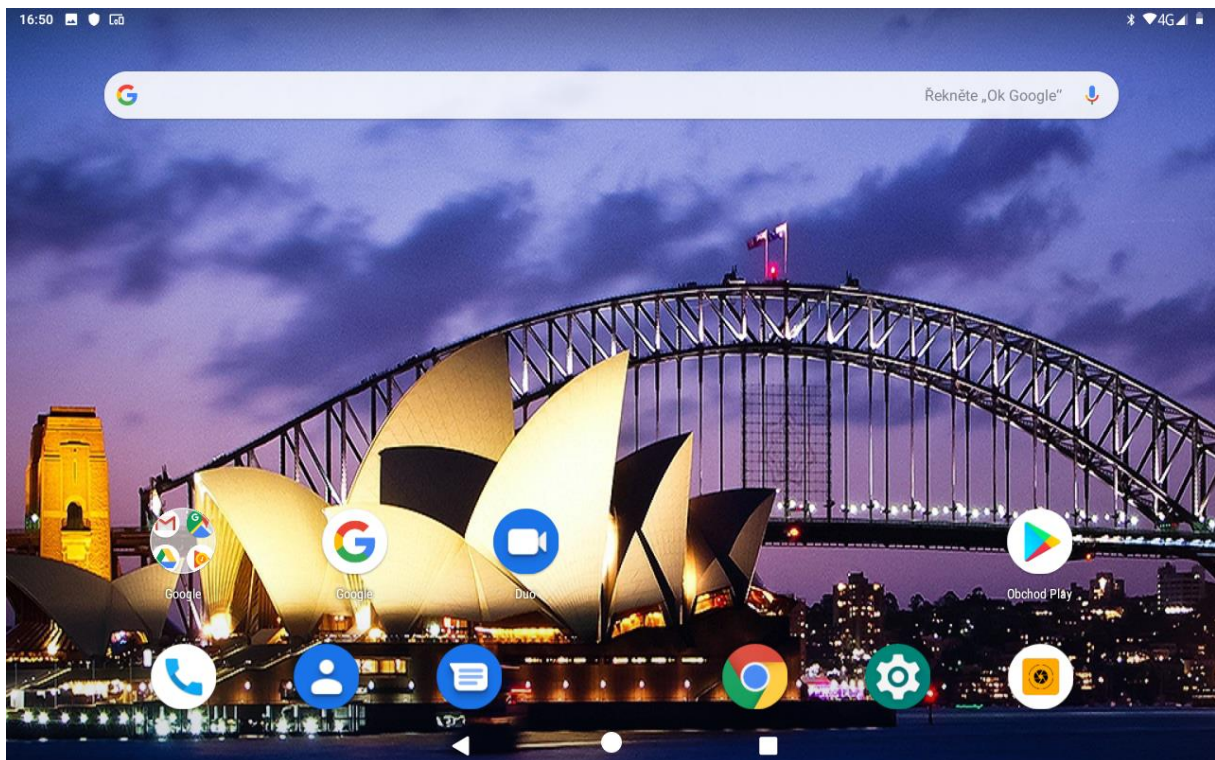


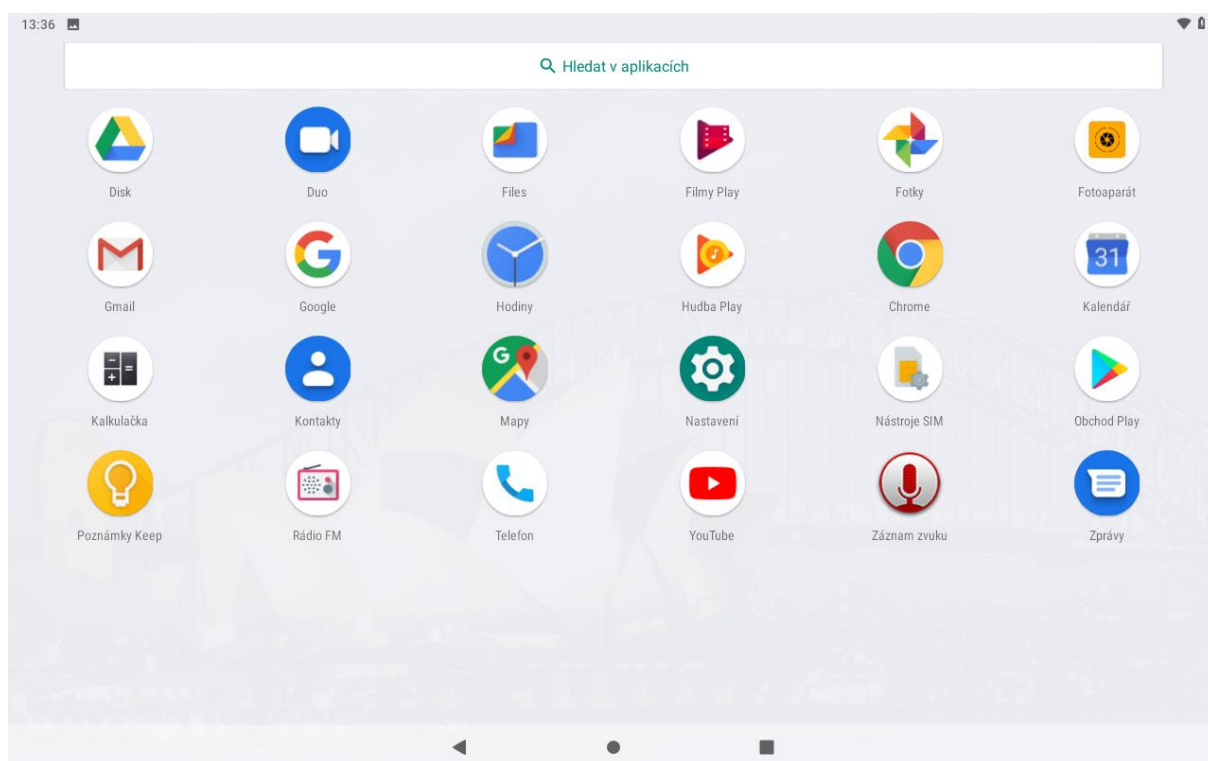

1.5 Obchod Play



na domovské obrazovce je ikona „**Obchod Play**“, která slouží k instalaci aplikací do vašeho tabletu se systémem Android (pro spuštění Obchodu Play je nutno mít nastaven Gmail).

Pokud spustíte aplikaci „Obchod play“ Dostanete se na domovskou obrazovku obchodu play.

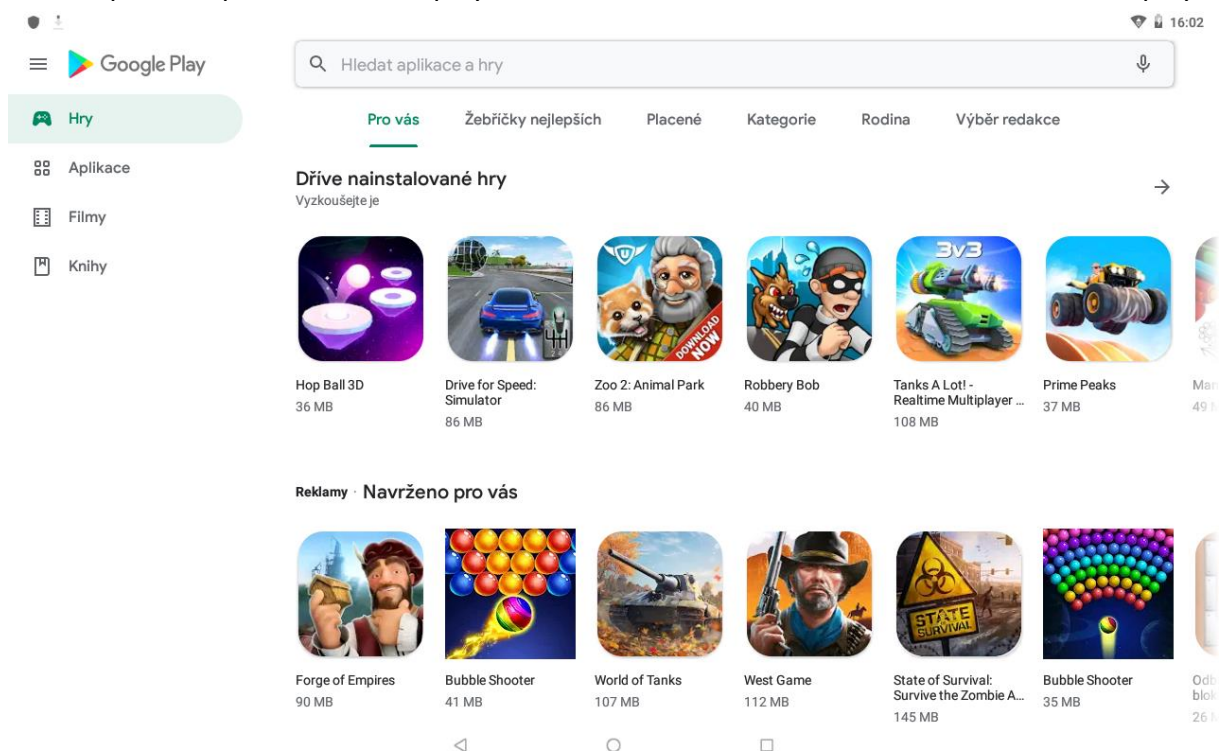

Na domovské obrazovce můžete zadat do vyhledávače libovolnou aplikaci, zvolíme například aplikaci iGET GO.


Nejdříve zvolíme možnost „INSTALOVAT“, potom počkáme, než instalace doběhne do konce a máme k dispozici možnosti „ODINSTALOVAT“ nebo „OTEVŘÍT“ – tímto je hotovo, aplikace je připravena k použití a také se vám uloží na základní plochu. Tímto způsobem můžete nainstalovat jakoukoliv aplikaci z Obchodu play.

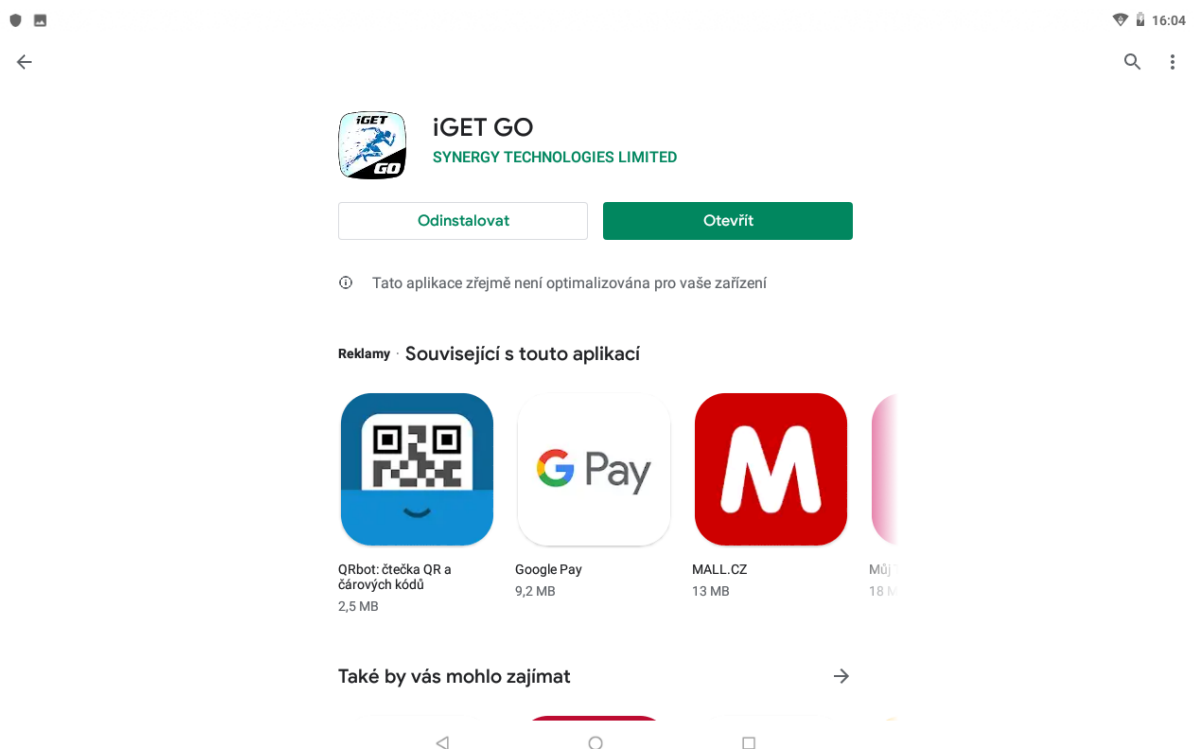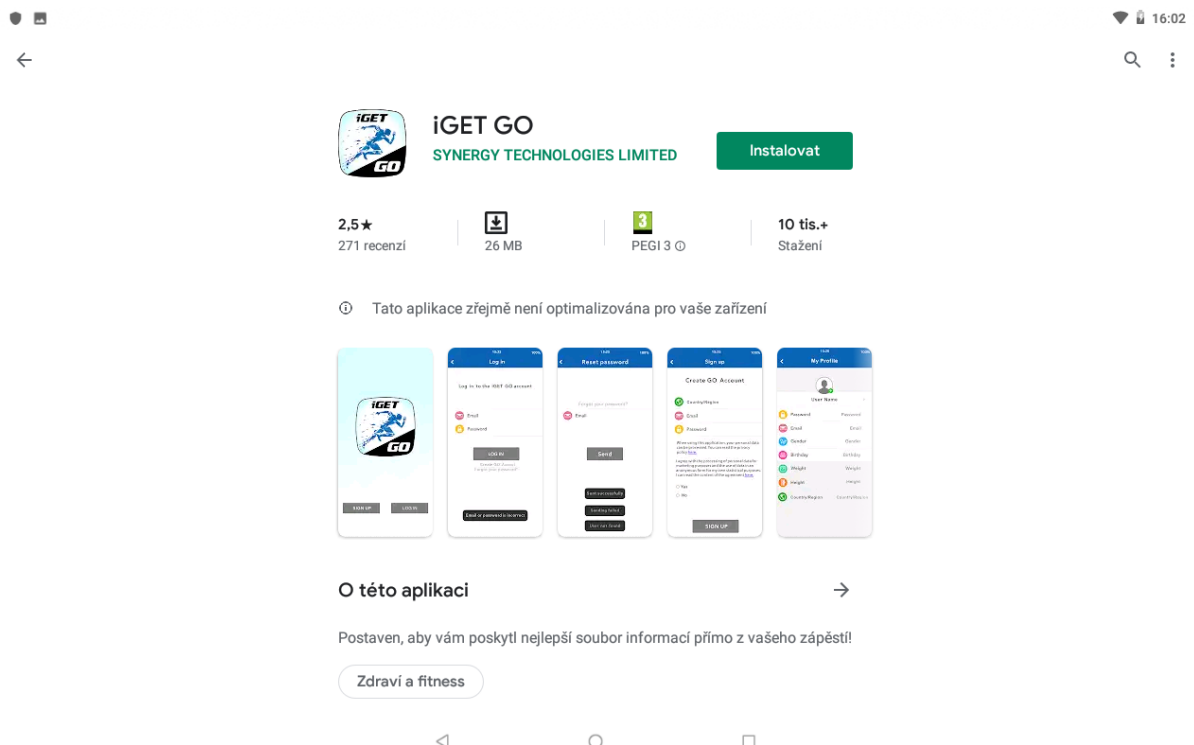

2 Funkce SMS/MMS a volání (pouze L103)

2.1 Posílání MMS a SMS

Klikněte na aplikaci SMS a MMS na liště v hlavní obrazovce.

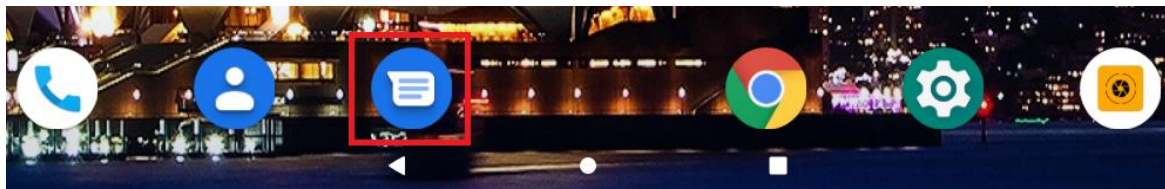

Následně klikněte na obrázek zahájit chat.



Budete vyzváni k zadání kontaktu příjemce




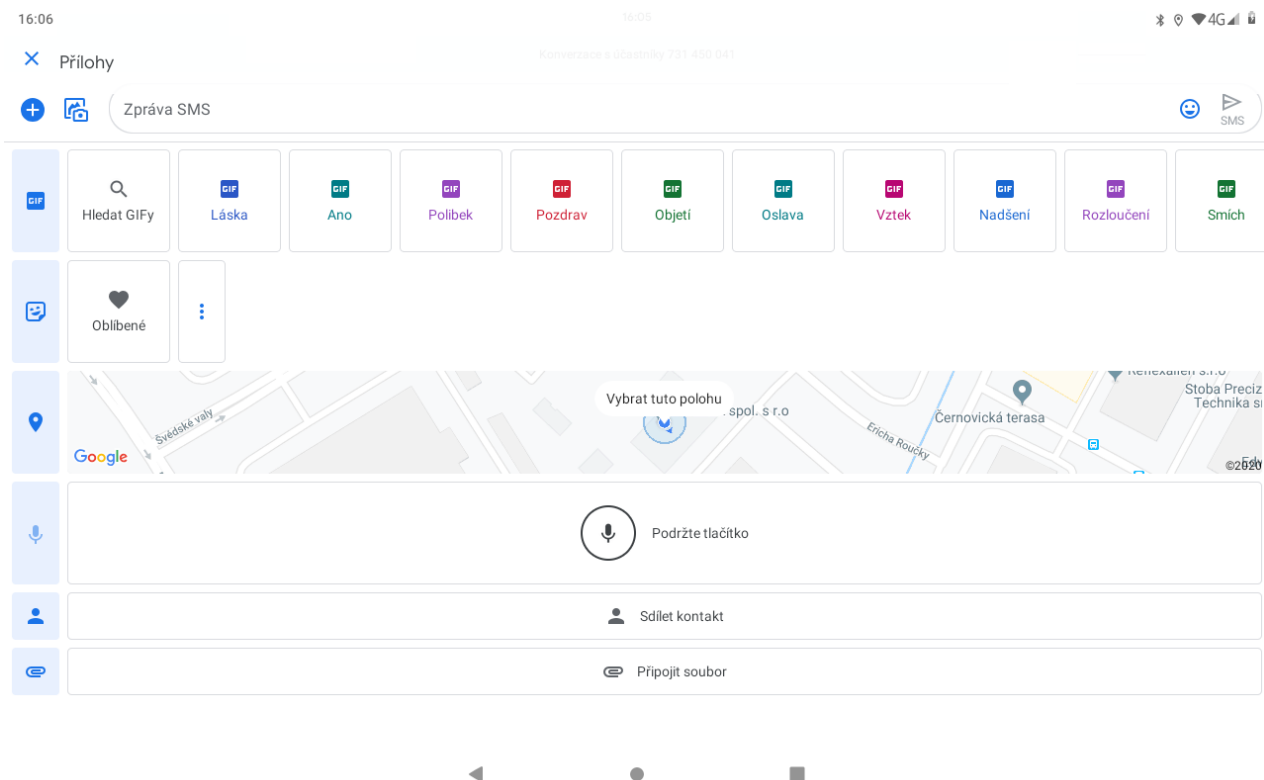
Po zadání kontaktu, už můžete obvyklým způsobem psát sms zprávy.

2.1.1 Přidání multimedialního obsahu do MMS zprávy



Pro přidání multimedialního obsahu do SMS zprávy klikněte na tlačítko  pro přidání

fotografii z galerie, nebo stiskněte tlačítko  a zvolte požadovaný typ obsahu (GIF, nálepku, vaši polohu, zvuk, nahrát zvuk, kontakt nebo odeslat soubor).



2.1.2 Psaní SMS nebo MMS zprávy

Klikněte do řádku pro zadání textu, následně se zobrazí přednastavená klávesnice, na které můžete napsat kompletní textovou zprávu.



2.1.3 Odeslání SMS nebo MMS

Po napsání kompletní zprávy klikněte na tlačítko . SMS nebo MMS se následně odešle na všechny vybrané uživatele.

2.1.4 Seznam odeslaných a přijatých SMS nebo MMS zpráv

Na hlavní obrazovce nabídky SMS/MMS se vám postupně budou zobrazovat přijaté a

odeslané SMS nebo MMS zprávy. Rozkliknutím zprávy je možné si jednoduše zobrazit historii zpráv a ihned také odeslat novou na stejné/ho odesílatele.

2.1.5 Funkce Vložit text/Kopírovat text/Sdílet text


Dlouze přidrže požadovaný text. V následně zobrazené liště potom zvolte z možností:

„**VYJMOUT**“ – odstranit vybraný text.

„**KOPÍROVAT**“ – kopírovat text pro pozdější vložení.

„**VLOŽIT**“ – vložit již kopírovaný text.

„**SDÍLET**“ – sdílet vybraný text s jinou aplikací např. Gmail, BT atd

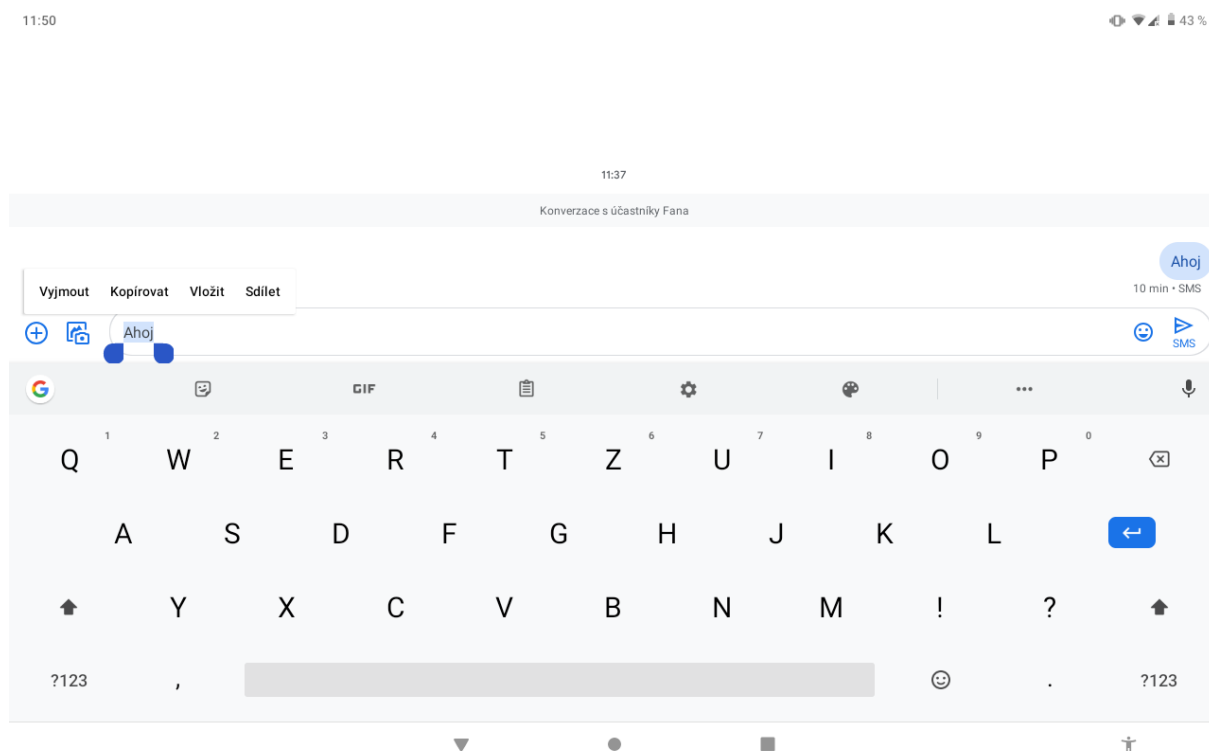

2.1.6 Další možnosti úprav již přijatých nebo odeslaných SMS a MMS

V otevřené SMS nebo MMS zprávě, podržím prst na zprávě, aby se zobrazila nabídka v pravém horním rohu s možnostmi:

Kopírovat – kopírovat zprávu, kterou pak můžete opět vložit v nové zprávě.

Smazat – smazat vybranou zprávu.

Sdílet – sdílet do jiné zprávy, do poznámek, kopírovat, atd.

Předat dál – přeposlat zprávu na jiné příjemce.

Zobrazit podrobnosti – zobrazí se podrobnosti o vybrané SMS/MMS zprávě.



2.1.7 Změna ohlašovacího tónu SMS

Na hlavní stránce aplikace SMS a MMS klikněte na tlačítko nabídky , vyberte funkci

„Nastavení“, následně vyberte funkci „Oznámení“ pak zvolte „Příchozí zprávy“, dále „Rozšířené“ pak „Zvuk“ a nyní se vám otevře nabídka s přednastavenými zvuky, které můžete vybráním nastavit. Potvrzením tlačítka „OK“ vybraný zvuk potvrdíte.


Dále je možné nastavit:

Vibrate – zaškrtnutím tablet po příchodu SMS nebo MMS zavibruje.


Zobrazit puntík s oznámením – zaškrtnutím tablet po příchodu SMS nebo MMS zobrazí oznámení o příchodu SMS nebo MMS.

Přepsat nastavení Nerušit – pokud je zapnuto tak i když je zapnuta funkce „Nerušit“ toto nastavení vám umožní oznámení o zprávě.


2.2 Aplikace Kontakty

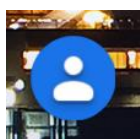

Aplikace Kontakty slouží pro třídění kontaktů a práci s nimi (zadávání, mazání apod.), zobrazení skupin kontaktů a oblíbených kontaktů. Řazení kontaktů probíhá od A do Z a pak čísla.

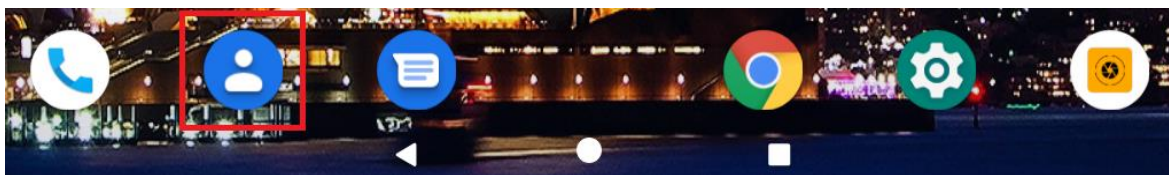



Při prvním spuštění pokud nebude zadán Google účet bude vám nabídnuto zálohování přes Google účet pokud máte zájem pokračujte podle kroku zadáním nebo vytvořením vašeho účtu, pokud nemáte zájem o zálohu Google stiskněte tlačítko přeskočit. Pokud bude zadán Google účet dostanete se ihned na hlavní obrazovku aplikace „Kontakty“.

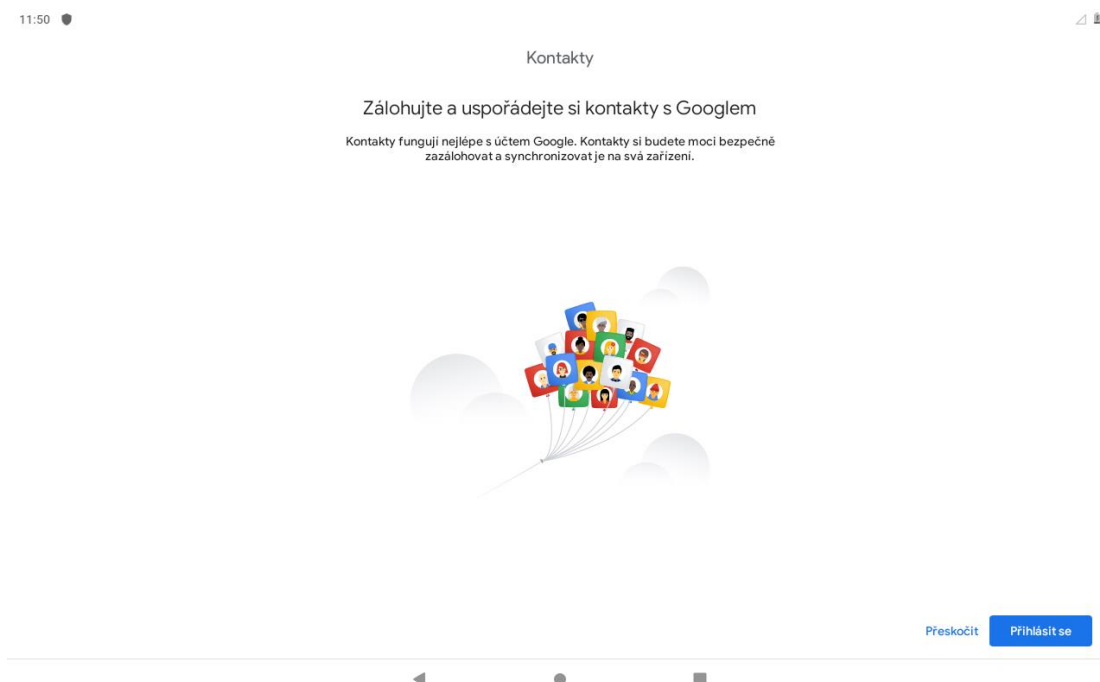




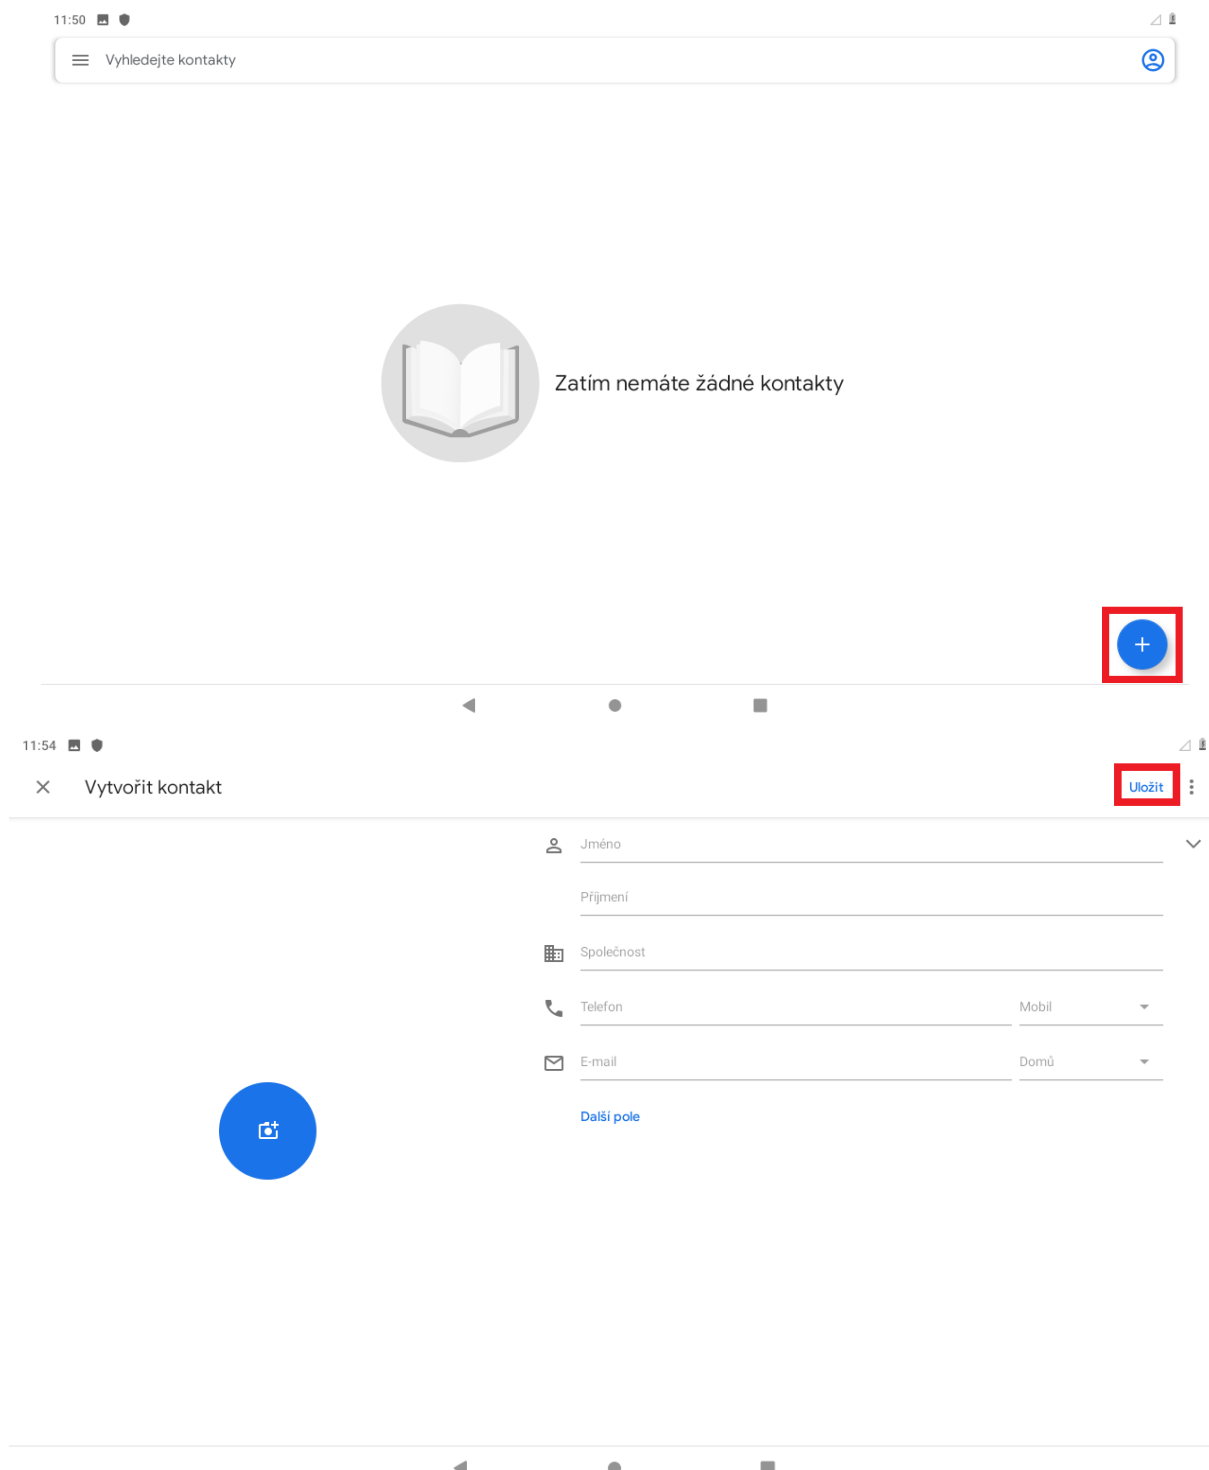

2.2.1 Přidání kontaktu

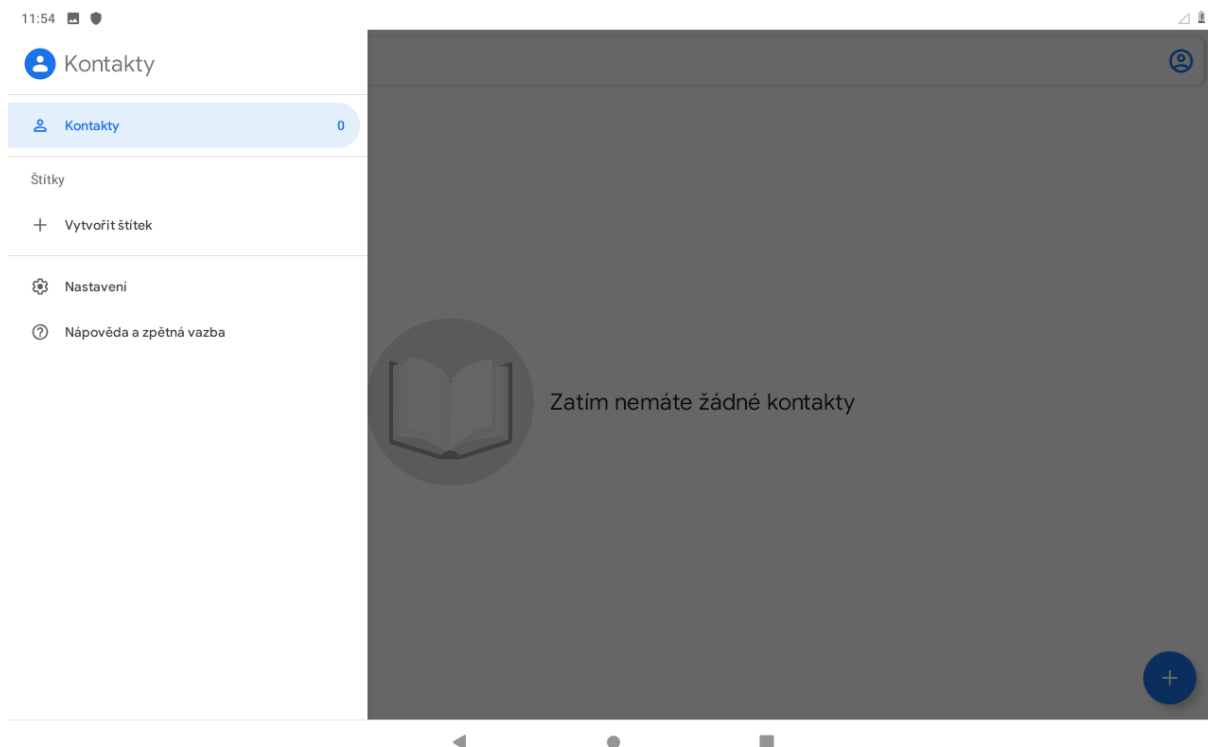Po spuštění aplikace kontakty se vám zobrazí hlavní plocha. V pravém dolním rohu uvidíte bílé „+“ v modrém kruhu. Klikněte na „+“ zobrazí se nabídka, kde je možné přidat nový kontakt. Vyplníte potřebné údaje (číslo, jméno atd.). Až budete mít vše vyplněno, klikněte na „Uložit“ v pravém horním rohu, nyní je váš kontakt uložen v seznamu kontaktů.





2.2.2 Vytvoření štítků

Otevřete aplikaci kontakty  vlevo nahoře klikněte na nabídku  zobrazí se vám nabídka, kde bude možnost „+ Vytvořit štítek“ po kliknutí se zobrazí okno pro zadání „Název štítku“ napíšeme například „Rodina“ a potvrdíme tlačítkem „OK“ Nyní se nám zobrazí štítek, do kterého můžeme přidávat kontakty rodiny. Pokud už máme kontakty uloženy v seznamu, klikneme na ikonu  a vybereme kontakt již uložený v tabletu. Nyní je kontakt uložen také pod štítkem Rodina. Pokud chcete do stávajícího štítku uložit další kontakt, musíte mít otevřen štítek, do kterého chcete přidat kontakt a kliknout na ikonu  postupujte stejným postupem jako předtím. Jestliže chceme přidat do štítku kontakt, který není vůbec uložen v tabletu, klikněte na  a přidáte kontakt stejným způsobem jako při přidání nového kontaktu.

10:58



Prohledat kontakty



- F Fana
- M Mamka
- Milan
- T Tatka



10:54



Kontakty



Kontakty

4

Štítky



Vytvořit štítek





Nastavení




Nápověda a zpětná vazba



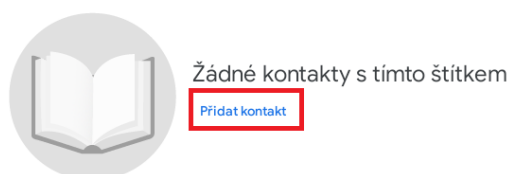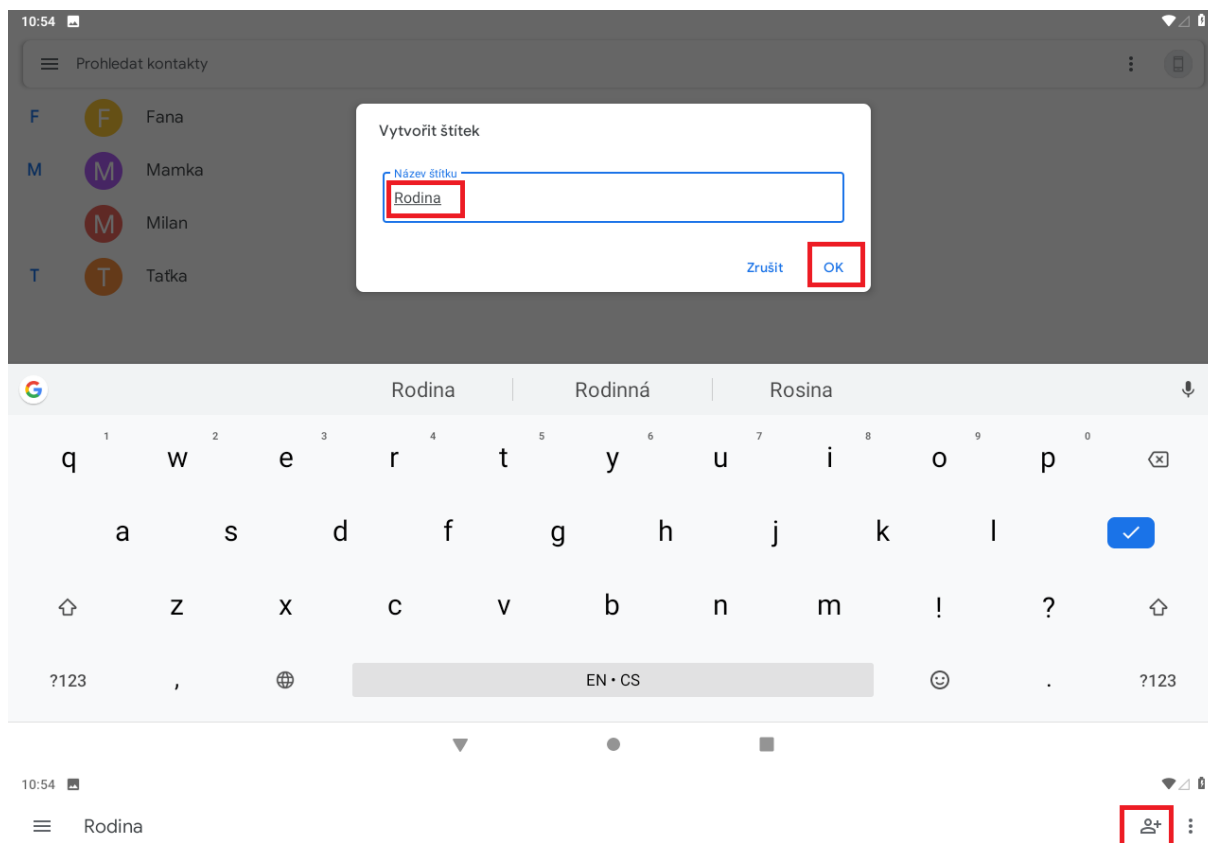


2.2.3 Oblíbené kontakty


Pro vytvoření nového oblíbeného kontaktu otevřete v seznamu kontaktů kontakt, který chcete přidat do oblíbených a vpravo nahoře uvidíte ikonu ☆, když na ni kliknete, ikona se změní na ★ a tím je kontakt přidán do oblíbených. Následně se bude zobrazovat v aplikaci volání, pokud byl s kontaktem někdy uskutečněn hovor a je v seznamu hovorů.

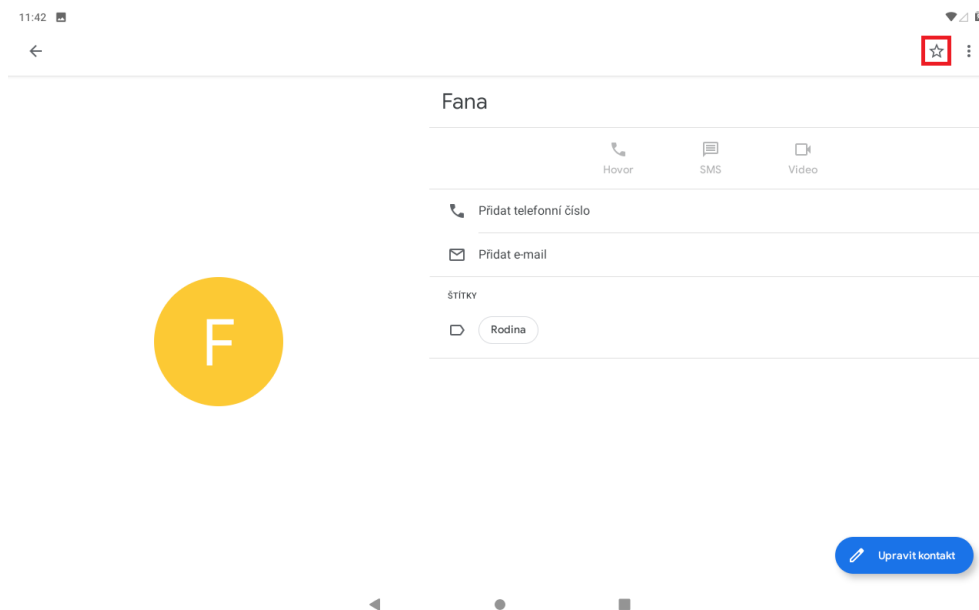

2.2.4 Vyhledávání kontaktu

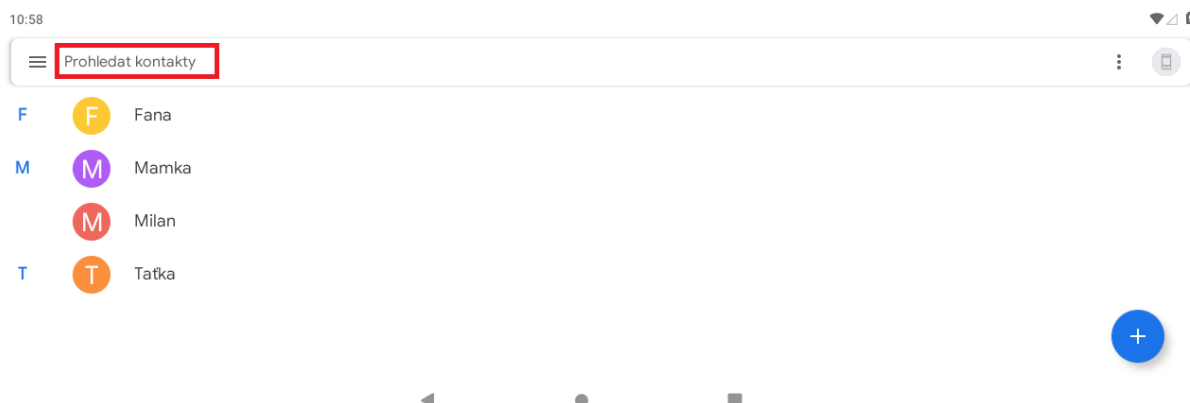


V otevřené aplikaci kontakty → klikněte na horní řádek s textem „Prohledat kontakty“ a zadejte prvních pár písmen hledaného kontaktu (můžete začátek jména nebo příjmení). Podporováno je vyhledávání podle prvního písmene.

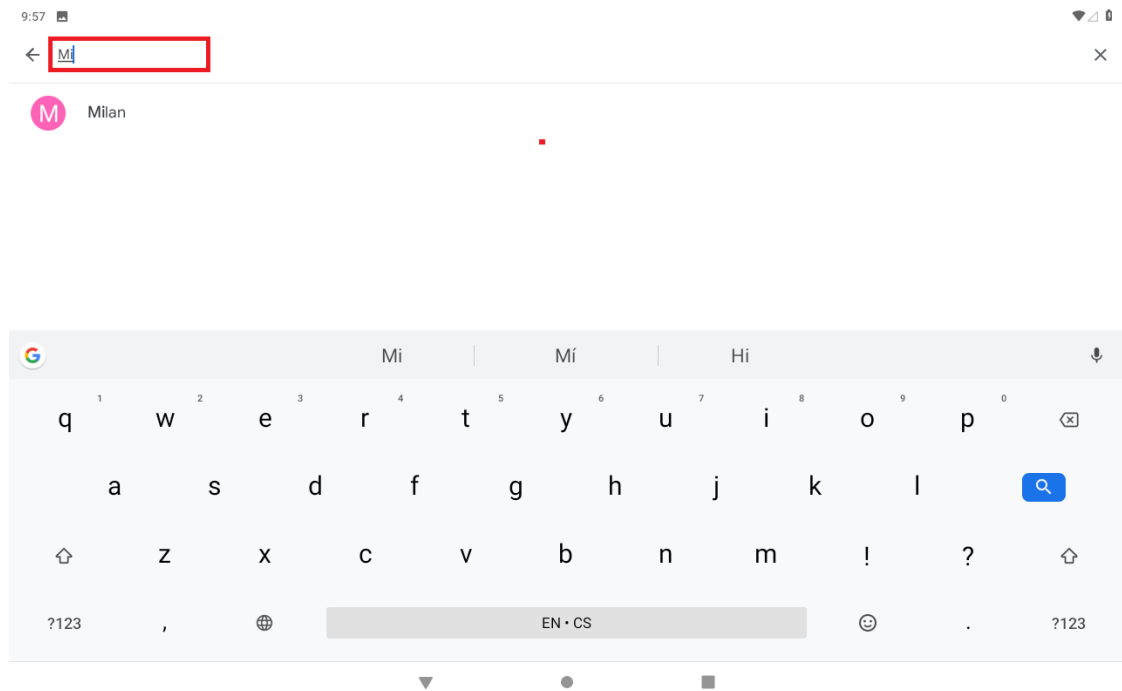







2.2.5 Funkce historie hovorů

Vymazání záznamů o hovorech jeden po druhém



V aplikaci volání  klikněte na tlačítko nastavení . Klikněte na nabídku „**Historie volání**“. Klikněte na tlačítko nastavení  a poté funkci: „**Smazat**“ – pro smazání po jednotlivých kontaktech. Vyberte záznamy o hovorech, které chcete smazat → klikněte na ikonu popelnice v pravém horním rohu. A potvrďte „**OK**“.
„**Vymazat historii volání**“ - pro hromadné smazání kontaktů.

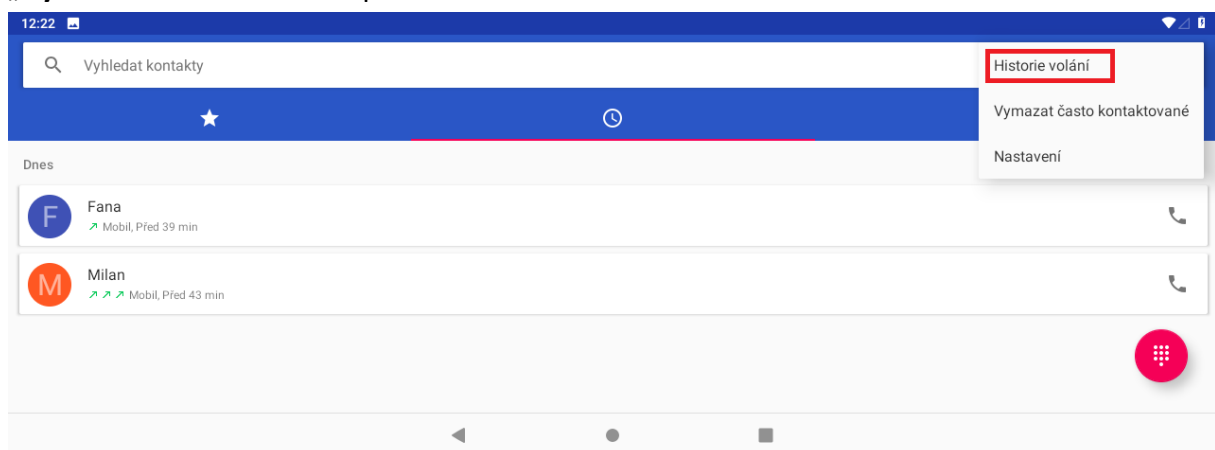

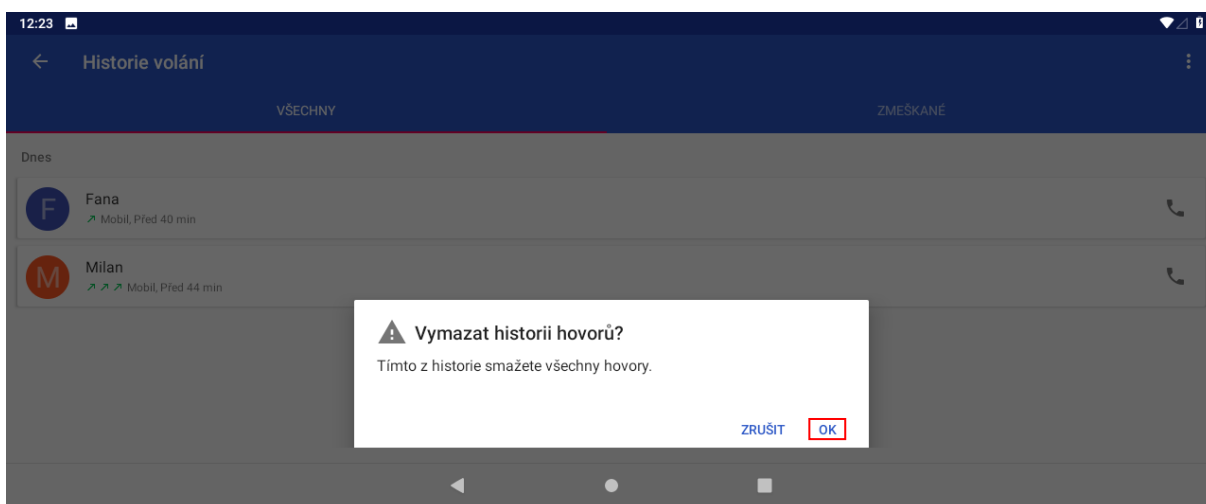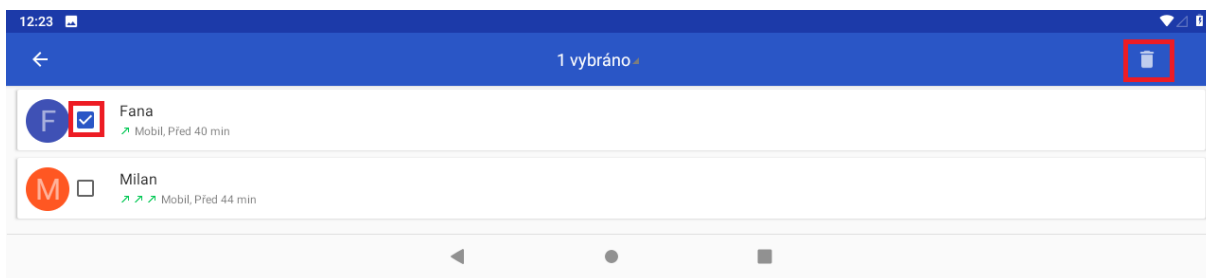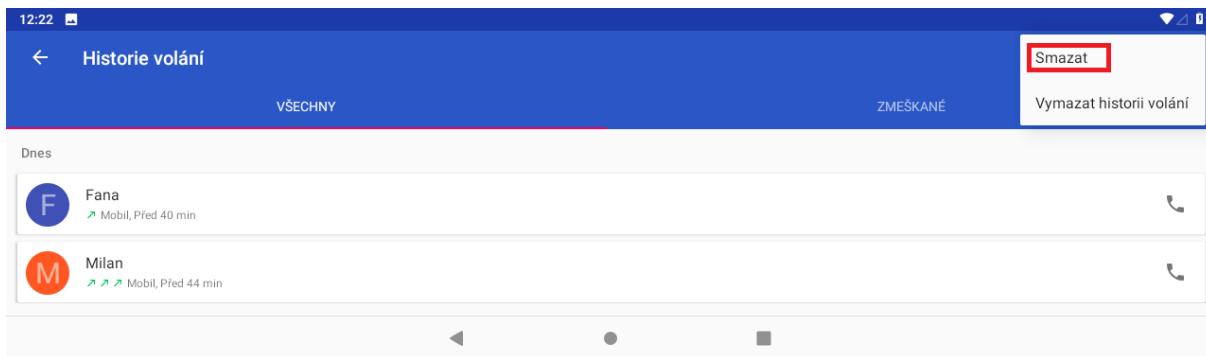

Uložení kontaktu z Podrobnosti hovoru

Jděte na obrazovku s výpisem hovorů, vyberte telefonní číslo a klikněte na „**Vytvořit nový kontakt**“ → napište vámi požadovaný název kontaktu a vyplňte ostatní kolonky a potvrďte tlačítkem **Uložit**. U volby „**Uložit do účtu**“ máte možnost uložit kontakt pouze do zařízení, nebo uložit do Google účtu. Pokud zvolíte váš google účet, přiřadí se dané telefonní číslo k vašemu google účtu neboť při změně tabletu budete mít telefonní číslo automaticky k dispozici.

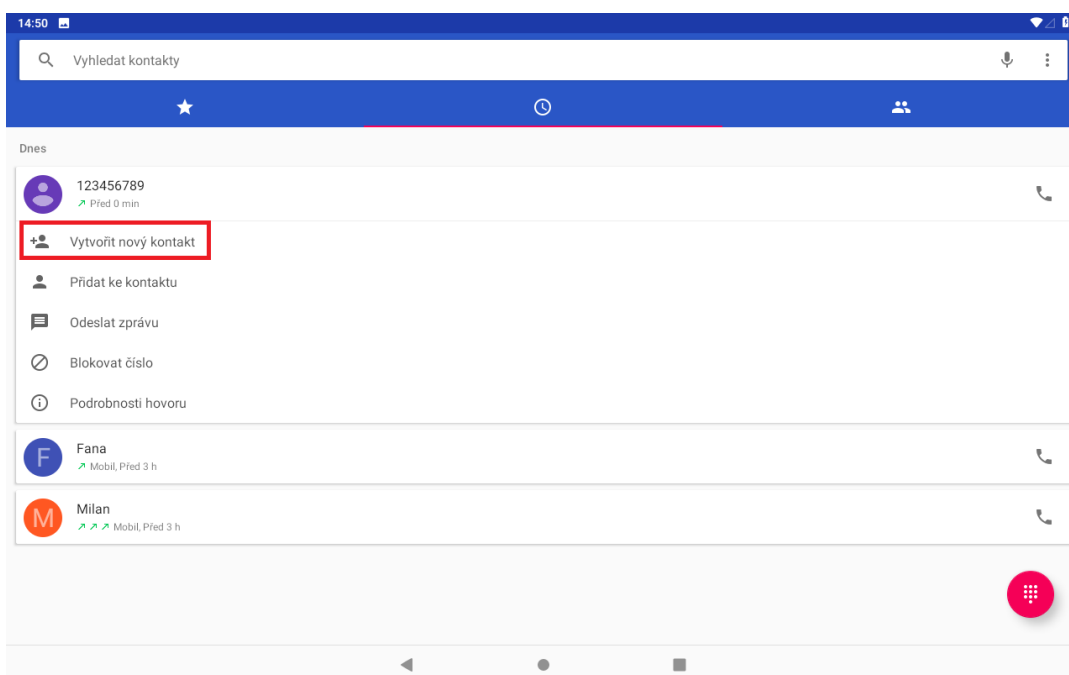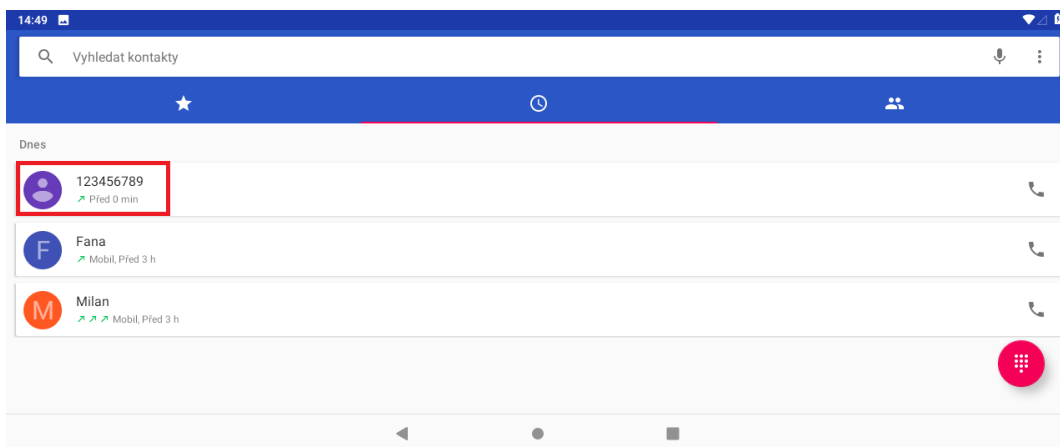


2.3 Funkce volání


tablet obsahuje aplikaci pro volání „Telefon“ najdete buď na hlavní obrazovce, nebo v seznamu aplikací.




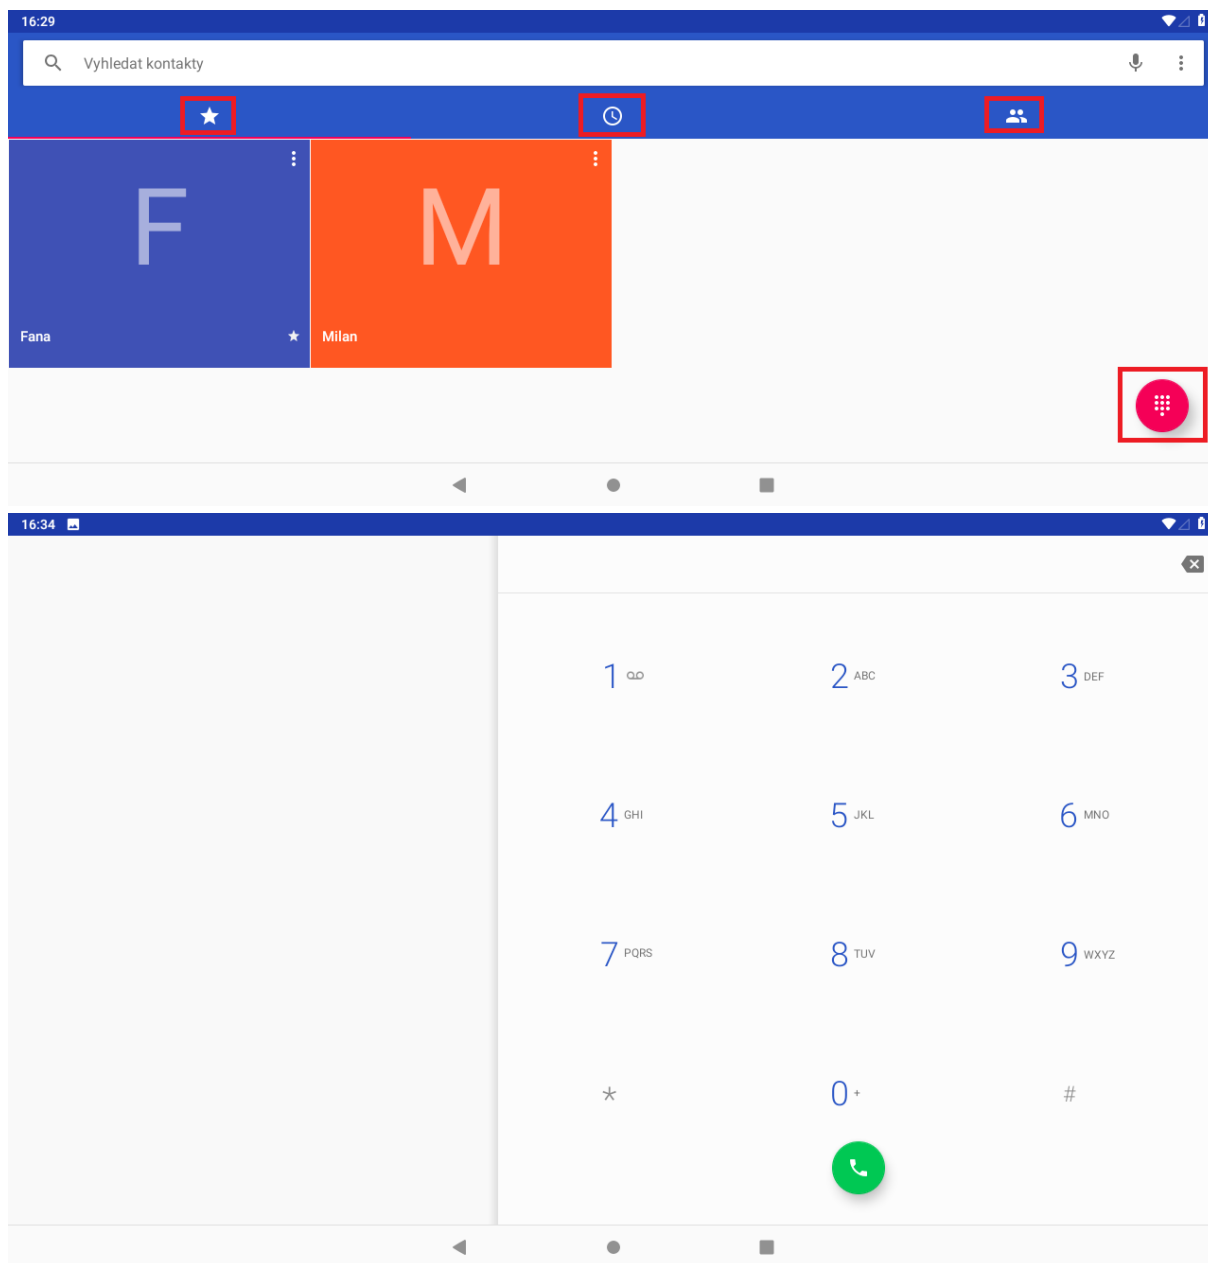
Klikněte na ikonu  a spusťte aplikaci Telefon. Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu.


Pro volbu oblíbených kontaktů klikněte na volbu  v horní části displeje.


Pro volbu kontaktů z historie volání klikněte na volbu  v horní části displeje.

Pro volbu kontaktů ze seznamu všech kontaktů klikněte na volbu  v horní části displeje.

Pro přímou volbu telefonního čísla klikněte na ikonu  znázorňující číselník ve spodní části displeje.




 – tlačítko pro mazání zadaných telefonních čísel.

 – tlačítko pro zahájení volání po zapsání telefonního čísla.



2.4 Zobrazení upozornění Androidu

Android v průběhu své činnosti zobrazuje různá upozornění a hlášení, která se postupně zobrazují v horní liště, na kterou klikněte a držíte, až se zobrazí lišta, tahem směrem dolů se lišta začne vysouvat dolů a rozbalí se nabídka s upozorněním a rychlé možnosti nastavení.

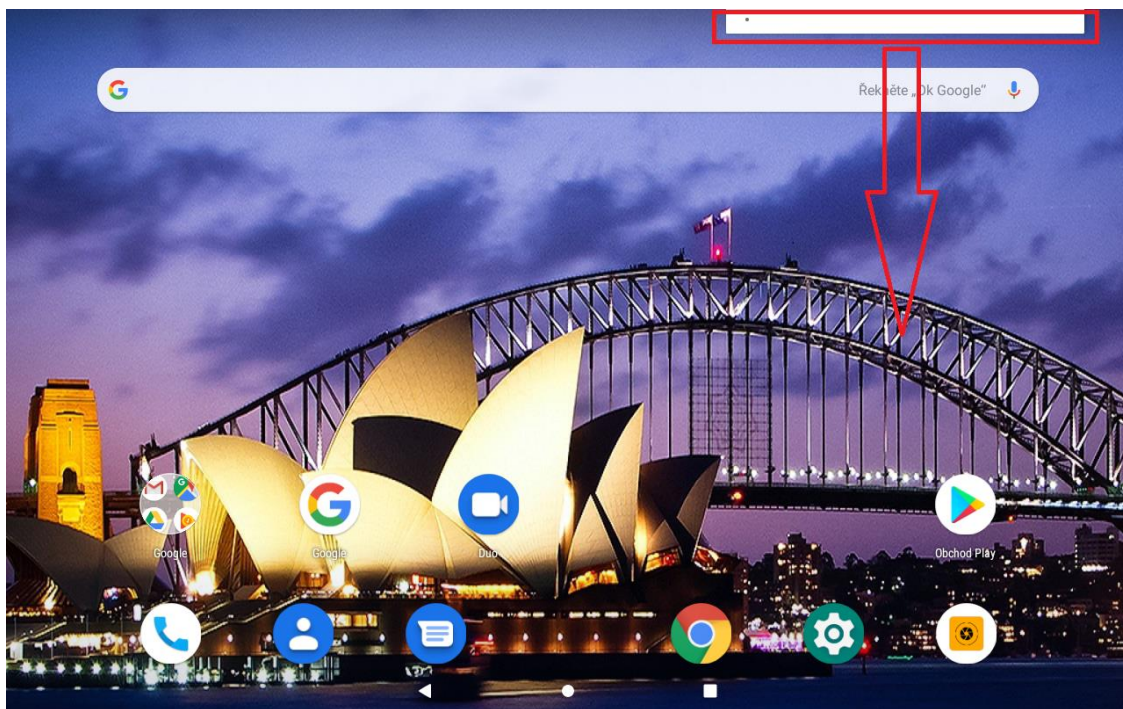

Veškeré položky upozornění můžete smazat kliknutím na tlačítko **SMAZAT VŠE**, které se zobrazí po stažení rychlého menu jedním tahem dolů.


Upozornění a zprávy, lze mazat také postupně a to tak, že kliknu na vybrané upozornění nebo hlášení a pohybem prstu doprava nebo doleva zprávu přesunu/smažu.

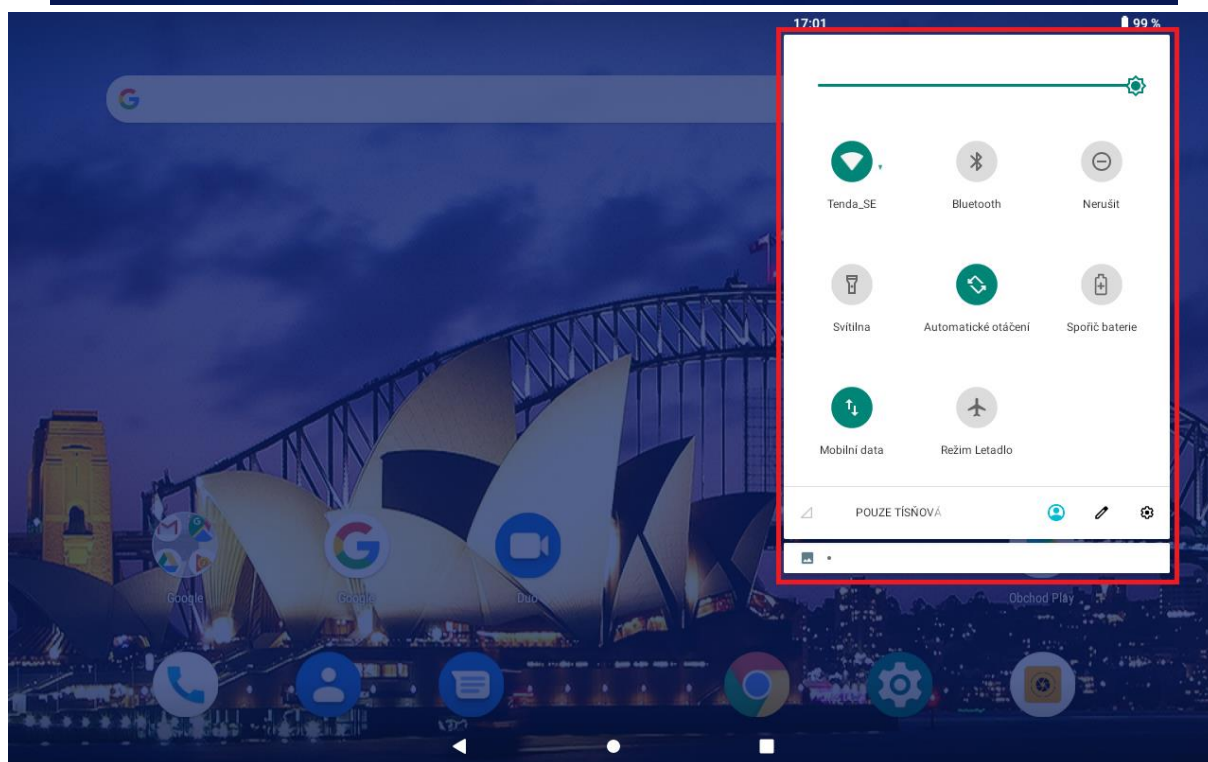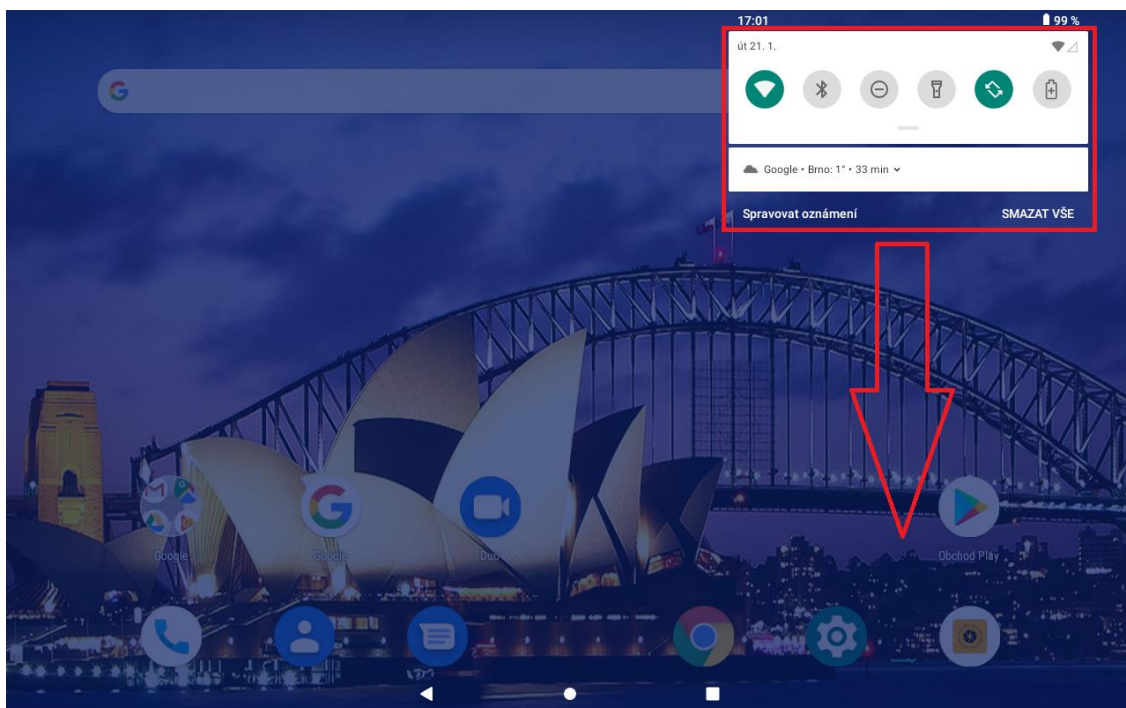

2.5 Rychlá volba nastavení


Klikněte na horní hranu displeje a držte, dokud se nezobrazí lišta, tahem směrem dolů se začne lišta vysouvat a rozbalí se nabídka s upozorněním a rychlé možnosti nastavení. Táhněte vysouvací lištu až dolů k displeji, aby byly vidět veškeré informace zde zobrazené.


Rychlé menu se skládá z několika částí:

- základní údaje jako je tlačítko pro spuštění rozhraní pro nastavení  mobilního tabletu, informace o stavu baterie, Wi-Fi, BT atd.

- upozornění na proběhlé události
- menu pro rychlé nastavení tabletu

Jednotlivé volby lze kliknutím na obrázek zapínat a vypínat. Delším podržením se přepnete přímo do podrobného nastavení dané položky.


Pomocí tlačítka  můžete jednotlivé volby nastavení přemístit na jiné pozice (delší stisknutí na ikonu a následný posun), přetažením do spodní části rozhraní a jeho schování nebo přidání jiných voleb nastavení.

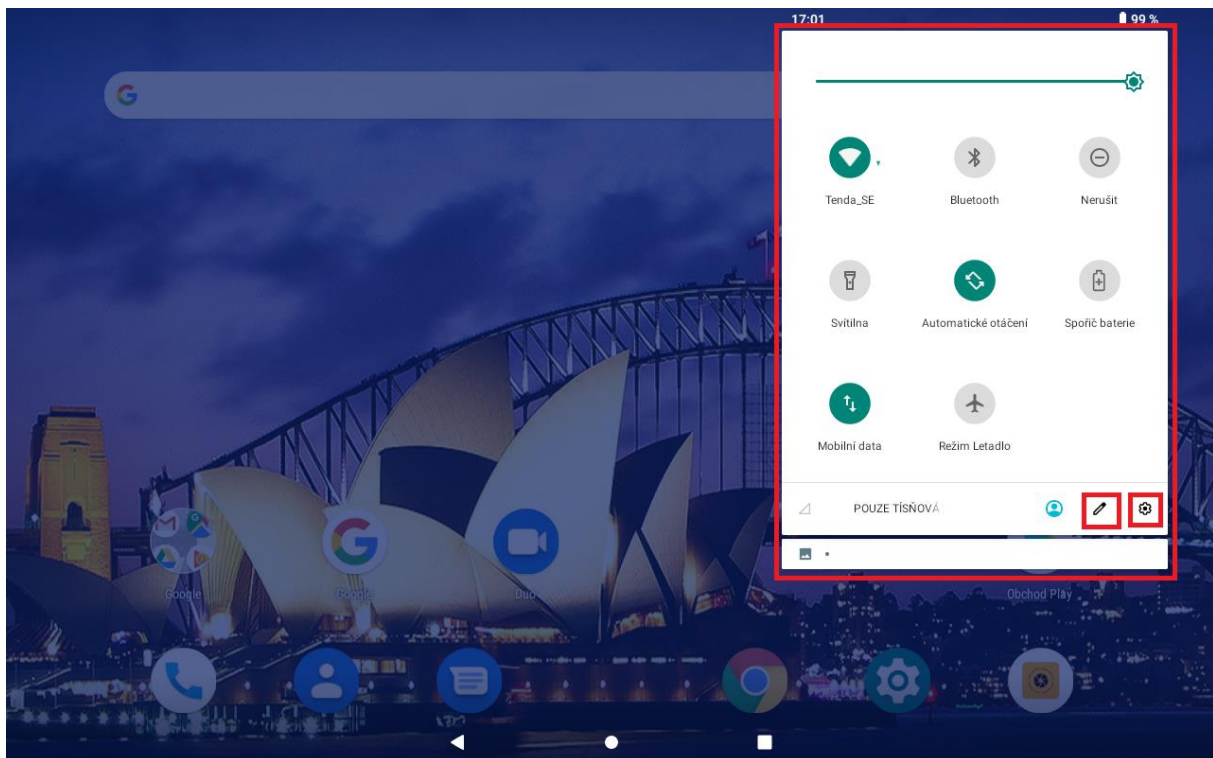

3 Funkce E-mailu

3.1 Konfigurace emailového účtu

Jděte na obrazovku skupiny programů (aplikací) a vyberte aplikaci „**E-mail**“. Zadejte e-mailovou adresu a heslo. Pokud systém automaticky rozpozná informaci o emailové adrese, dojde k automatické konfiguraci; pokud systém emailovou adresu nerozezná, bude požadovat, aby uživatel zadal IMAP emailovou schránku, nebo POP3 – vložte příslušné konfigurační informace.

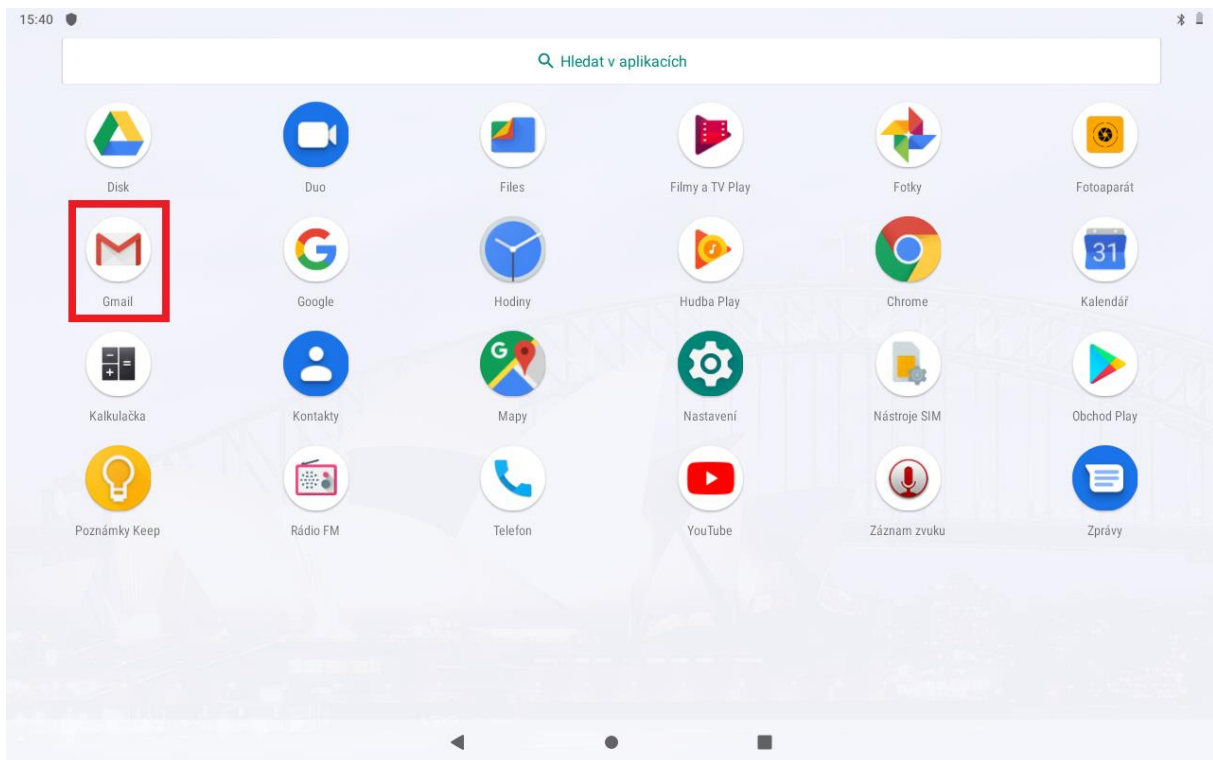


Například:

E-mailová adresa: mujemail@hotmail.com

Heslo:

3.2 Přidání více emailových účtů

Jděte na obrazovku skupiny programů (aplikací) a vyberte aplikaci „E-mail“. Klikněte na tlačítko nabídky → vyberte funkci nastavení → vyberte funkci „Přidat účet“.

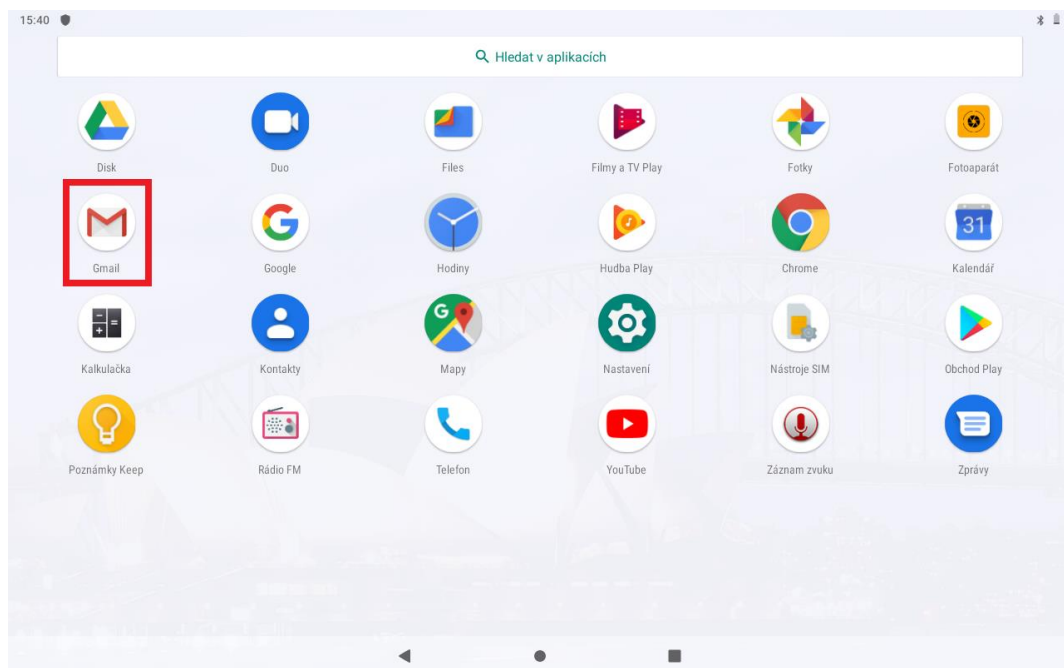

16:01



☰ Prohledat poštu M

Hotovo!

+



16:01





- Gmail**
- Primární
 - Sociální sítě
 - Promo akce
 - VŠECHNY ŠTÍTKY
 - S hvězdičkou
 - Odložené
 - Důležité
 - Odeslané
 - Naplánované
 - Pošta k odeslání
 - Koncepty
 - Všechna pošta

☰ Prohledat poštu M

Hotovo!


+




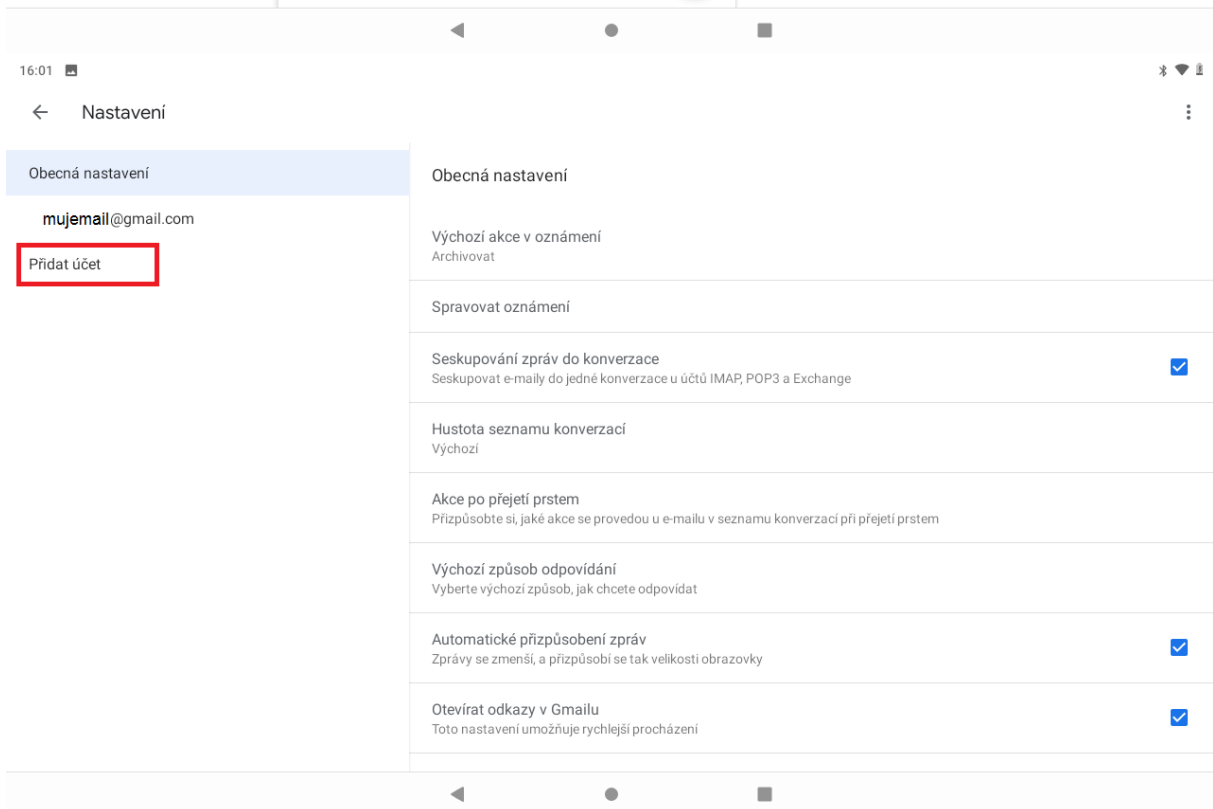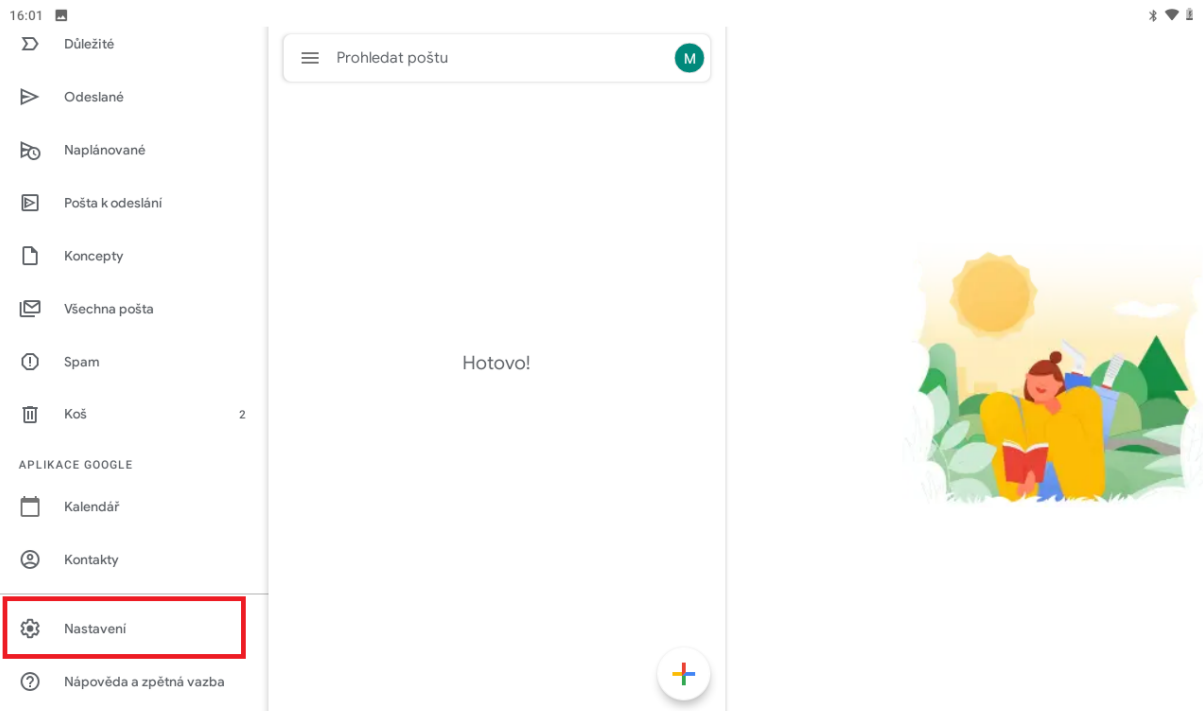

3.3 Smazání emailového účtu

Na základní (domovské) obrazovce vyberte aplikaci „Nastavení“ → dále zvolte možnost účty → vyberte daný účet a zvolte následně možnost „Odebrat účet“. Poté svoji volbu potvrďte.

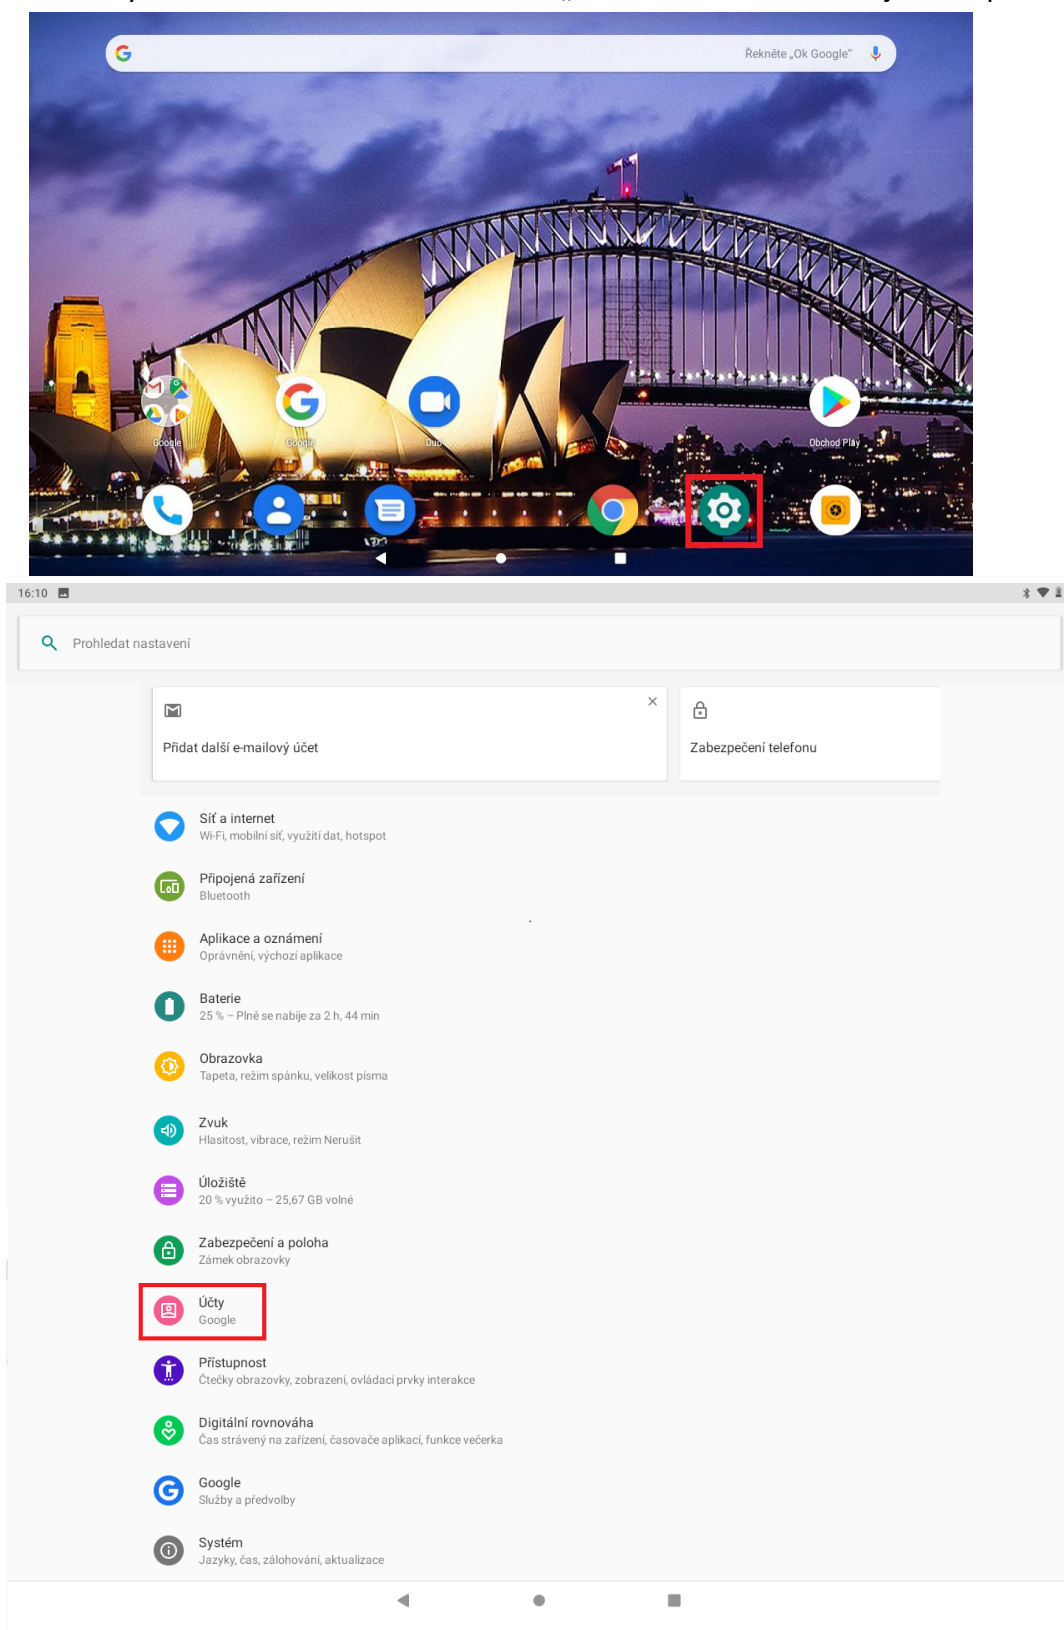

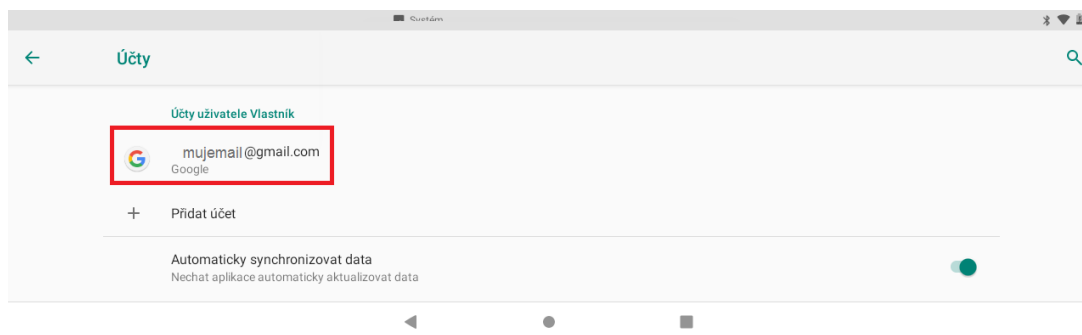



4 Funkce plochy

4.1 Běžné funkce plochy

4.1.1 Úvodní plocha

1. Notifikační ikony – zobrazují připojení k WiFi síti, sílu signálu mobilního operátora, čas a další.
2. Google vyhledávací okno – můžete vyhledávat obsah na Googlu napsáním klíčových slov přímo do okna nebo použít hlasové vyhledávání, kdy je potřebné zmačknout mikrofon na pravém okraji vyhledávacího okna a vyslovit klíčové slova pro vyhledávání.
3. Google aplikace – kolekce aplikací Google
4. Na spodním okraji displeje jsou umístěné ikony vybraných aplikací.

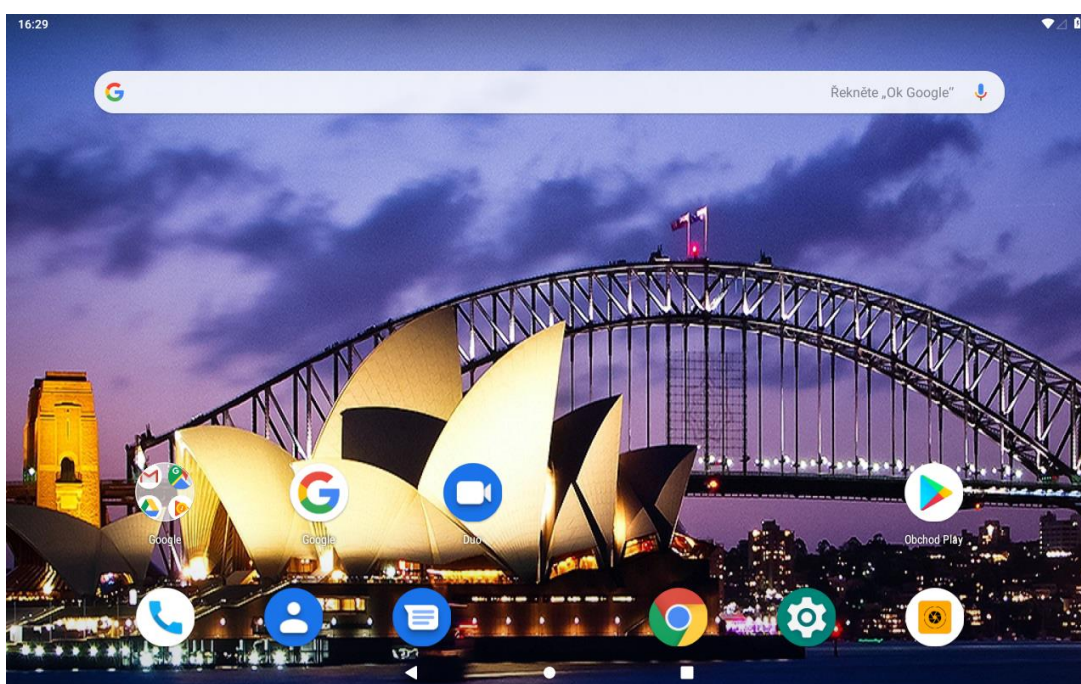

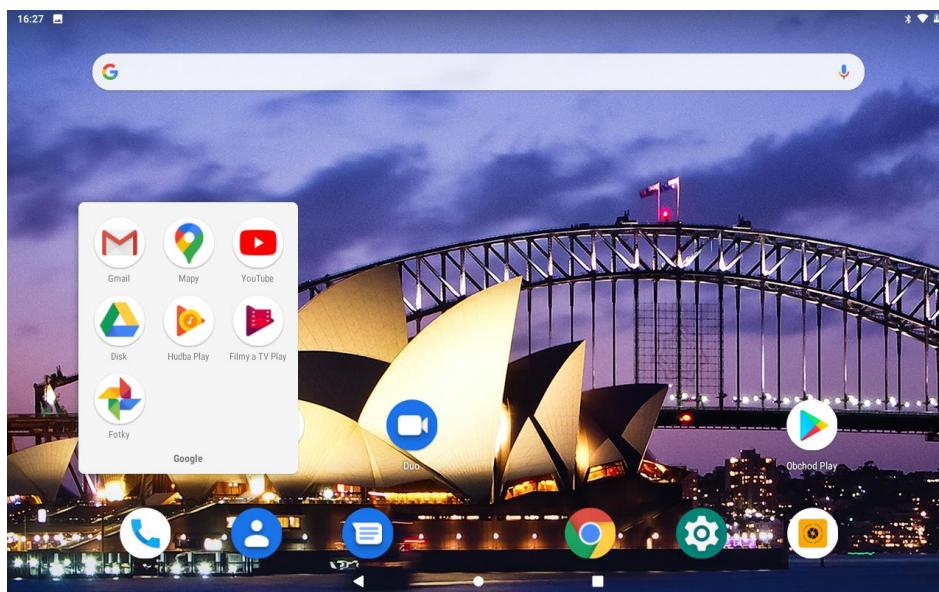


4.1.2 Základní ovládací tlačítka

1. Krok zpět – pomocí tlačítka se vrátíte zpět, opouštíte aplikace.
2. Domov – pomocí tlačítka se vrátíte na hlavní plochu.
3. Aplikace na pozadí – prostřednictvím tlačítka zobrazíte všechny aplikace, které na displeji nevidíte, ale běží na pozadí. Tyhle aplikace můžete vypnout, pokud je v danou chvíli nepoužíváte, zrychlíte tím chod operačního systému.




4.1.3 Rolovací menu



Tohle menu vyvoláte potáhnutím na okraje displeje směrem dolů, viz. obr. Menu umožňuje rychlý přístup k vybraným funkcím, např. okamžitě se dostane k nastavení WiFi, zapnete Bluetooth, zapnete režim letadlo a podobně bez toho, aby jste otevírali menu a kompletní nabídku nastavení, kde teprve najdete vybrané funkce. Prostřednictvím menu se taky můžete dostat do kompletní nabídky nastavení.

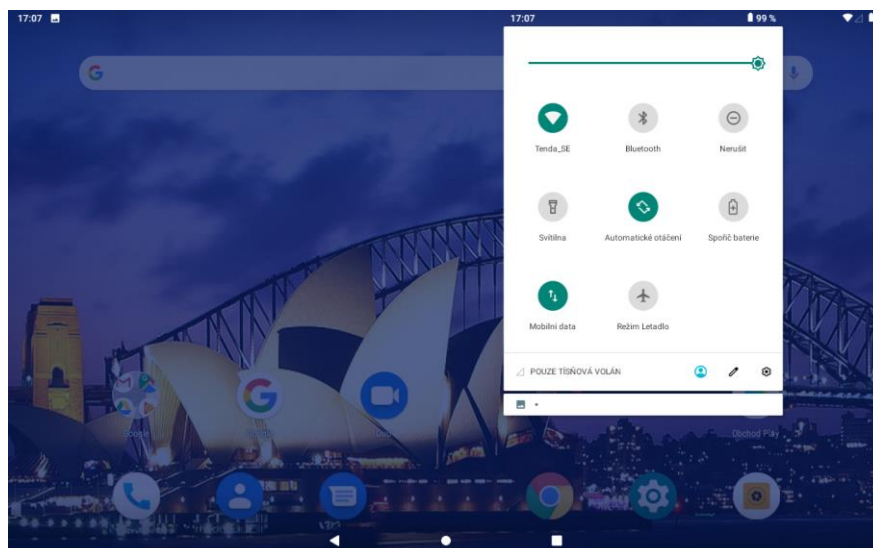


4.1.4 Nastavení tapety

Dlouhým stiskem dotykové plochy se zobrazí nabídka s ikonami tapet a widgetu. Po kliknutí na ikonu TAPETY se zobrazí v dolní části nabídka předinstalovaných systémových tapet, fotografií galerie nebo živých tapet. Vyberete tapetu, kterou požadujete a v levém horním rohu vyberete nastavit jako tapetu. Zobrazí se nabídka, kde všude chcete mít tapetu zobrazenou po kliknutí na vybrané nastavení je tapeta uložena.

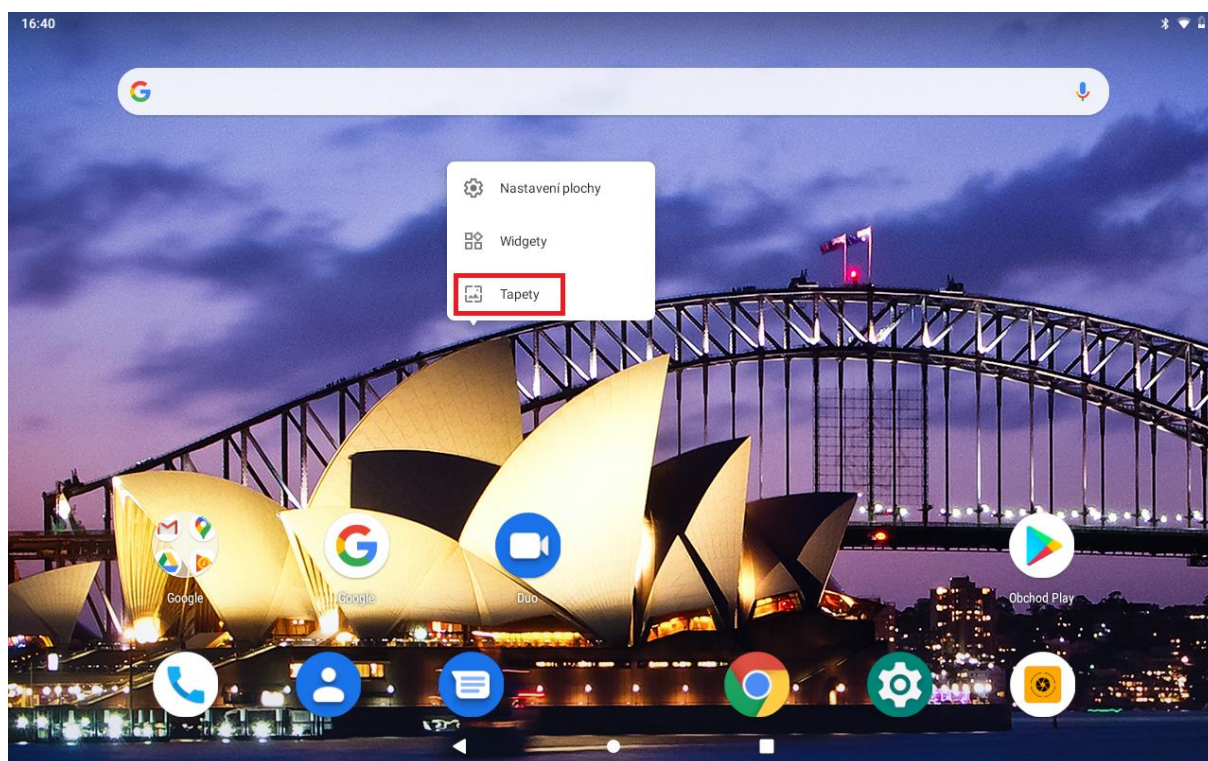


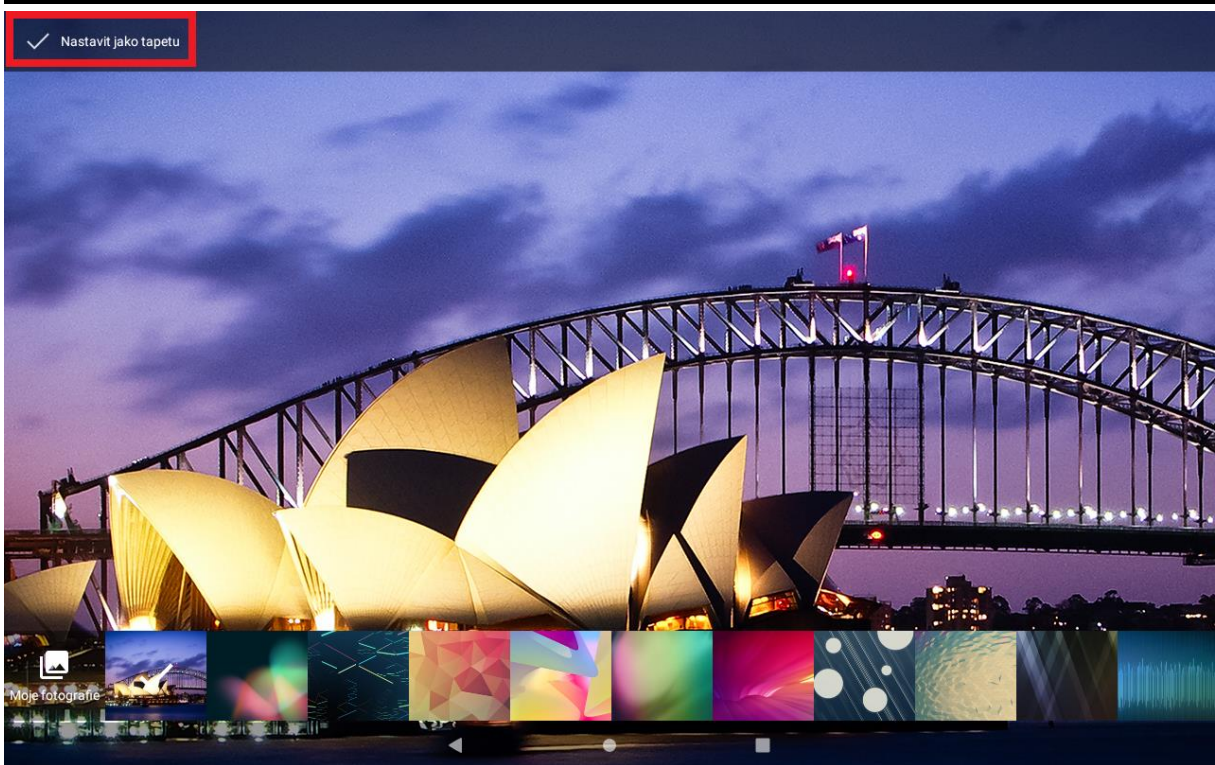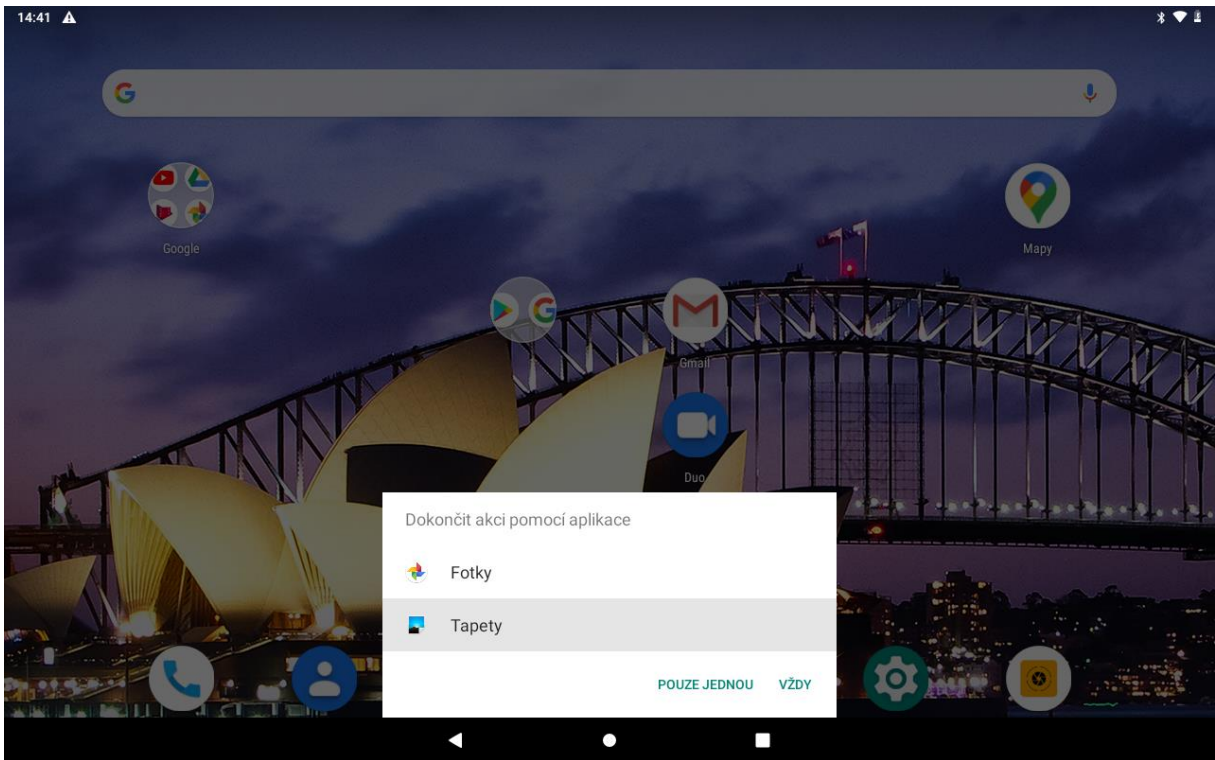

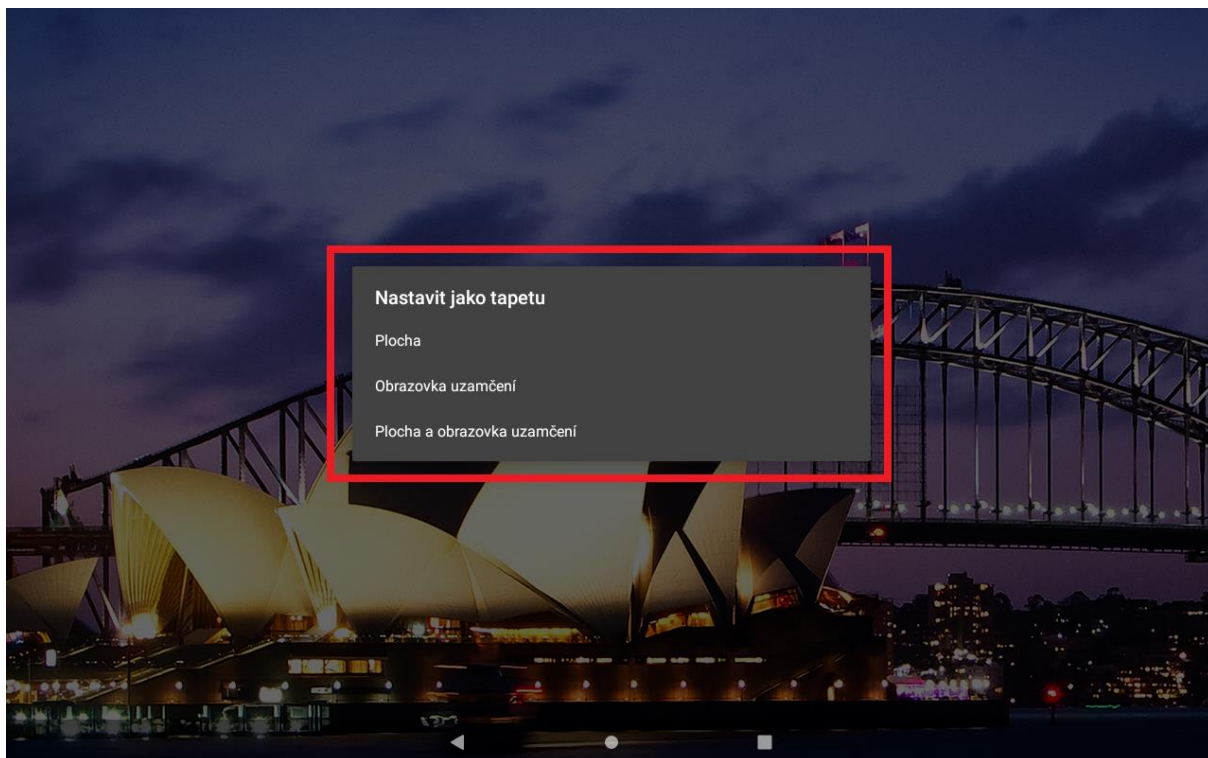

4.1.5 Složka aplikací


V prostoru hlavní obrazovky můžete spojit více aplikací do jedné složky. Složku vytvoříte přesunutím jedné aplikace na druhou.

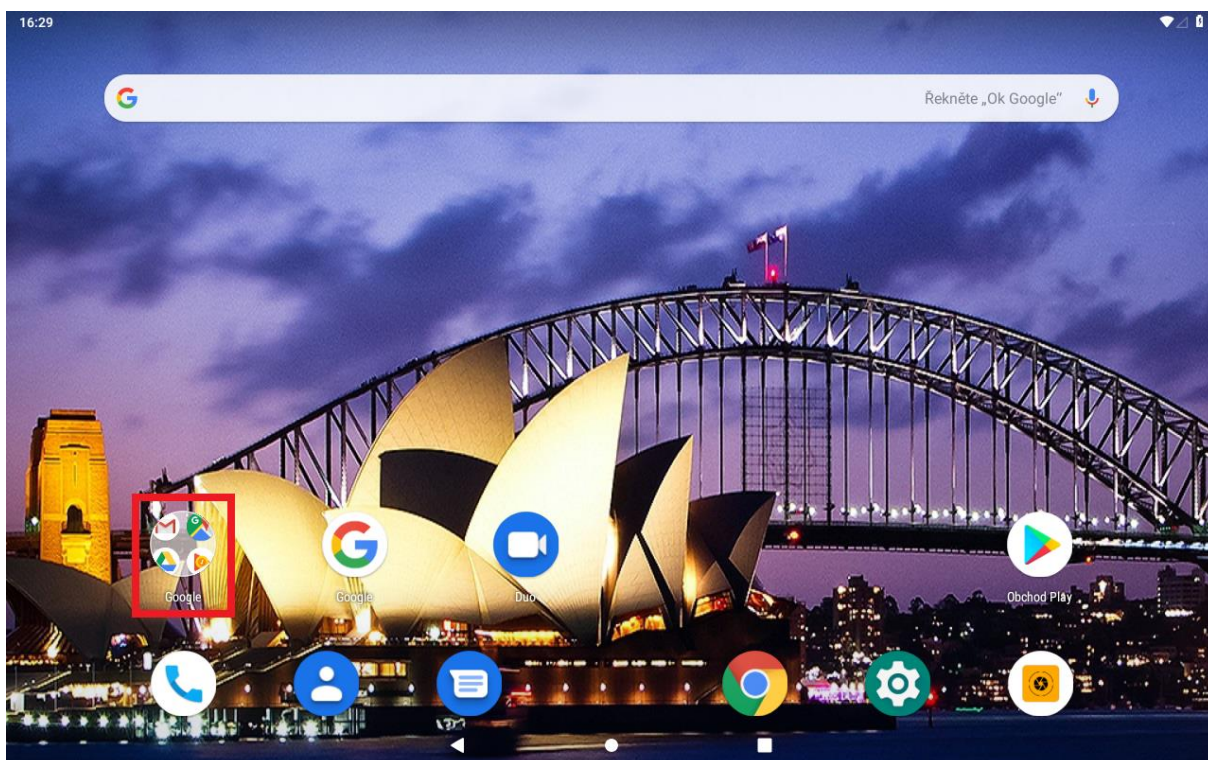

4.2 Widgety

4.2.1 Nastavení widgetu

Dlouhým stiskem dotykové plochy se zobrazí nabídka s ikonami Nastavení plochy, Widgety a Tapety. Po kliknutí na základní ikonu widgetu se zobrazí jejich nabídka. Konkrétní widget v nabídce vyberete dotykem a podržením. Widget se tak následně přesune na plochu.

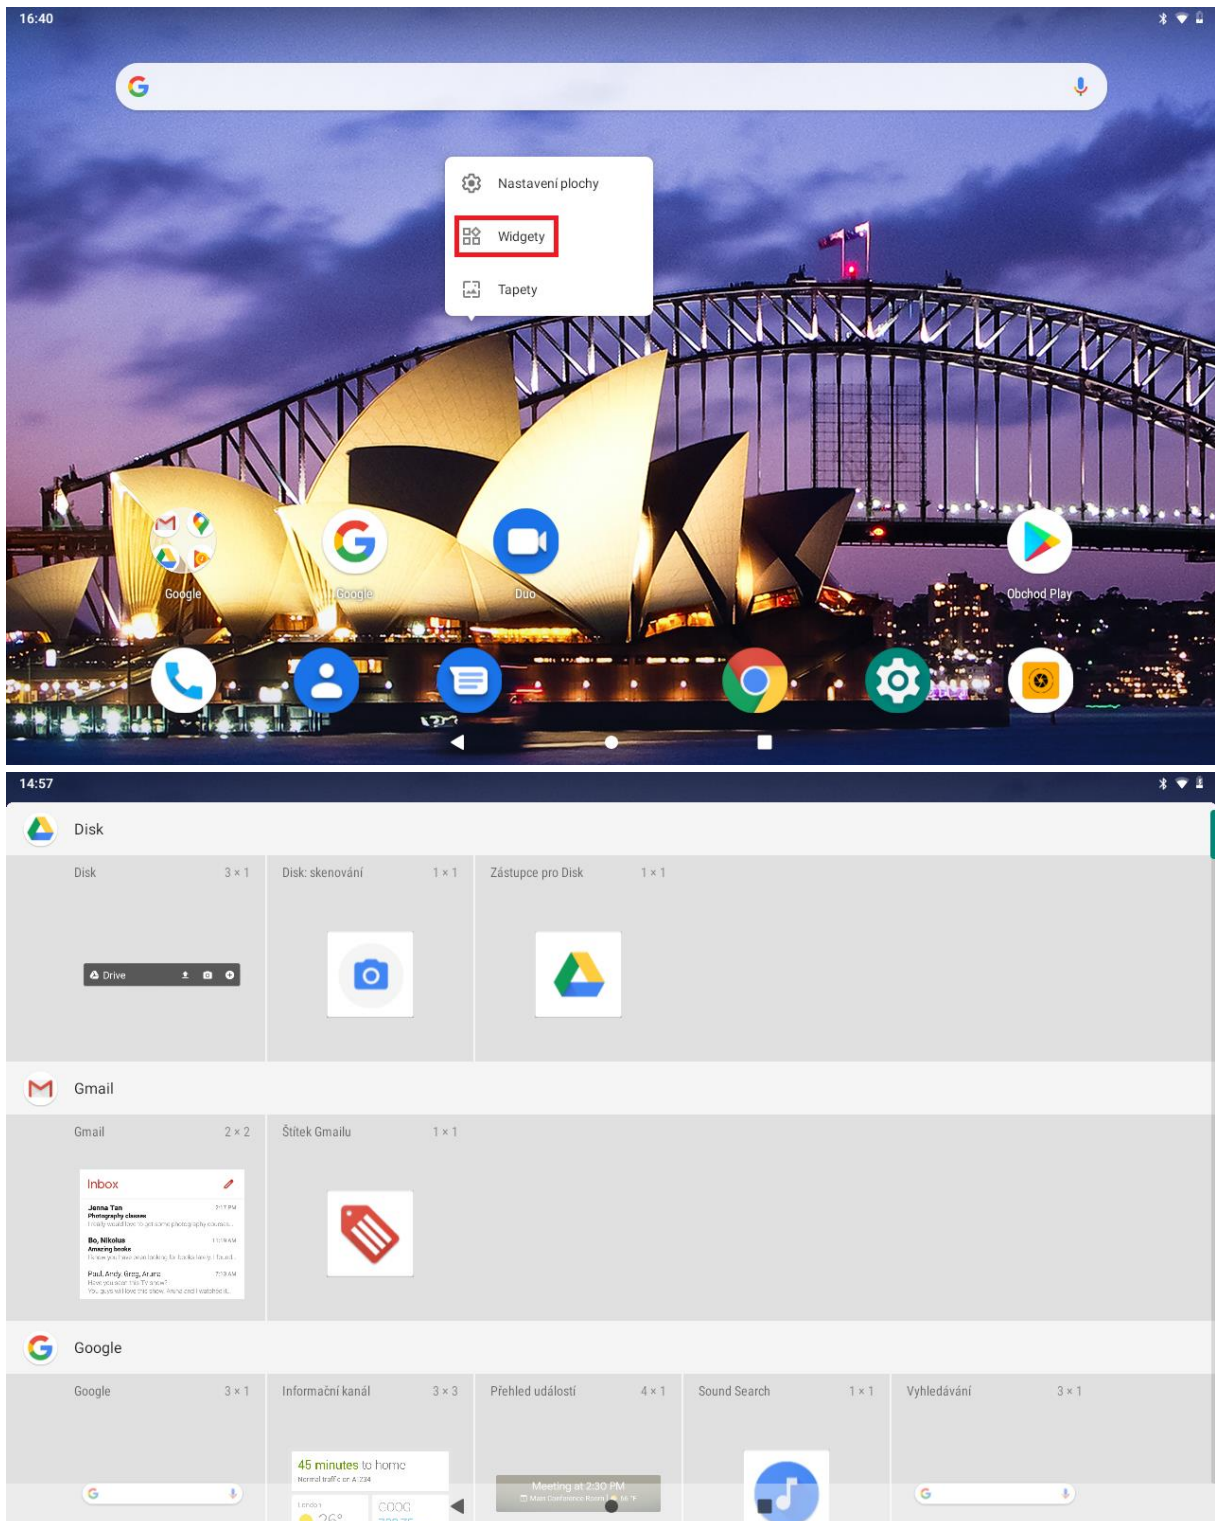


Widget je jakousi miniaplikací, která může plnit dvě funkce. První funkcí je zobrazování

různých informací, např. aktuální počasí, přehled skladeb v spuštěném přehrávači hudby, přehled příchozích emailu apod. Druhou možností využití je zkratka k vybrané aplikaci (funkci), kdy není potřebné hledat obsah vyhledávat v útrobách menu (nastavení) a je možné je zpustit přímo z plochy hlavní obrazovky) tabletu, např. svítilna, Bluetooth apod.

4.2.2 Základní práce s widgety



1. **Přidání widgetů** – na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko nabídky, nebo dlouze stiskněte displej → vyberte „**WIDGETY**“, následně se zobrazí nabídka všech widgetů, které dlouhým stisknutím na vybraný widget přidáte na hlavní obrazovku.
2. **Změna umístění widgetů** – stiskněte dlouze widget, který chcete přesunout, widget se uvolní ze své pozice a táhnutím widgetu po displeji lze změnit umístění widgetu na hlavní obrazovce.
3. **Smazání widgetů** – stiskněte dlouze widget, který chcete smazat, v horní části hlavní obrazovky se zobrazí ikona s textem „**Odstranit**“. Posunutím widgetu k textu „**Odstranit**“ může dojít k tomu, že widget zšedne, pak můžete pustit a následně dojde ke smazání widgetu. Aplikace ani widget však z tabletu smazána trvale nebude, dále je možné přidat widget ze seznamu widgetů a aplikaci ze seznamu aplikací.

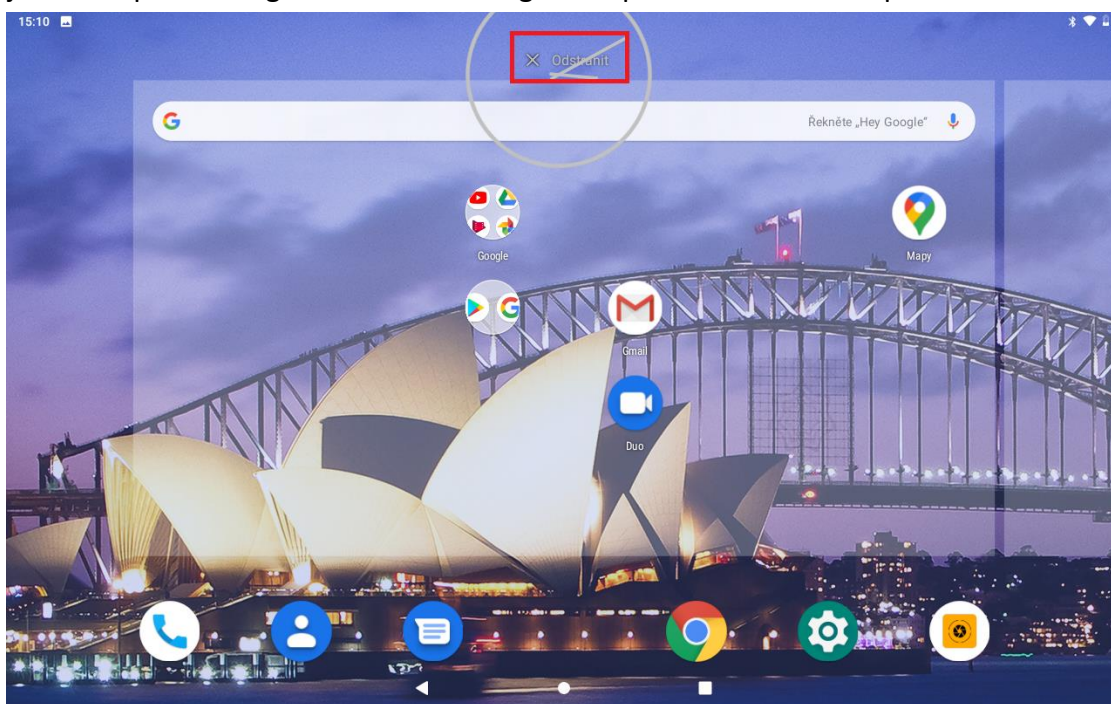


4.2.3 Přidání vašich kontaktů na plochu pro rychlé vytáčení (Pouze iGET SMART L103)


Dle postupu „**Přidání Widgetů**“ přejděte na seznam widgetů, zde najdete widget „**Kontakt**“

a dlouhým podržením přidáte na vybrané místo na ploše. Následně se otevře okno pro přidání kontaktu pro rychlé vytáčení. Vyhledejte si potřebný kontakt a klikněte na něj, automaticky se přiřadí. Na hlavní ploše tak máte ikonku se jménem kontaktu, kliknutím na ikonku se zobrazí okno s volbou volání nebo psaní SMS.

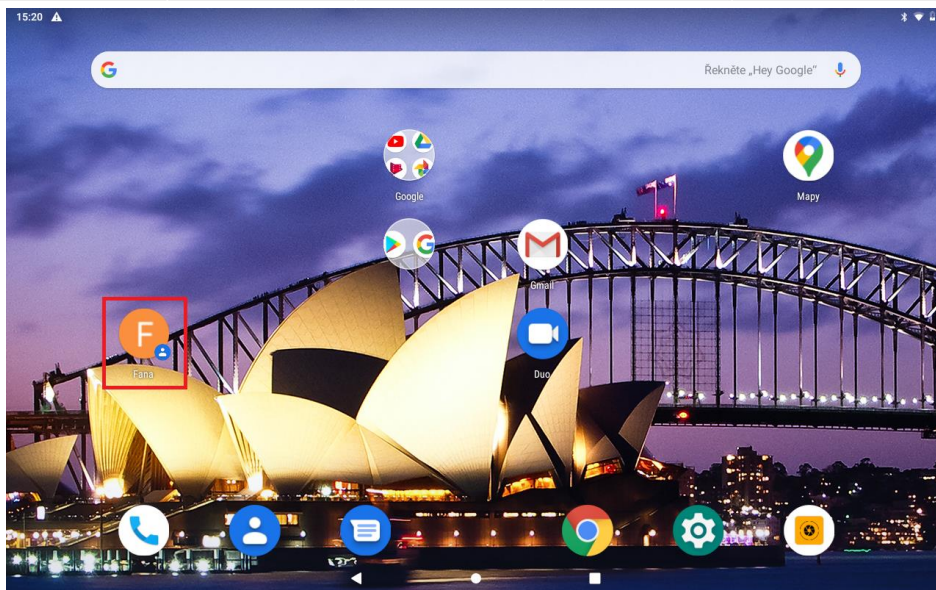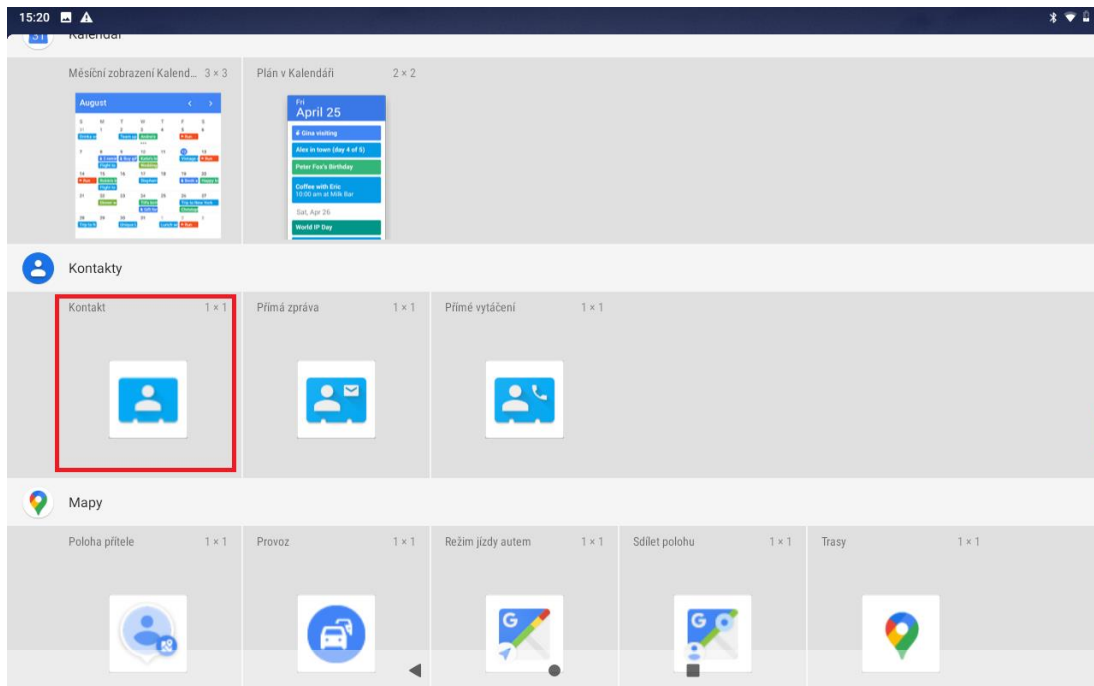

5 Nastavení tabletu



V seznamu aplikací vyberte ikonu  s názvem „**Nastavení**“, pod kterou se skrývá kompletní nastavení tabletu.


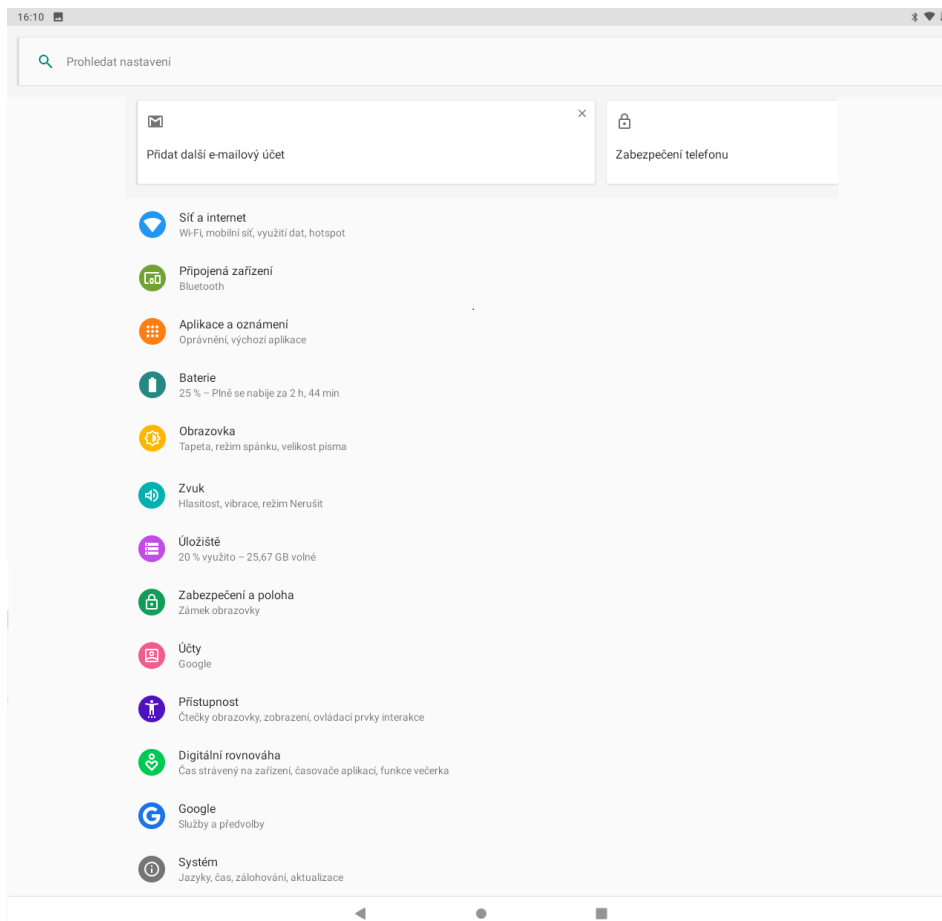


6 Síť a internet

6.1 Wi-Fi



V „Nastavení“ klikněte na volbu „**Síť a internet**“ posuňte zeleným kolečkem doprava tj. do polohy „**Zapnuto**“ u položky „**Wi-Fi**“. Tím je „**Wi-Fi**“ zapnuta. Klikněte na volbu „**Wi-Fi**“. V podmenu se zobrazí všechny okolní Wi-Fi sítě. Vyberte si preferovanou Wi-Fi síť. V otevřeném okně následně zadejte heslo. Zaškrtnutím položky Zobrazovat heslo si může zkontrolovat, že zadané heslo je v pořádku. Kliknutím na tlačítko Připojit dojde k připojení na vybranou Wi-Fi síť. Pod danou sítí se objeví text „**Připojeno**“ V případě že, jste zadali heslo špatně je možné opětovným vybráním (dlouho podržet prst na vybrané síti), zobrazí se položka odstranit záznam sítě nebo upravit síť. Pokud vyberete upravit síť, můžete nastavit heslo znovu. Pokud se rozhodnete síť smazat vyberte „**Odstranit záznam sítě**“ Krátkým stisknutím na připojenou síť se vám zobrazí veškeré informace o připojené síti

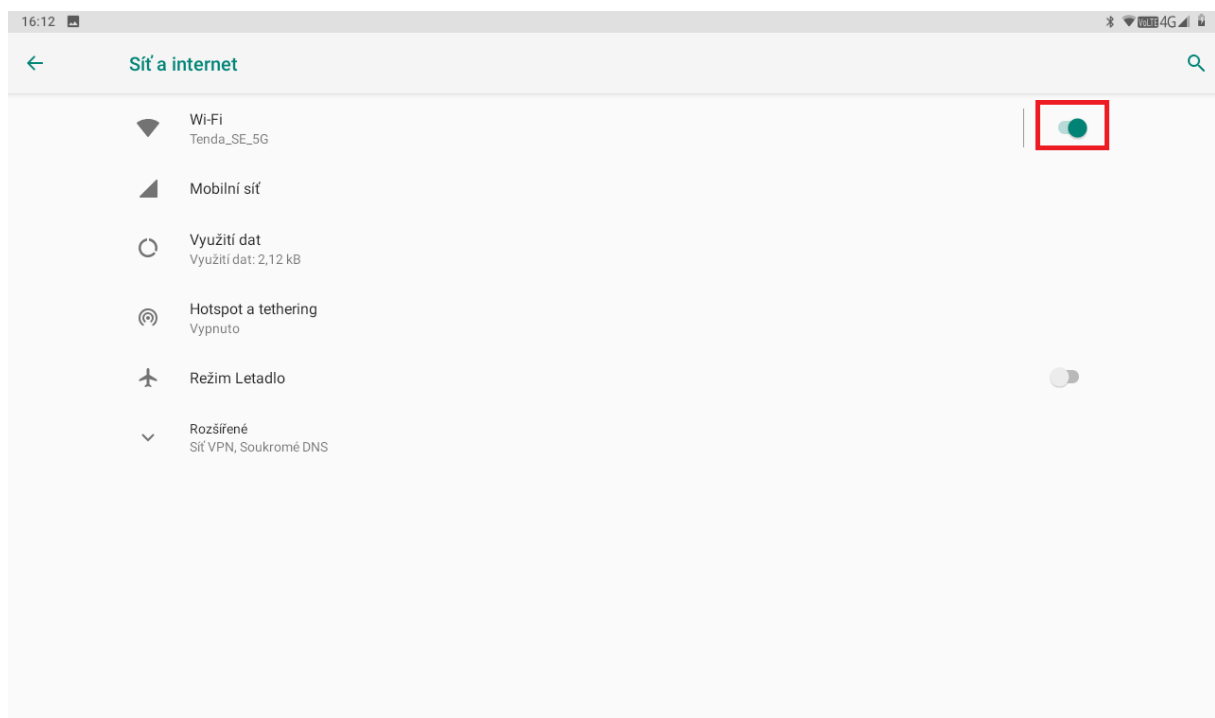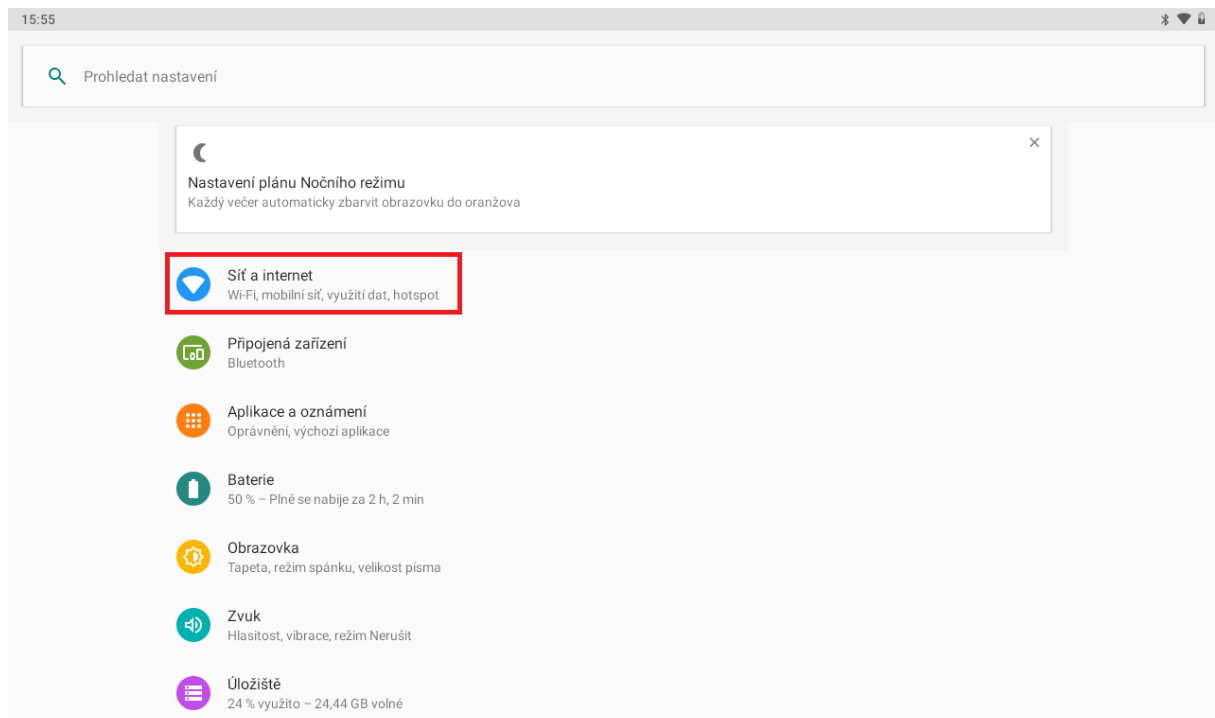

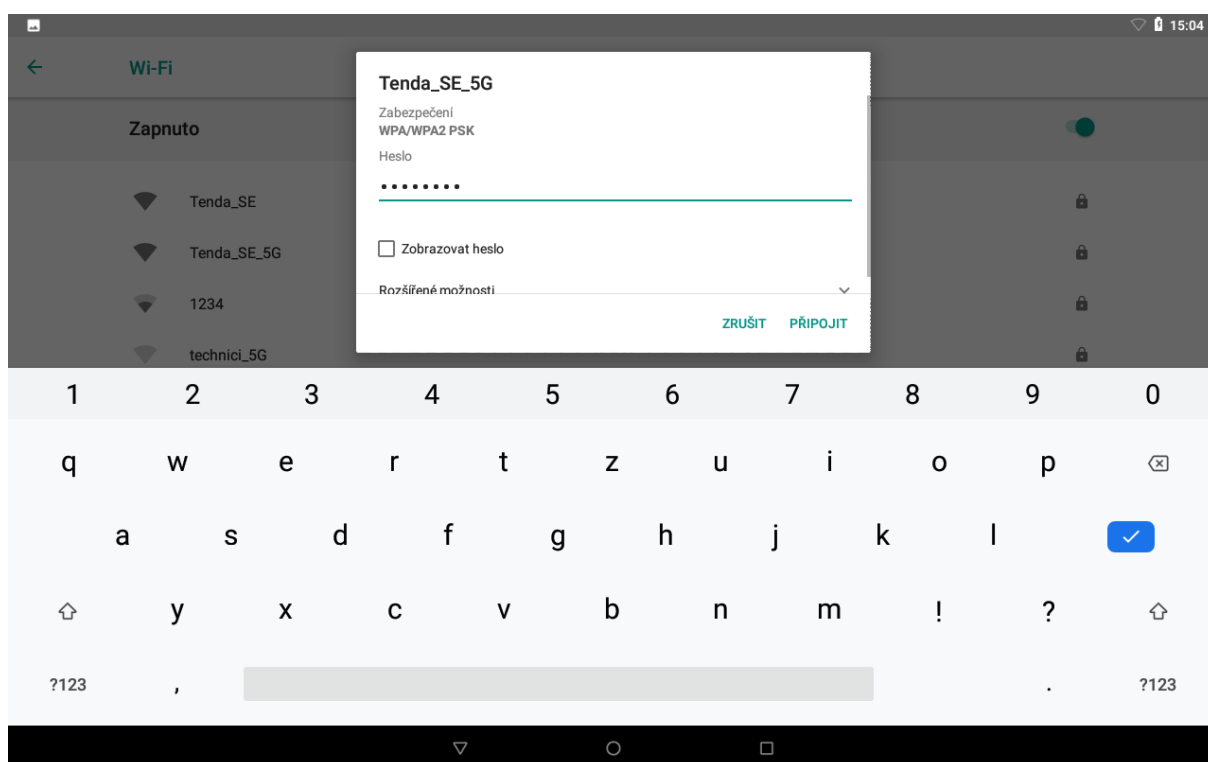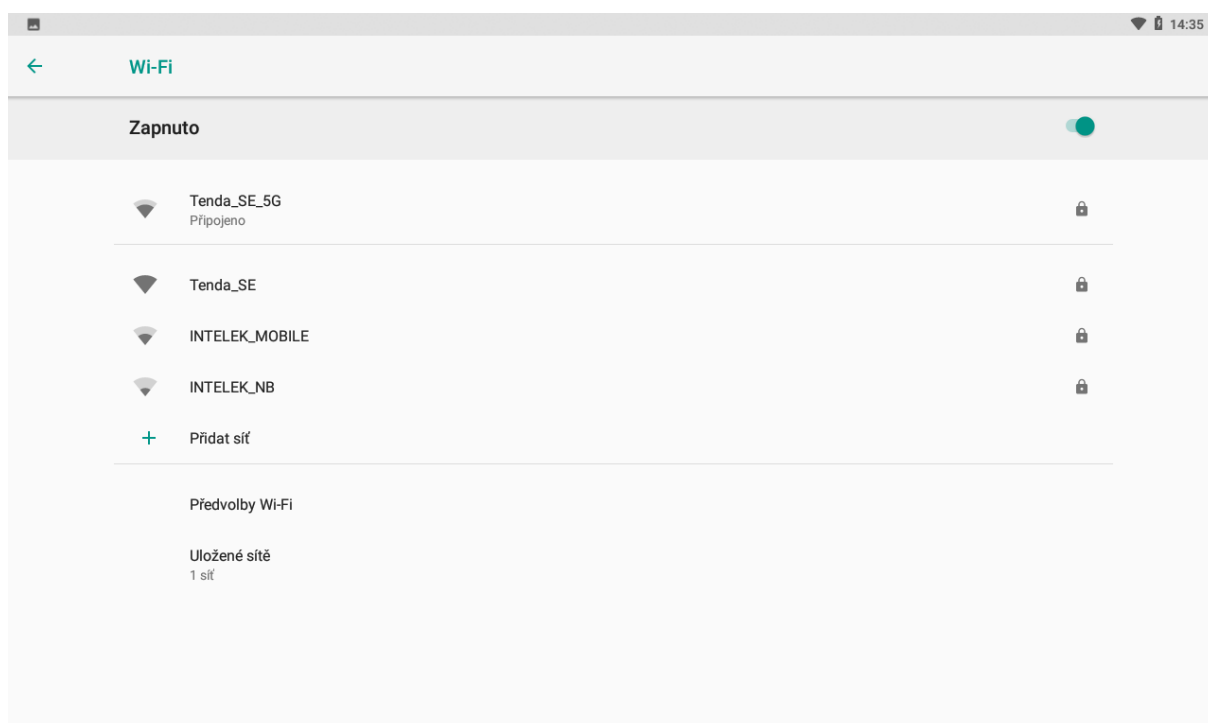

6.2 Mobilní síť (pouze iGET SMART L103)


V „Nastavení“ klikněte na volbu „Sítě a internet“ → „Mobilní síť“ pokud jste mimo WiFi, je možné zapnout datové připojení, pokud nemáte datový tarif, mohou vám být účtovány vysoké poplatky. Zapnutí mobilních dat, posuňte zeleným kolečkem doprava tj. do polohy „Zapnuto“ u položky „Mobilní data“. Tím jsou „Mobilní data“ zapnuta. Dále je zde možné zapnout Roaming, kontrolovat využití dat a aplikací, nastavit preferovaný typ sítě a další.

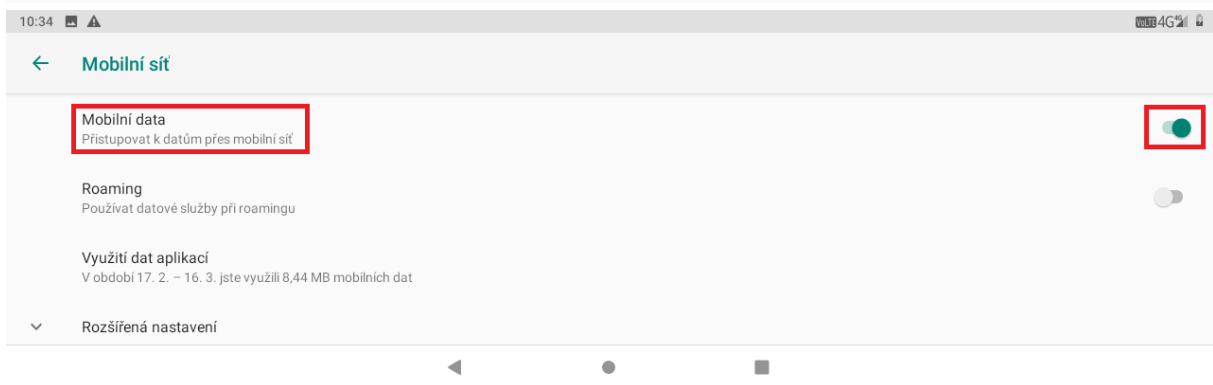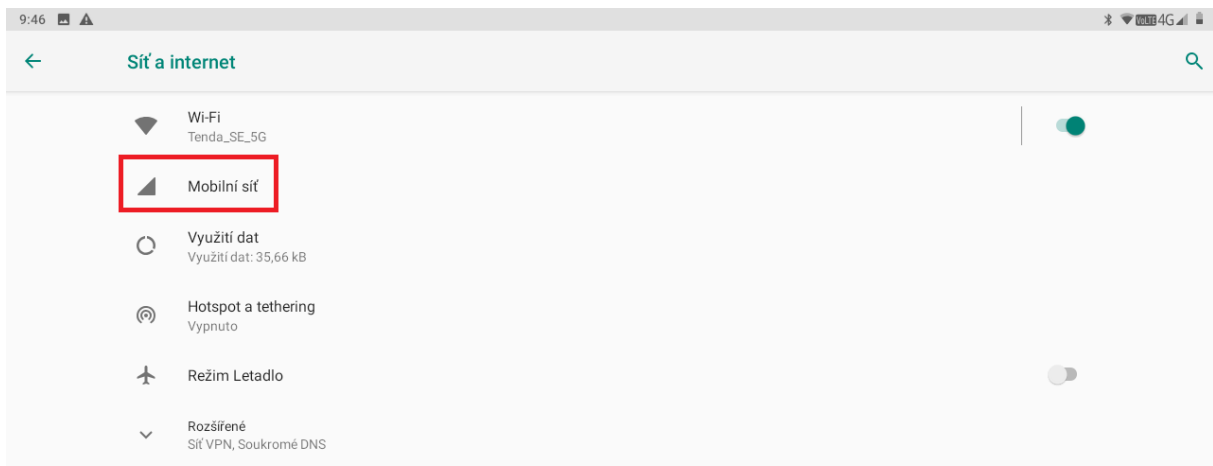


6.3 Využití dat

V „Nastavení“ klikněte na volbu „Síť a internet“ → „Využití dat“


Zde je možné nastavit limity dat a kontrolovat využití dat přes mobilní síť a přes WiFi.

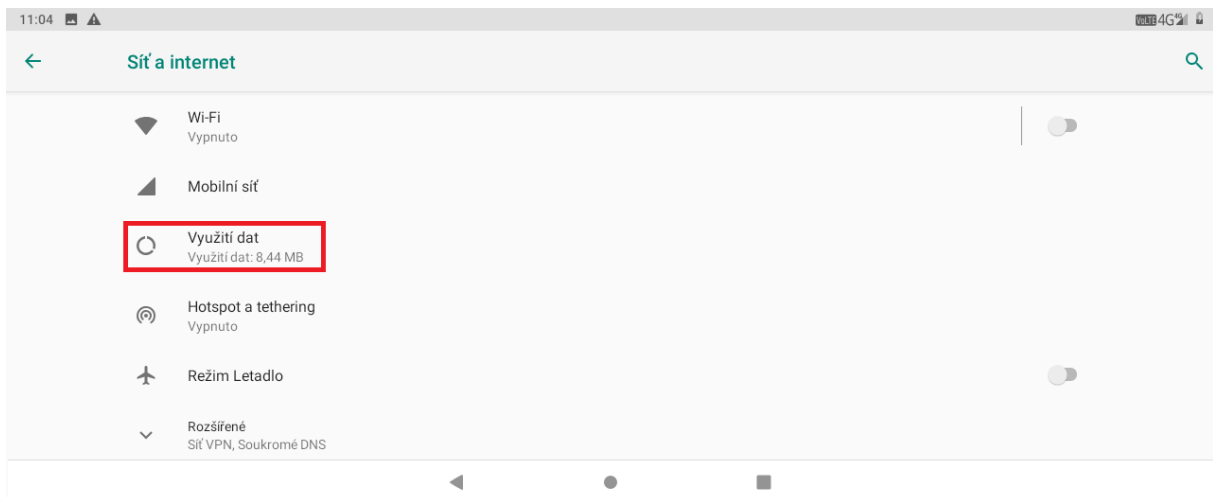


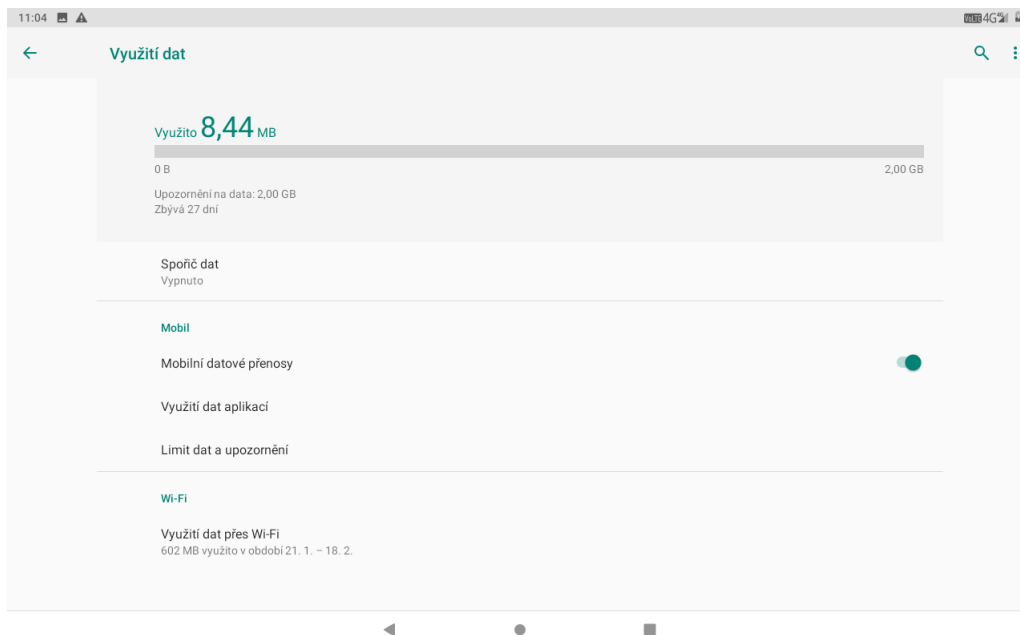

6.4 Hotspot a tethering


V „Nastavení“ klikněte na volbu „Sít a internet“ → „Hotspot a tethering“ → „Wi-Fi hotspot“ posuňte zeleným kolečkem doprava tj. do polohy „Zapnuto“ u položky „Wi-Fi hotspot“. Tím je Wi-Fi hotspot zapnut. Nyní se můžete jiným zařízením na toto zařízení připojit, heslo si zobrazíte po kliknutí na položku „Heslo hotspotu“, zde můžete také heslo změnit, stačí stávající heslo přepsat a potvrdit OK nyní je heslo změněno. Heslo musí obsahovat nejméně 8 znaků. Toto heslo je pak požadováno v druhém zařízení, při připojování k tomuto zařízení přes hotspot.

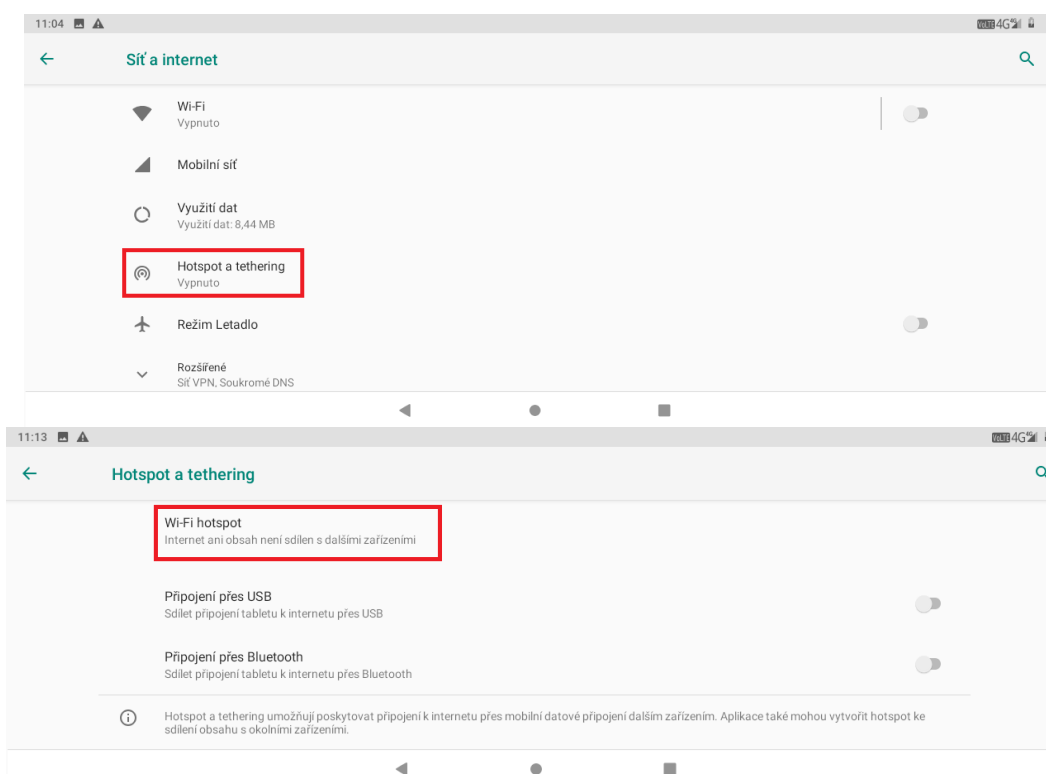

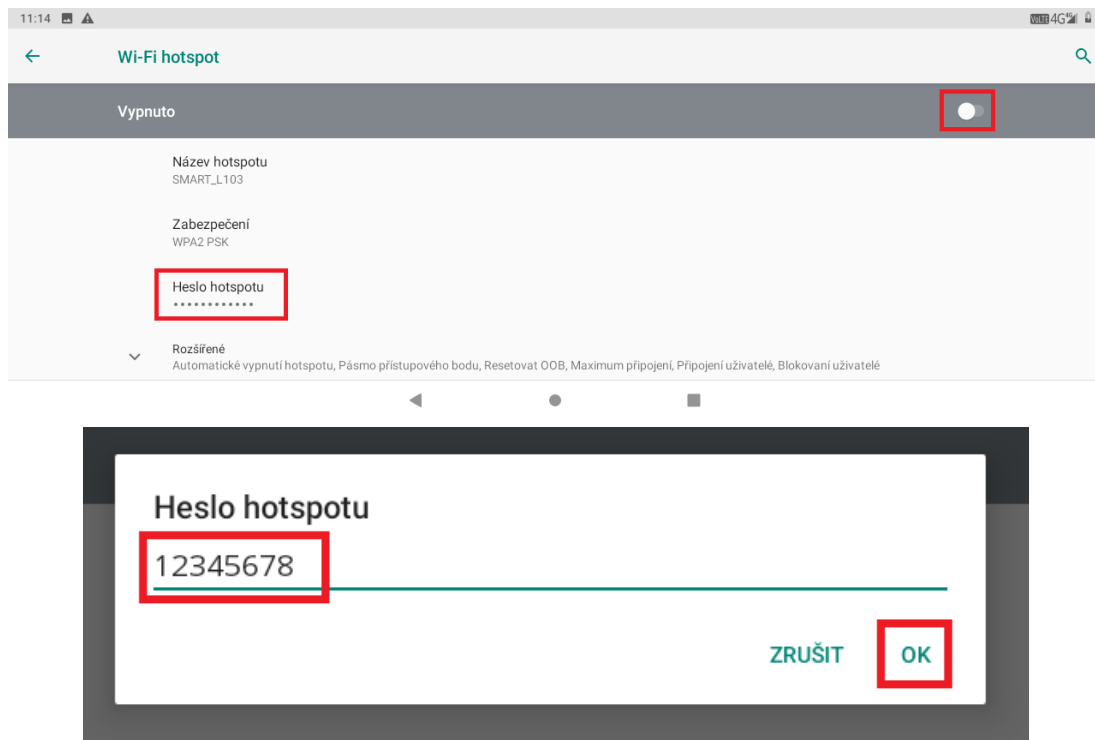

6.5 Režim letadlo


V „Nastavení“ klikněte na volbu „Sítě a internet“, posuňte zeleným kolečkem doprava tj. do polohy „Zapnuto“ u položky „Režim letadlo“. Tím je „Režim letadlo“ zapnut. Některé situace vyžadují vypnutí nebo omezení všech vysílacích funkcí tabletu. „Režim Letadlo“ je funkce tabletu, která umožní v tabletu vypnout mobilní připojení, připojení Wi-Fi a Bluetooth. Ostatní funkce a aplikace, které nevyžadují mobilní připojení, však můžete dále využívat (např. poslech hudby, sledování videa, hraní her bez internetu). Samostatně pak můžete zapnout také Wi-Fi a Bluetooth. Pro zapnutí mobilního připojení znovu klikněte na ikonu „Režim Letadlo“. Režim v letadle zapnete v hlavní nabídce po stáhnutí horní stavové lišty.



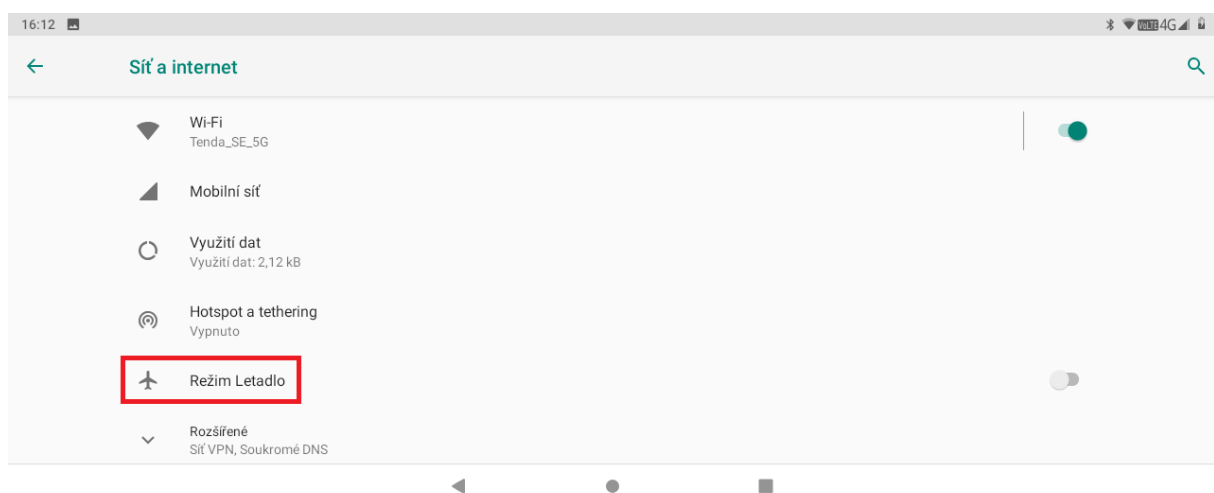


7 Připojená zařízení


7.1 Bluetooth

V „Nastavení“ klikněte na volbu „Připojená zařízení“ → „Předvolby připojení“ → „Bluetooth“ a posuňte zeleným kolečkem doprava tj. do polohy zapnuto. Poté klikněte na „Spárovat nové zařízení“ nyní můžete vidět ostatní zapnutá zařízení v okolí. Všechna nalezená zařízení se zapnutým Bluetooth zobrazí v části Dostupná zařízení. Kliknutím na vybrané zařízení je možné začít párování s druhým zařízením, na kterém je nutné obdobně nastavit viditelnost pro všechny zařízení.

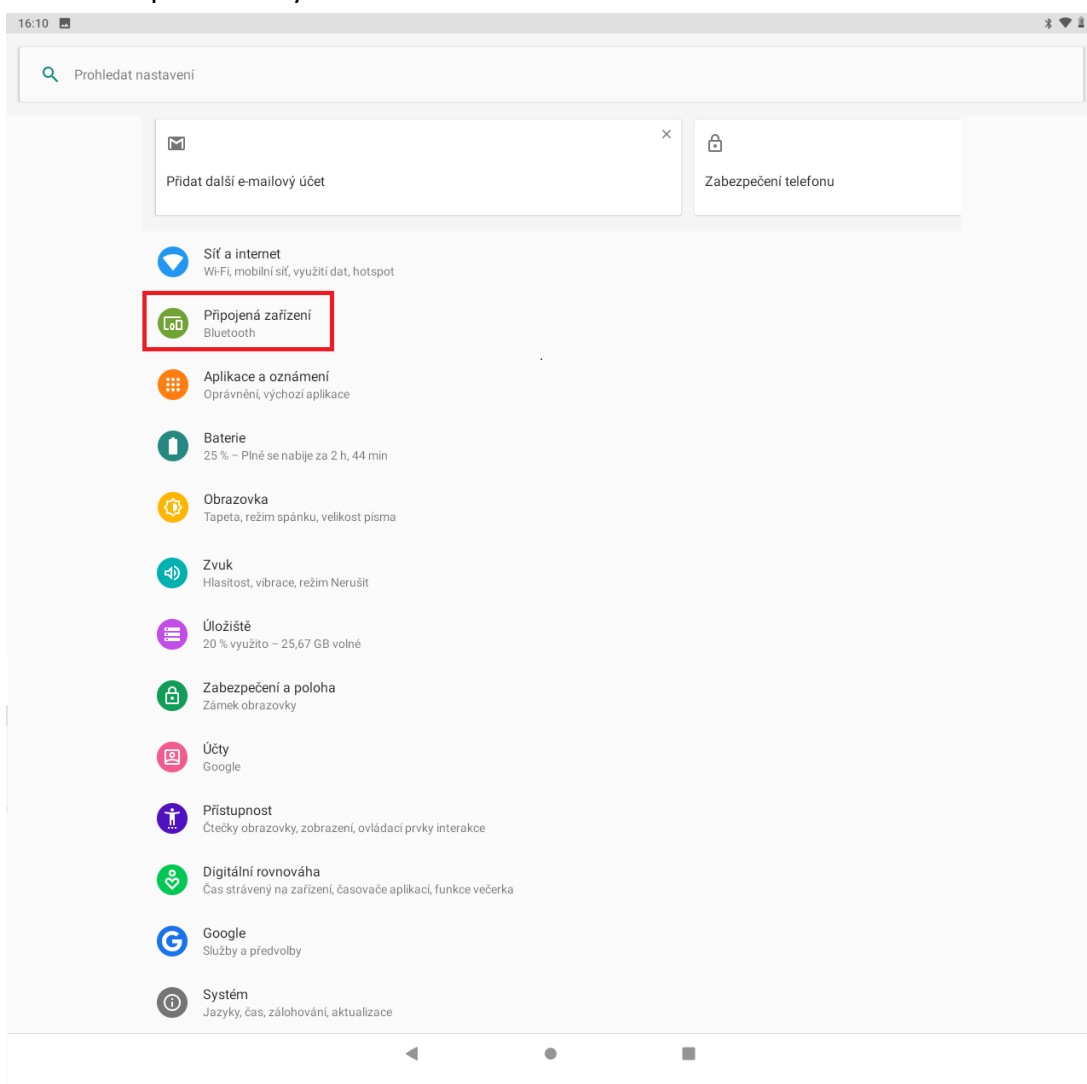

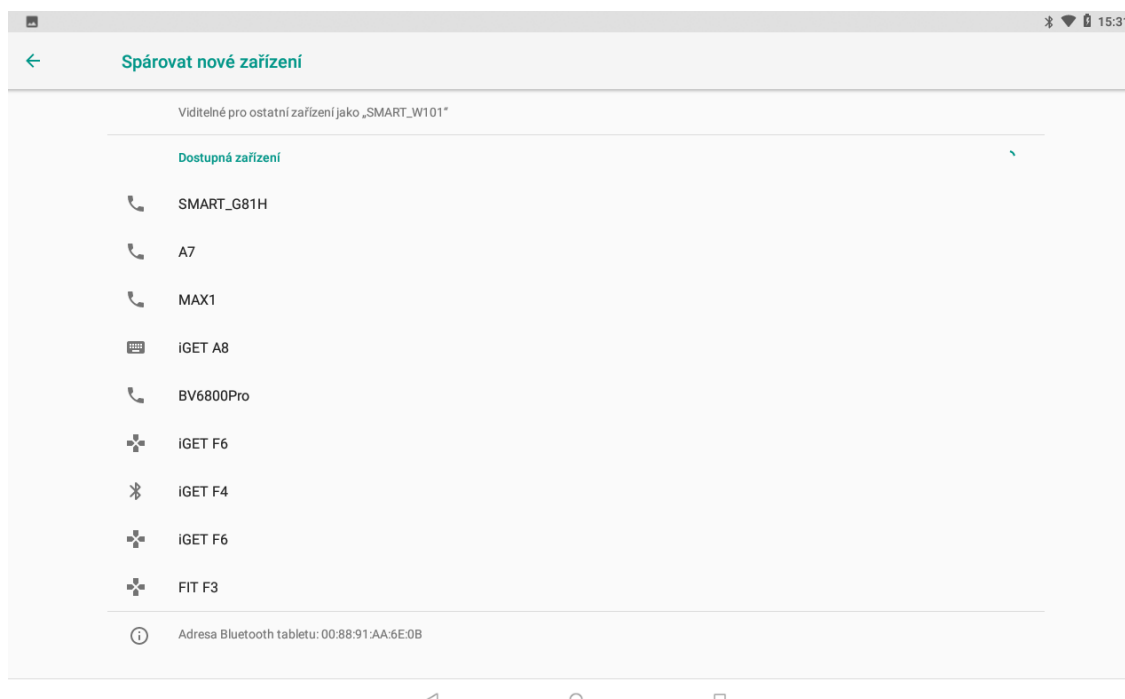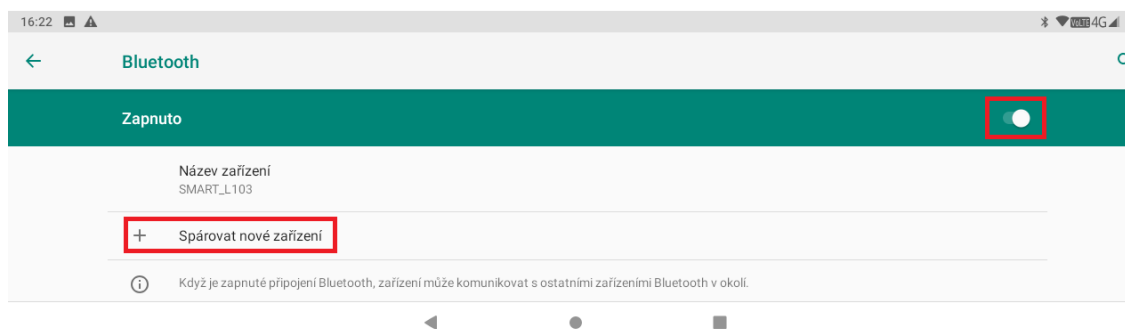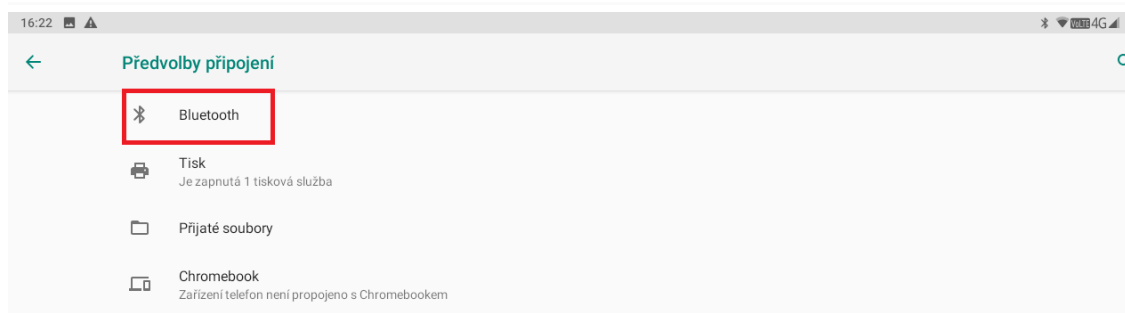



Kliknutím na vybrané zařízení je možné začít párování s druhým zařízením, na kterém je nutné obdobně nastavit viditelnost pro všechny zařízení.

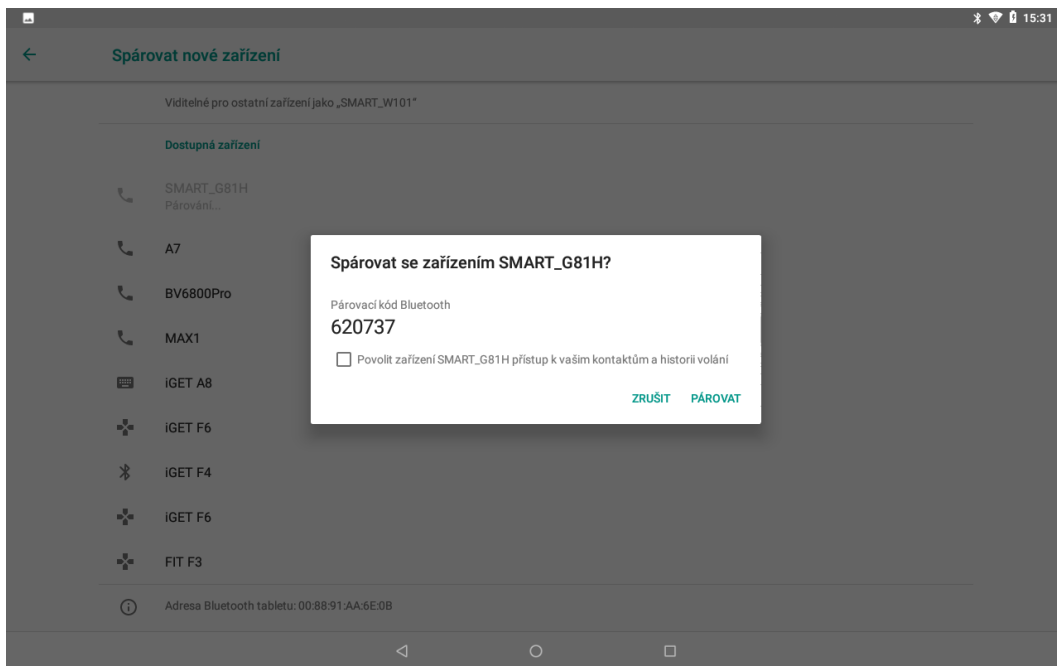


Párování s druhým zařízením je možné několika způsoby. Při párování tabletu s handsfree nebude nutné zadávat párovací kód. Při párování s jiným m tabletem se zobrazí zpráva s párovacím kódem, stejný párovací kód se zobrazí i na druhém tabletu. Potvrzením souhlasu s párováním dojde ke spárování obou tabletů. Následně je možné posílat mezi tablety soubory. Úspěšné spárování poznáte pomocí zobrazené zprávy „Připojeno“ pod názvem připojeného zařízení.

8 Aplikace a oznámení

V „**Nastavení**“ klikněte na volbu „**Aplikace a oznámení**“ zde se vám zobrazí všechny aplikace nainstalované v tabletu. Pokud kliknete na vybranou aplikaci, můžete upravit oprávnění, oznámení, využití dat aplikace a další.

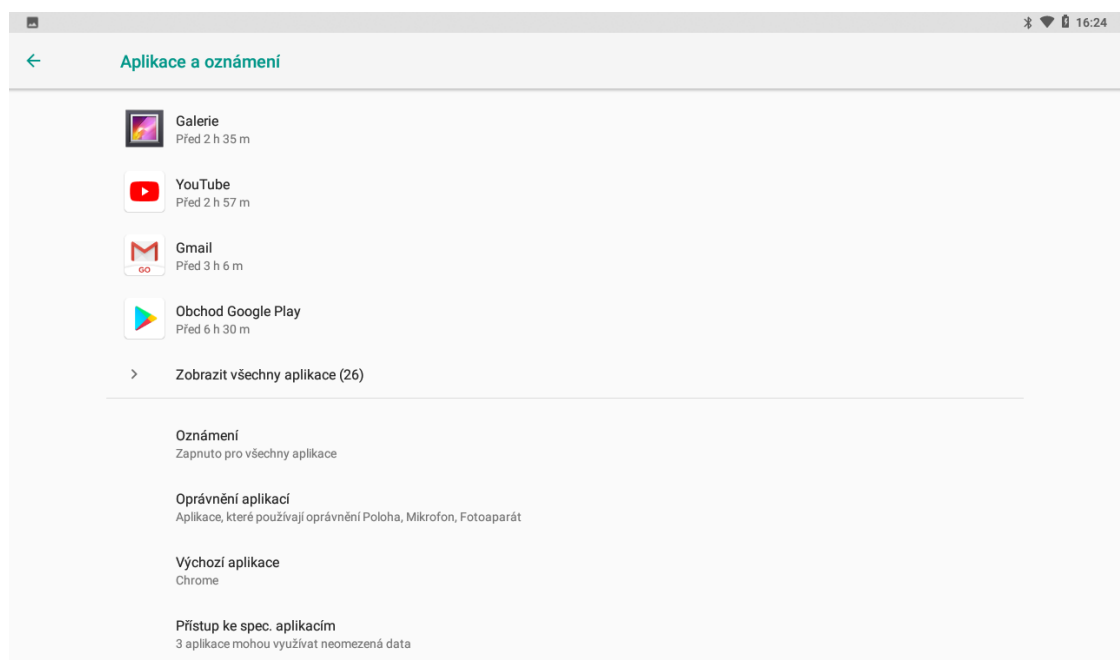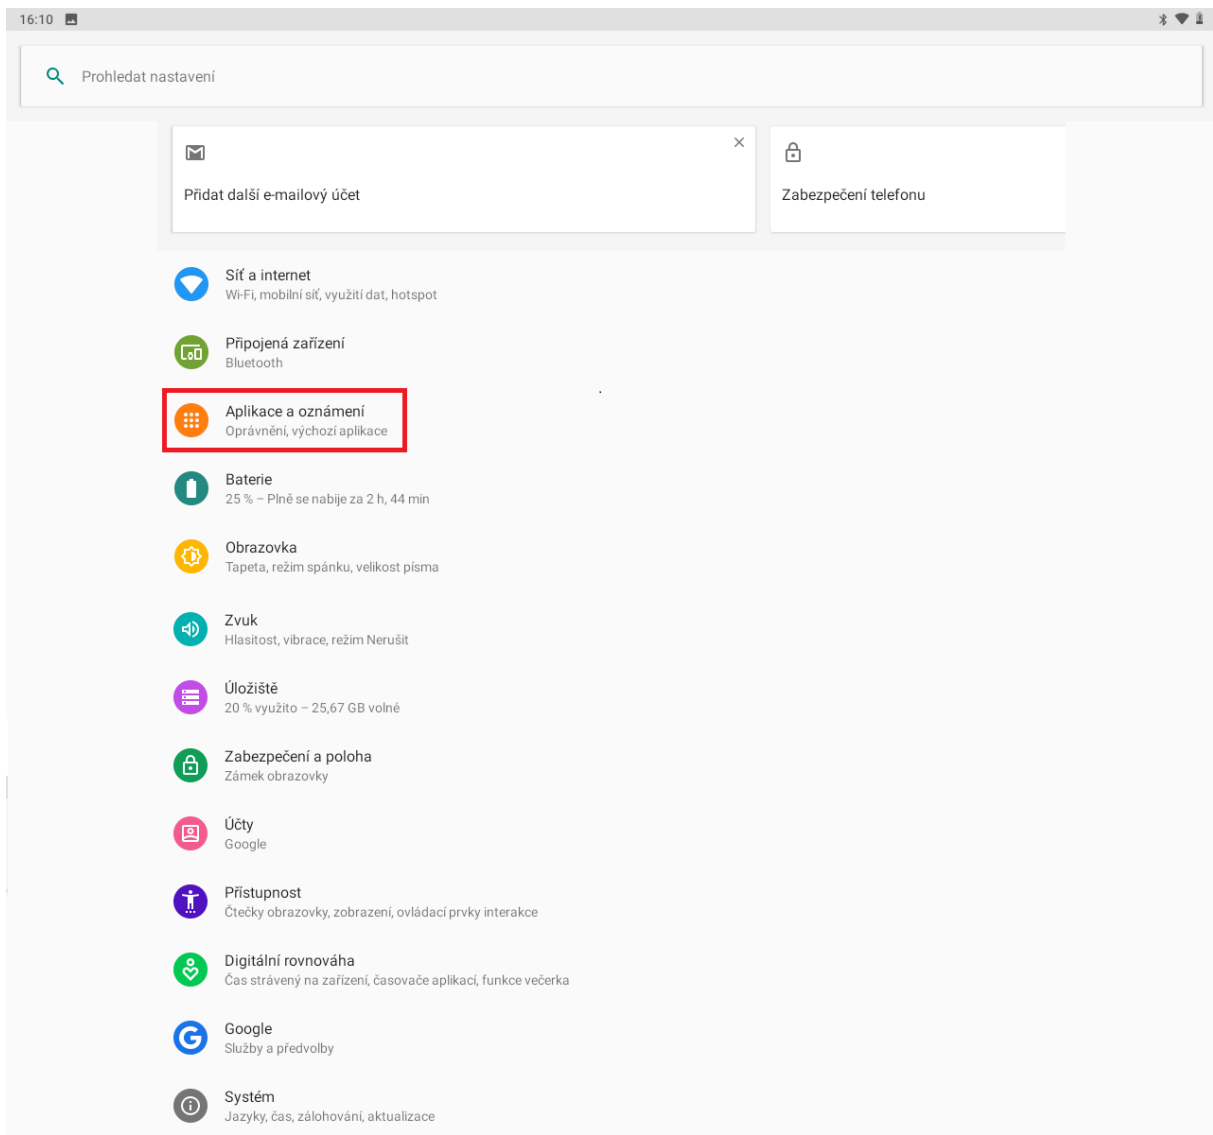

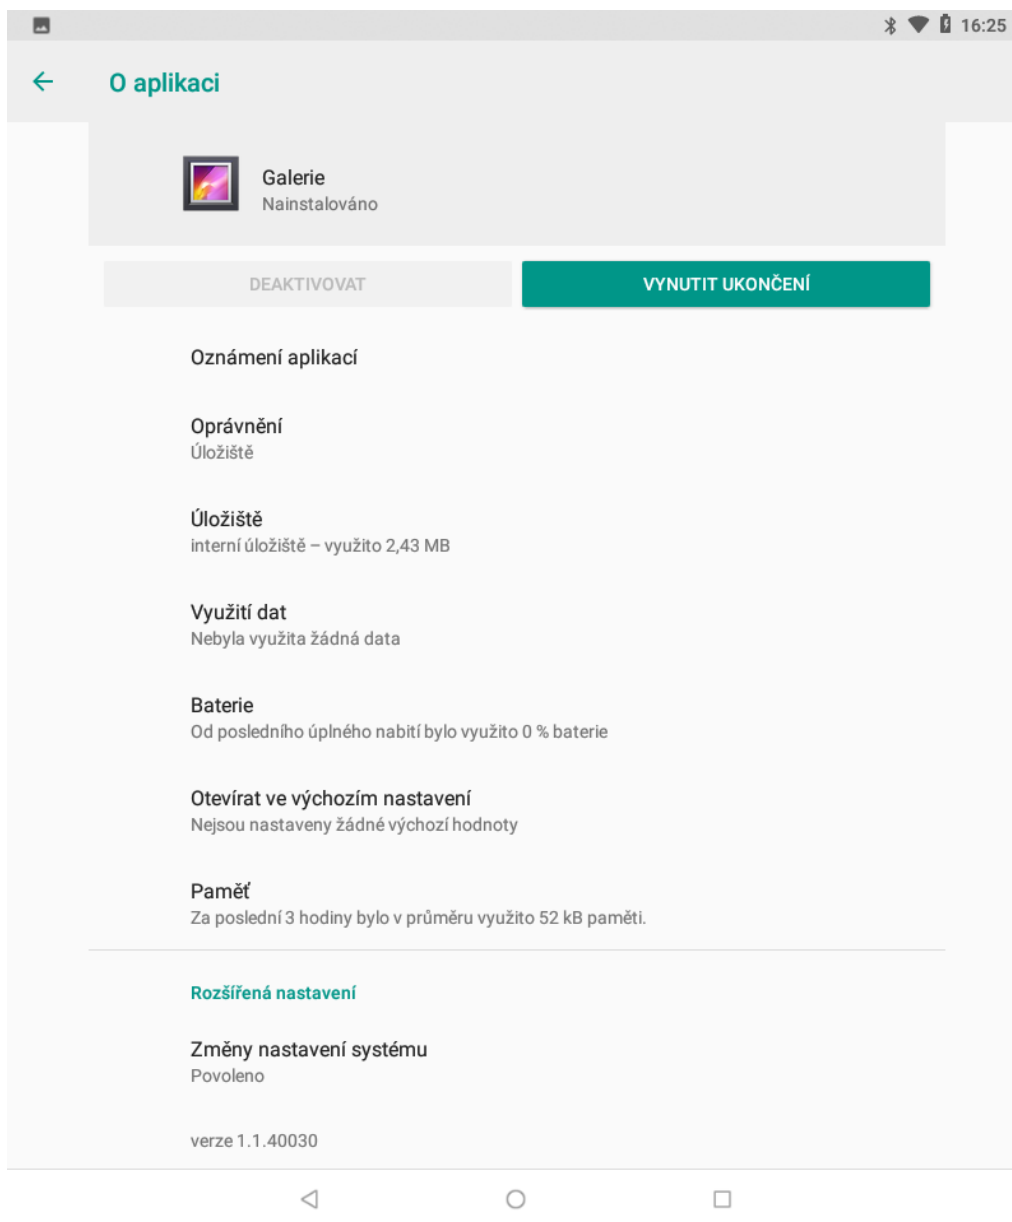

9 Baterie

V „**nastavení**“ klikněte na volbu „**Baterie**“ v otevřeném okně se zobrazí veškeré informace a nastavení baterie.

Vyberte „**Nastavení**“ → „**Baterie**“.



V části „**Baterie**“ vidíte ikonu procent stavu baterie **Správa napájení**


Pohotovostní inteligentní řízení spotřeby – zapne správu úspory baterie.

Spořič baterie – kliknutím na text „**Spořič baterie**“ se zobrazí menu, kde si můžete nastavit, kdy má být automaticky zapnut spořič baterie (při kolika procentech od 5% až 75%) nebo

trvale zapnuto. Spořič baterie omezí funkce tabletu, jakou jsou jas displeje, určení polohy, aplikace apod.



Procenta baterie/Zobrazit procenta – zapnutím se zobrazí procenta nabití baterie vedle času v pravém horním rohu.

Režim spánku – nastavení zhasínání displeje při nečinnosti.

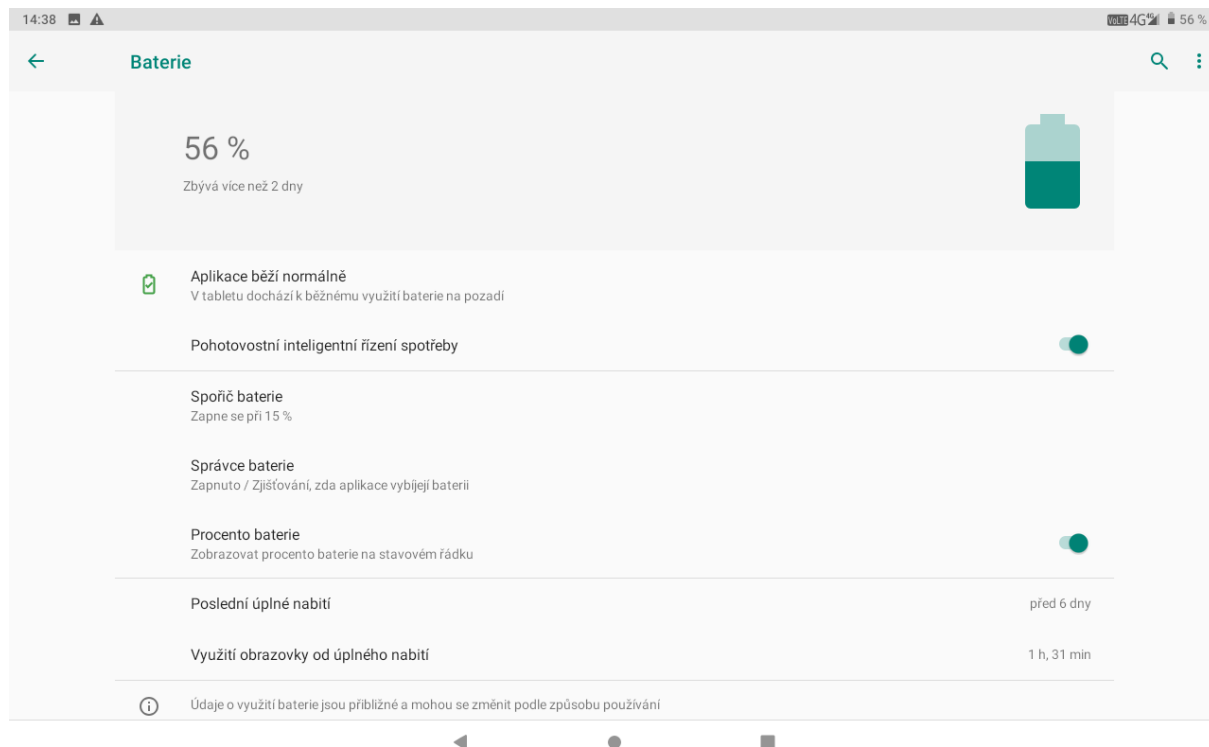


10 Obrazovka

Vyberte „Nastavení“ → „Obrazovka“.

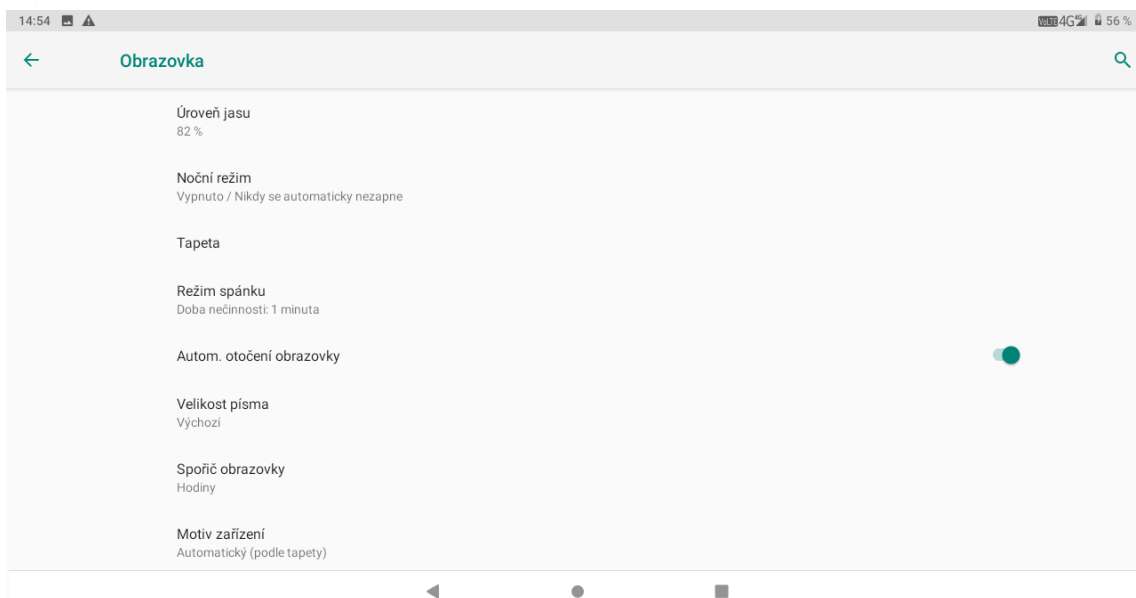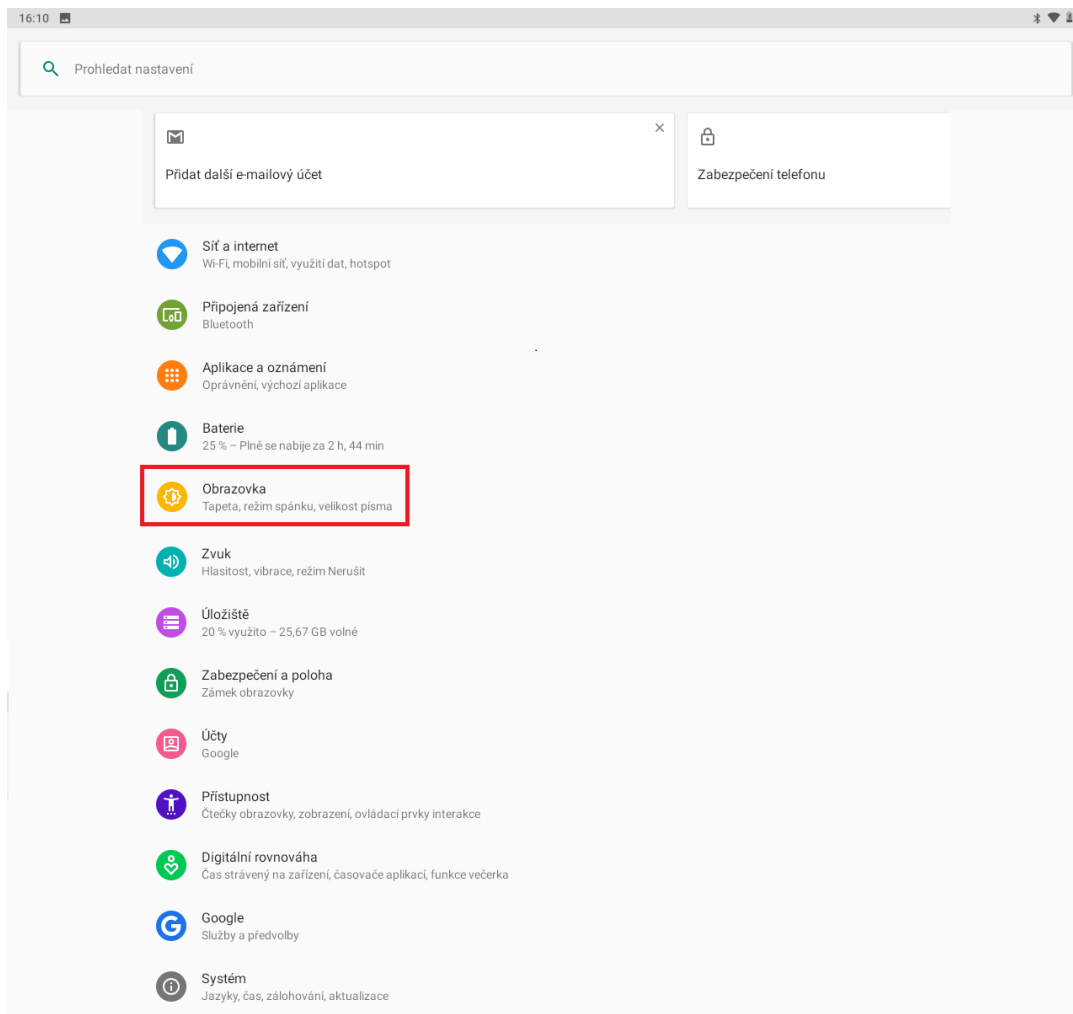

Úroveň jasu – nastavení jasu obrazovky. Po kliknutí na „Úroveň jasu“ se zobrazí lišta kde můžete posouváním ozubeným kolečkem

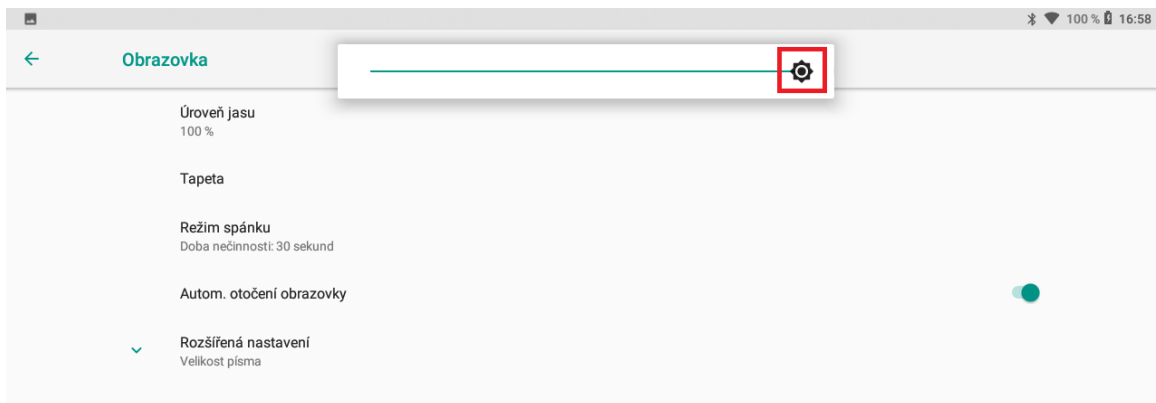

Noční režim – je funkce, která zbarví displej do oranžova tím bude snazší pozorování a čtení displeje tuto funkci můžete nastavit, aby se zapínala automaticky v určitou dobu, nebo můžete kdykoliv zapnout ručně a také nastavit intenzitu.

Tapeta – výběr tapety na pozadí displeje.

Režim spánku – nastavení zhasínání displeje při nečinnosti.


Režim spánku

- 15 sekund
- 30 sekund
- 1 minuta
- 2 minuty
- 5 minut
- 10 minut
- 30 minut

ZRUŠIT

Automatické otočení obrazovky – nastavení orientace displeje, je možné otočit obsah obrazovky nebo zachovat orientaci vždy na výšku nebo šířku..



Velikost písma – preferované písmo v nastavení v Androidu.

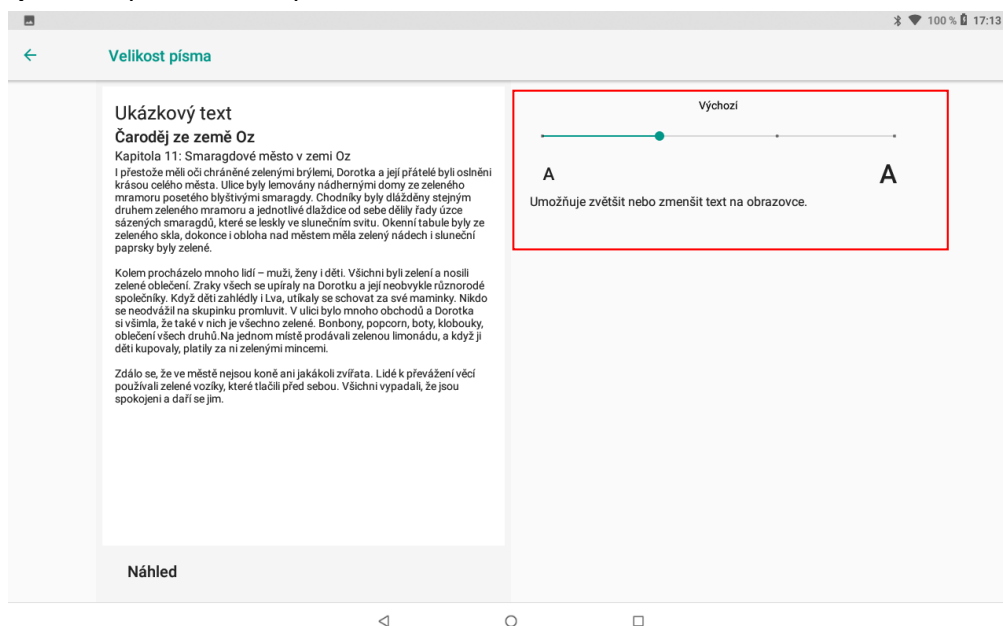

Spořič obrazovky – umožňuje nastavit spořič obrazovky (např. hodiny)

Motiv zařízení - zde je možné nastavit podbarvení ikon a rolovacího menu na ploše na tmavé

nebo světlé.

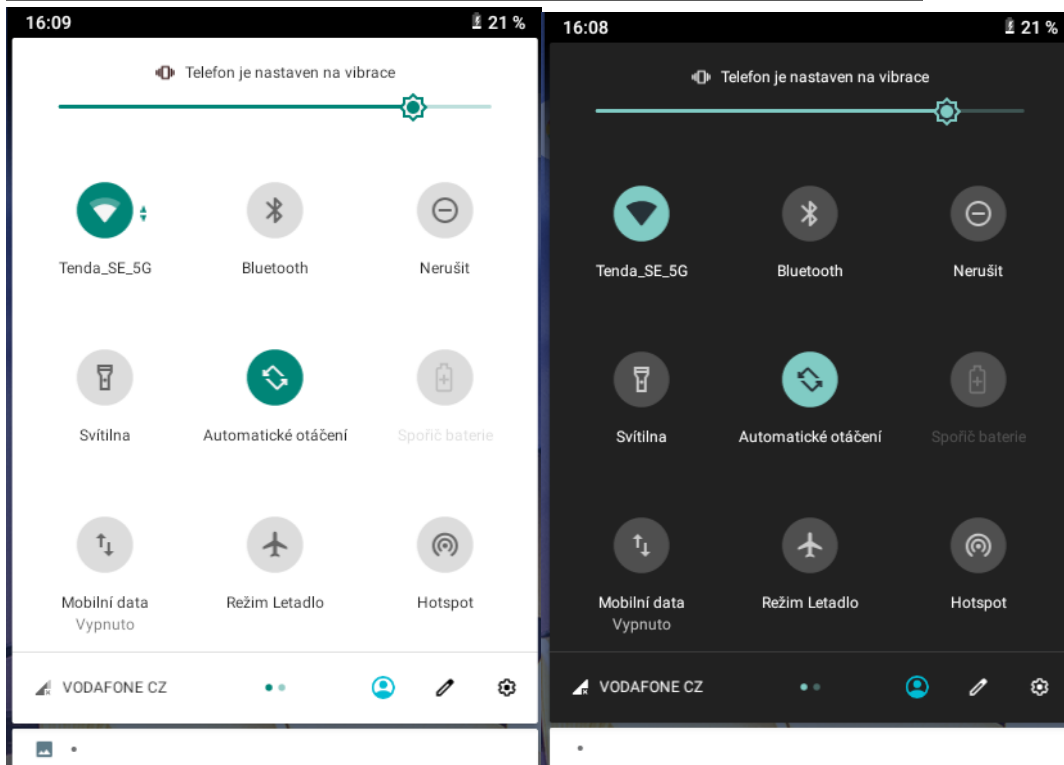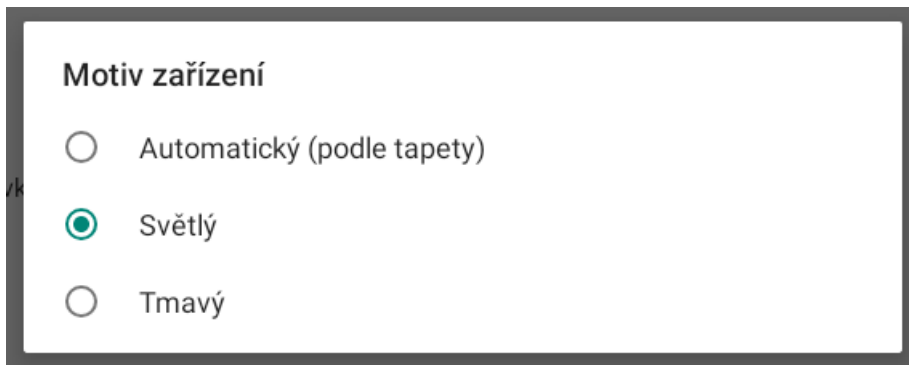

11 Zvuk

V „Nastavení“ klikněte na volbu „Zvuk“ zobrazí se vám nabídka, kde je možné provést veškeré nastavení zvuku. Některé nastavení zvuku budou dostupná pouze u modelu iGET SMART L103














🔍 Prohledat nastavení




Přidat další e-mailový účet



Zabezpečení telefonu

-  **Síť a internet**
Wi-Fi, mobilní síť, využití dat, hotspot
-  **Připojená zařízení**
Bluetooth
-  **Aplikace a oznámení**
Oprávnění, výchozí aplikace
-  **Baterie**
25 % – Plně se nabije za 2 h, 44 min
-  **Obrazovka**
Tapeta, režim spánku, velikost písma
-  **Zvuk**
Hlasitost, vibrace, režim Nerušit
-  **Úložiště**
20 % využito – 25,67 GB volné
-  **Zabezpečení a poloha**
Zámek obrazovky
-  **Účty**
Google
-  **Přístupnost**
Čtečky obrazovky, zobrazení, ovládací prvky interakce
-  **Digitální rovnováha**
Čas strávený na zařízení, časovače aplikací, funkce večerka
-  **Google**
Služby a předvolby
-  **System**
Jazyky, čas, zálohování, aktualizace



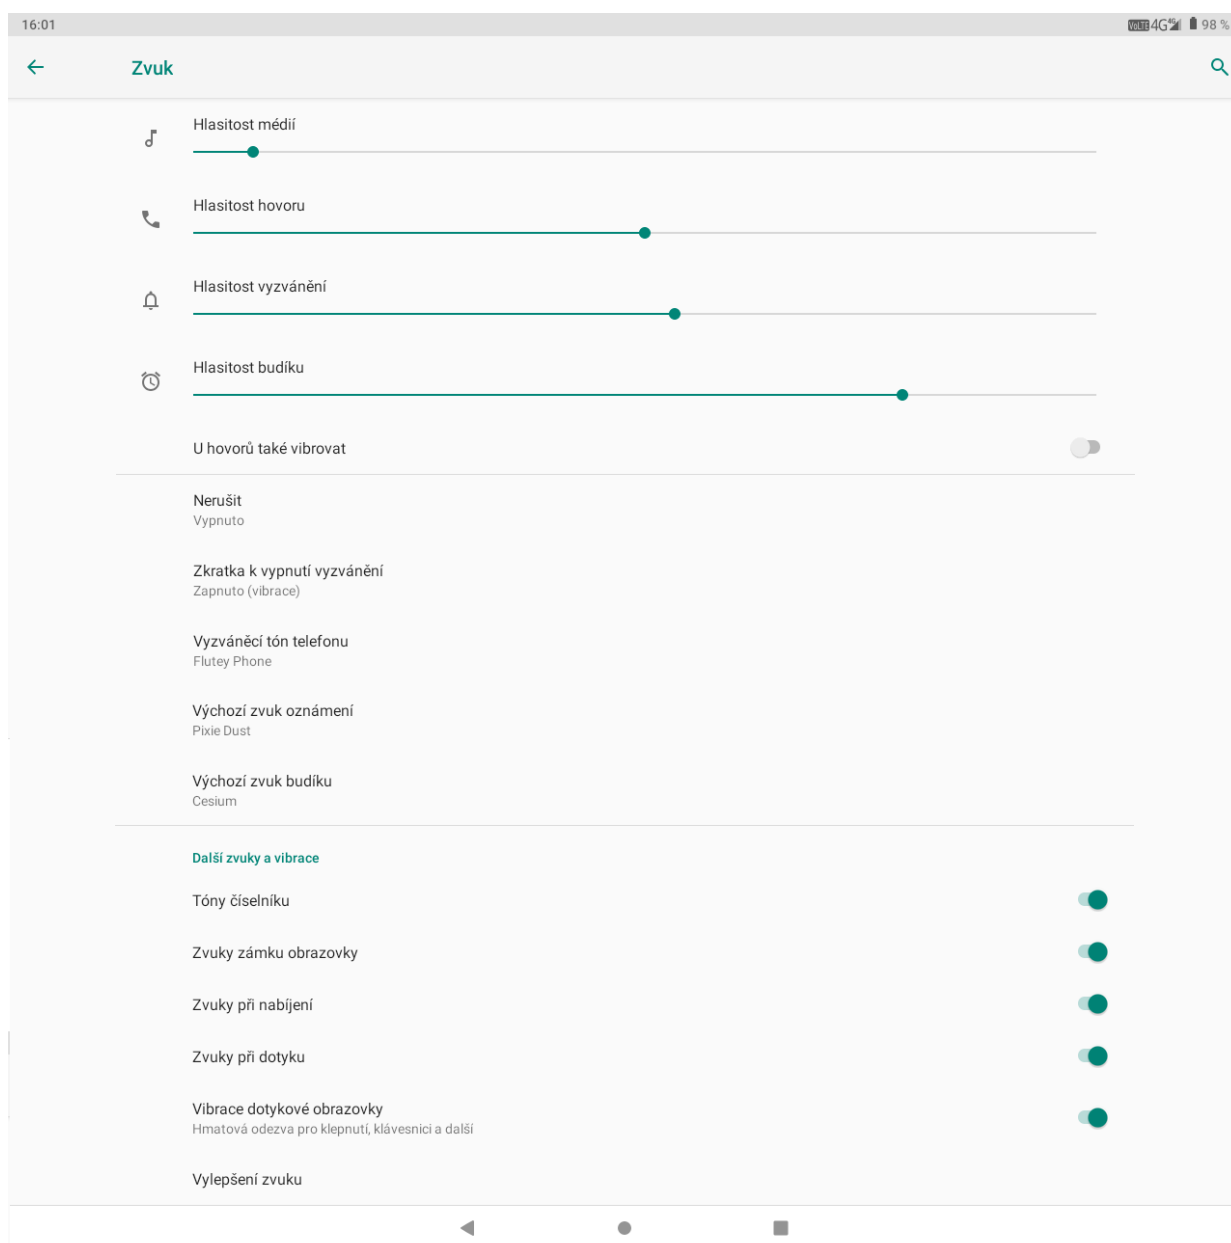

Hlasitost médií – posunem táhla doleva nebo doprava přidáváte nebo ubíráte hlasitost médií, jako jsou videa.

Hlasitost hovoru - posunem táhla doleva nebo doprava přidáváte nebo ubíráte hlasitost hovoru.

Hlasitost vyzvánění - posunem táhla doleva nebo doprava přidáváte nebo ubíráte hlasitost vyzvánění.

Hlasitost budíku - posunem táhla doleva nebo doprava přidáváte nebo ubíráte hlasitost budíku.

U hovorů také vibrovat – přetažením zeleného kolečka vpravo zapnete vibrace při příchozím hovoru.

Nerušit – umožňuje nastavit pravidla, výjimky, kdy nechci být rušen a zapnutí tohoto režimu.

Zkratka k vypnutí vyzvánění – zde si můžete nastavit, pokud stisknete současně kombinaci tlačítek zapnutí a zesílení hlasitosti tak bude tablet pouze vibrovat nebo volání a oznámení

budou ztlumena nebo tuto kombinaci tlačítek vypnete.

Vyzváněcí tón telefonu – zde si můžete nastavit tón, který se přehraje při příchodím hovoru.

Výchozí zvuk oznámení - zde si můžete nastavit zvuk, který zazní při příchodu jakéhokoliv oznámení.

Výchozí zvuk budíku – melodie, která bude hrát při spuštění budíku.

Další zvuky a vibrace:

- Tóny číselníku – tóny při zadávání tel. Čísla
- Zvuky zámky obrazovky – zapnutí nebo vypnutí zvuku, který zazní při odemknutí nebo zamknutí obrazovky.
- Zvuk při nabíjení - zapnutí nebo vypnutí zvuku, který zazní při připojení nabíječky.
- Zvuk při dotyku - zapnutí nebo vypnutí zvuku, který zazní při doteku obrazovky.
- Vibrace dotykové plochy – zapnutí nebo vypnutí vibrací při dotyku dotykové plochy.
- Vylepšení zvuku – BestLoudnes – vylepšení zvuku, které je od výroby zapnuto, pokud vylepšení zvuku vypnete, je možné tablet více ztišit.

12 Uložiště


Vyberte „**Nastavení**“ → „**Úložiště**“.


V položce „**Úložiště**“ můžete vidět celkovou velikost neobsazené interní paměti, obsazenou velikost interní paměti nebo vložené paměťové karty.

Zároveň zde můžete zvolit preferované úložiště pro data, odpojit či formátovat paměťovou kartu microSD.

Velikost interní paměti je vždy menší než papírová velikost interní paměti. Rozdíl vzniká při přepočítání velikost z desítkové soustavy do dvojkové soustavy, část interní paměti je alokována nainstalovaným Androidem, alokovaným prostorem pro funkčnost Androidu a USB paměti apod.


Správce úložiště - pokud je tento režim zapnut, automaticky dojde k odstranění fotek a videí, která jsou starší více než 30 dní, 60 dní nebo 90 dní, záleží na nastaveném intervalu.

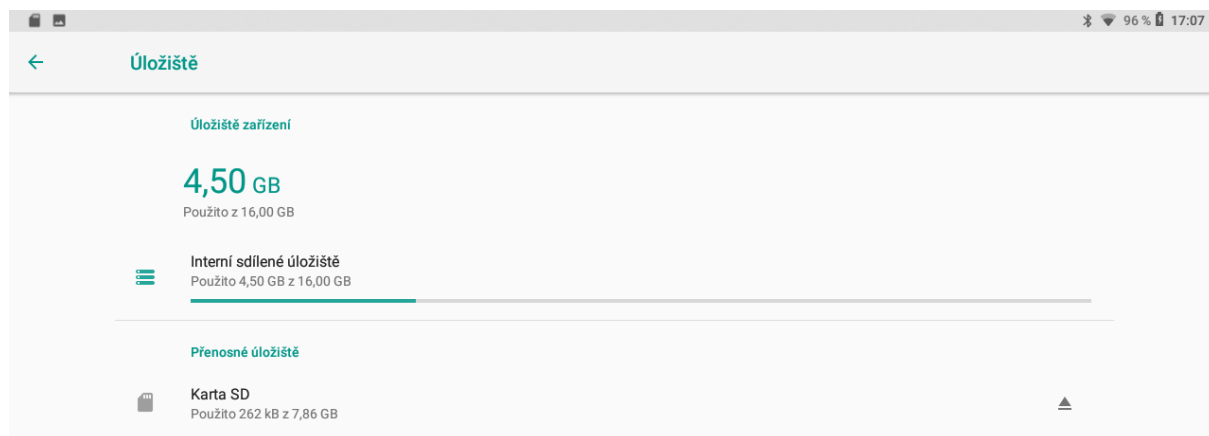

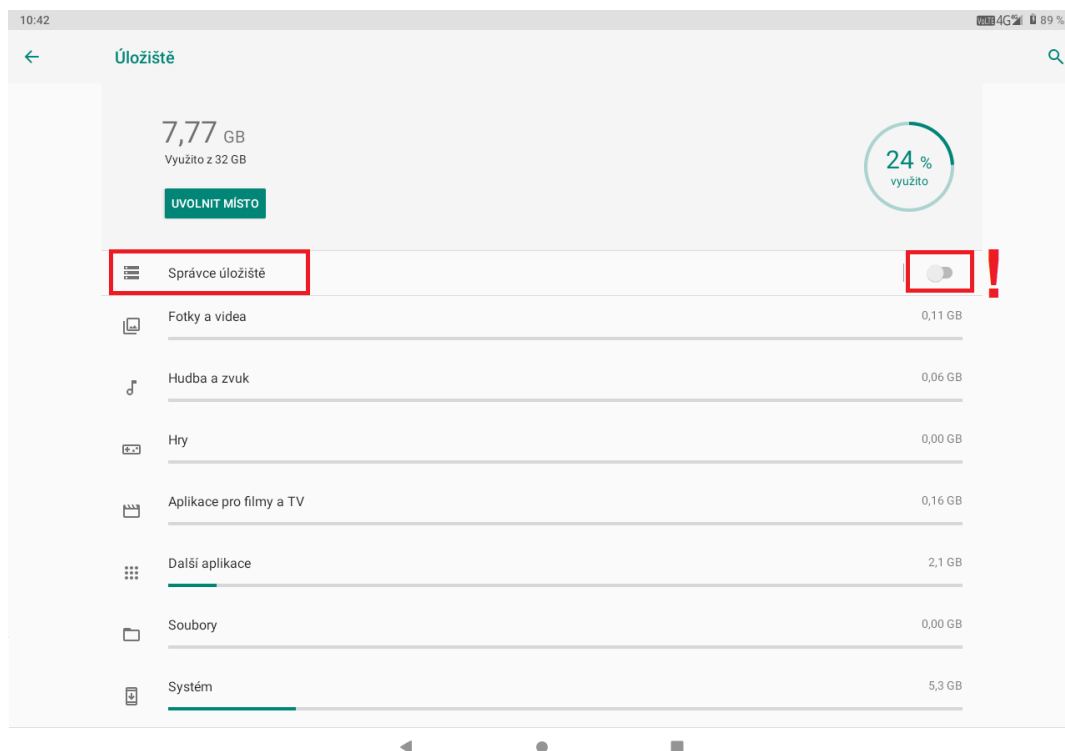

13 Zabezpečení a poloha

Vyberte „Nastavení“ → „Zabezpečení a poloha“.

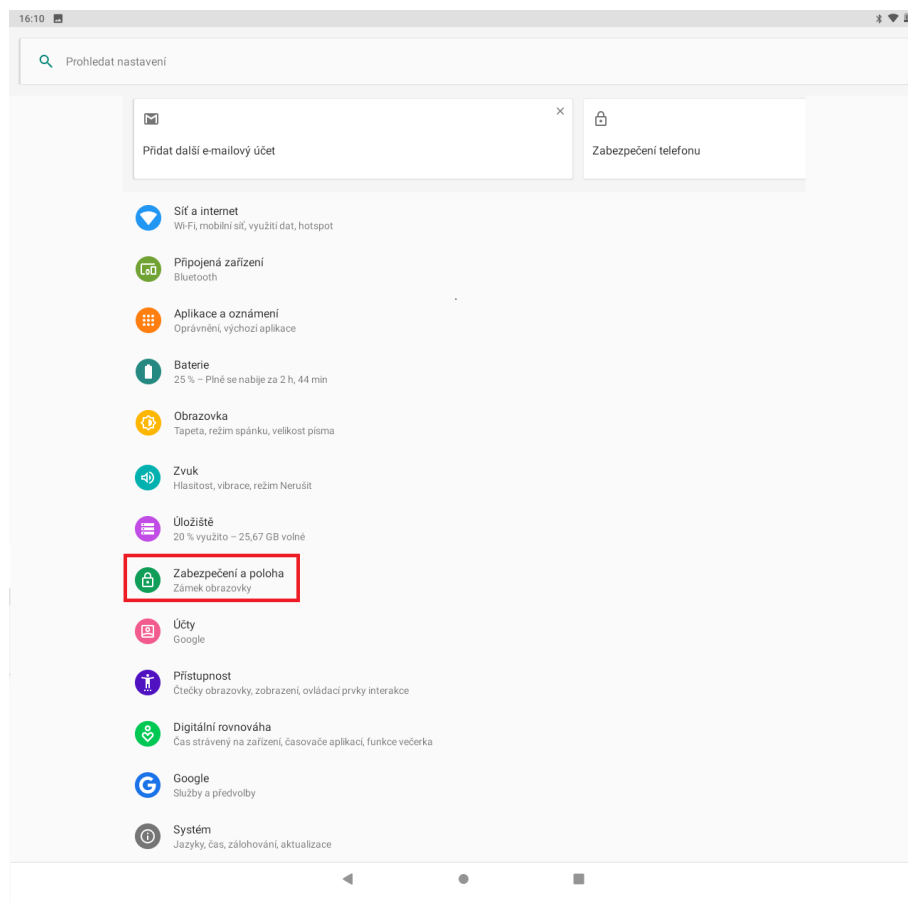

13.1 Stav zabezpečení

Google Play protect – pravidelně kontroluje vaše aplikace a zařízení vyhledává škodlivé chování. O případných bezpečnostních rizicích budete informováni.

Najdi moje zařízení – můžete zapnout nebo vypnout funkci Najdi moje zařízení, která umožňuje aplikaci Služba Google Play provádět některé operace na dálku např. při ztrátě nebo ukradení tabletu.

Aktualizace zabezpečení – možnost vyhledání nejnovější aktualizací.

13.2 Zabezpečení zařízení

Zámek obrazovky:

- **Žádný** – přístup do tabletu bude volný, tj. tablet je kompletně nezabezpečený.
- **Přejetí prstem** – obrazovku odemknete přejetím prstem po obrazovce.
- **Gesto** – nastavení odemykání obrazovky gestem, pro nastavení zabezpečení pomocí gesta postupujte dle instrukcí na obrazovce.
- **PIN** – nastavení odemykání obrazovky číselným kódem, pro nastavení zabezpečení pomocí číselného kódu postupujte dle instrukcí na obrazovce.
- **Heslo** - nastavení odemykání obrazovky heslem, pro nastavení zabezpečení pomocí hesla postupujte dle instrukcí na obrazovce.

13.3 Ochrana soukromí

Poloha – slouží k zapnutí nebo vypnutí určování polohy. Popřípadě které aplikace mají oprávnění ke zjišťování polohy. Pro určení přesné polohy musí mít GPS přijímač (tablet) jasný výhled na oblohu. V hustě zalesněném či zastavěném prostoru nemusí být GPS lokace přesná. Vyhledání GPS družic a určení polohy může trvat i několik minut. První lokalizace po zapojení tabletu může trvat až 10 minut. Následně pak můžete zvolit režim určování polohy, kdy vybíráte ze tří možností:

- Vysoká přesnost – pro určení polohy se bude používat GPS, Wi-Fi, Bluetooth nebo mobilní síť
- Úspora baterie – pro určení polohy se bude používat Wi-Fi, Bluetooth nebo mobilní síť
- Pouze zařízení – pro určení polohy se bude používat pouze GPS a senzory zařízení.

Zobrazování hesla – pokud je funkce zapnutá, při psaní hesla bude na krátkou dobu zobrazen znak který byl napsán.

Administrátorské aplikace v zařízení – aplikace které jsou schopny ovládat tablet na dálku pokud je připojený do sítě (aplikace moje zařízení, která dokáže zablokovat nebo vymazat tablet na dálku.).


Ochrana dat – výběrem položky si nastavíte ochranu dat v tabletu pomocí gesta, pro nastavení zabezpečení pomocí gesta postupujte dle instrukcí na obrazovce.

Šifrování a identifikační údaje:

- Typ úložiště – pouze hardwarové.
- Důvěryhodná pověření – můžete si zobrazit všechny důvěryhodná pověření předinstalovaná v Androidu.
- Identifikační údaje uživatele – můžete si zobrazit údaje o uložených identifikačních údajích uživatele.
- Instalace z karty SD – můžete si nainstalovat certifikáty z karty microSD.
- Vymazat pověření – můžete vymazat všechny používané certifikáty.

Připnutí obrazovky – můžete si vypnout nebo zapnout připnutí vybrané obrazovky.



Přístup k datům o používání – můžete si vypnout nebo zapnout povolení přístupu aplikací k datům o používání.

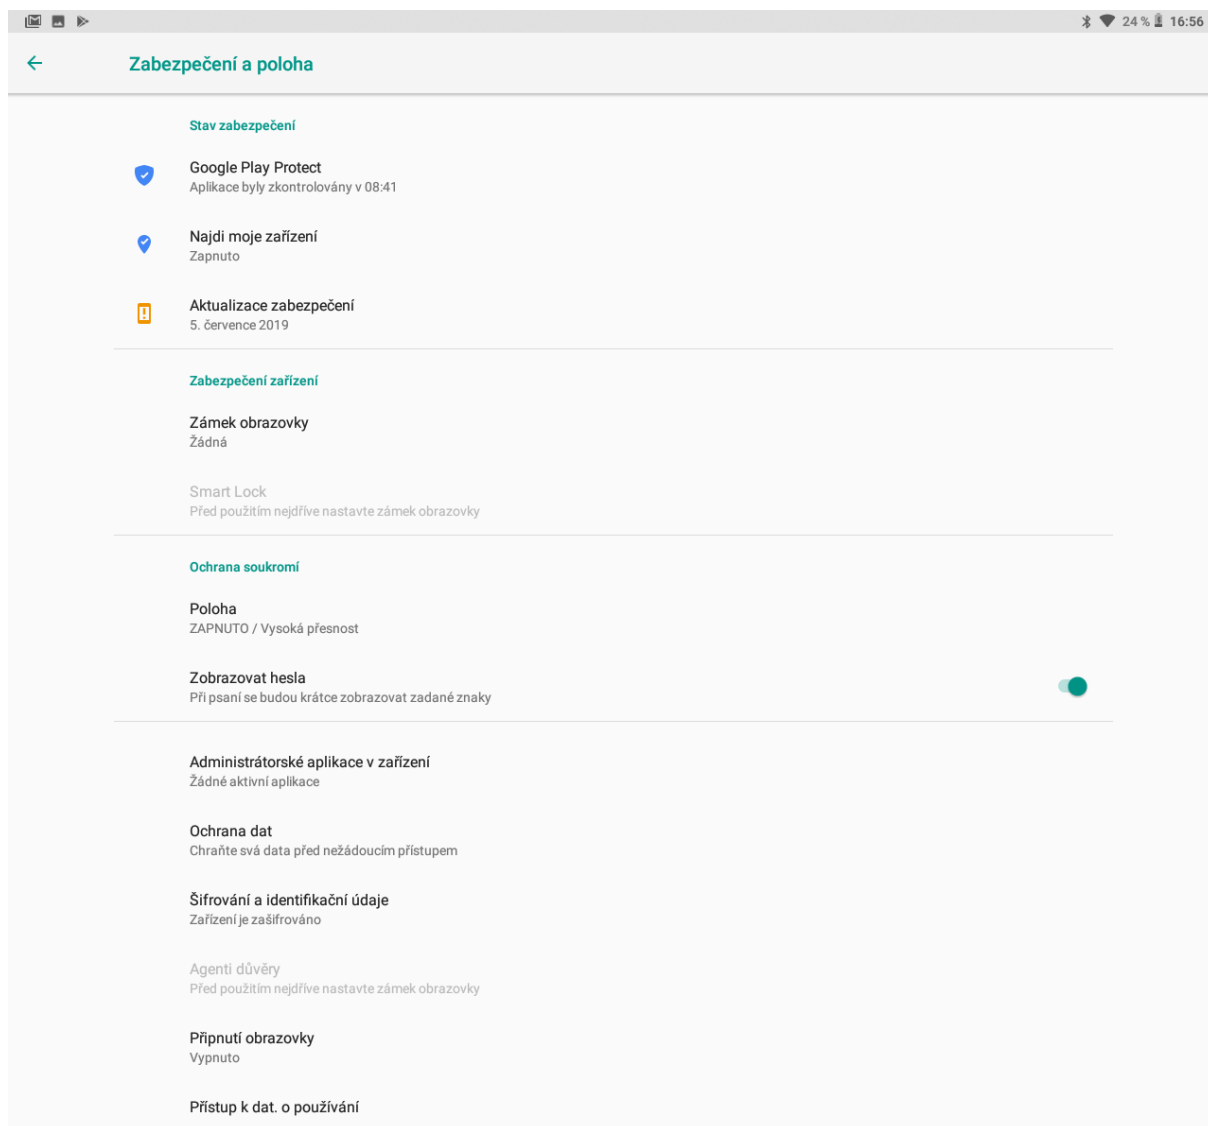

14 Účty

Vyberte „Nastavení“ → „Účty“.

Klikněte na možnost v nastavení „Účty“ a potom „+ Přidat účet“ pro přidání účtu. Vedle Google účtu potřebného pro připojení do Obchodu Play je možné zadat i další účty do předinstalovaných aplikací nebo aplikací stažených z Obchodu Play např. Dropbox, Facebook, Messenger, Viber atd.

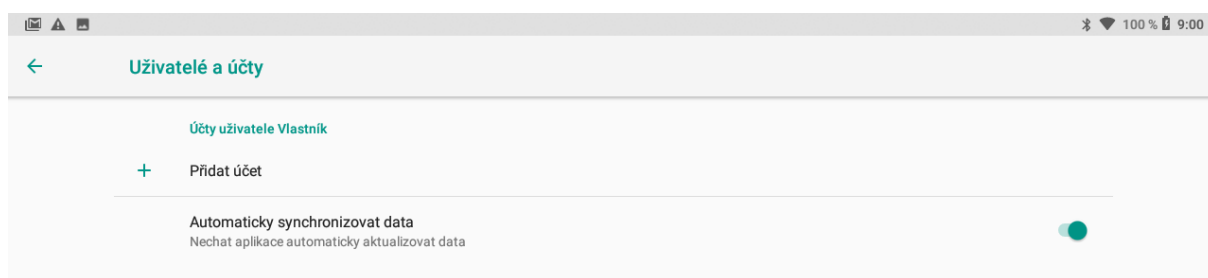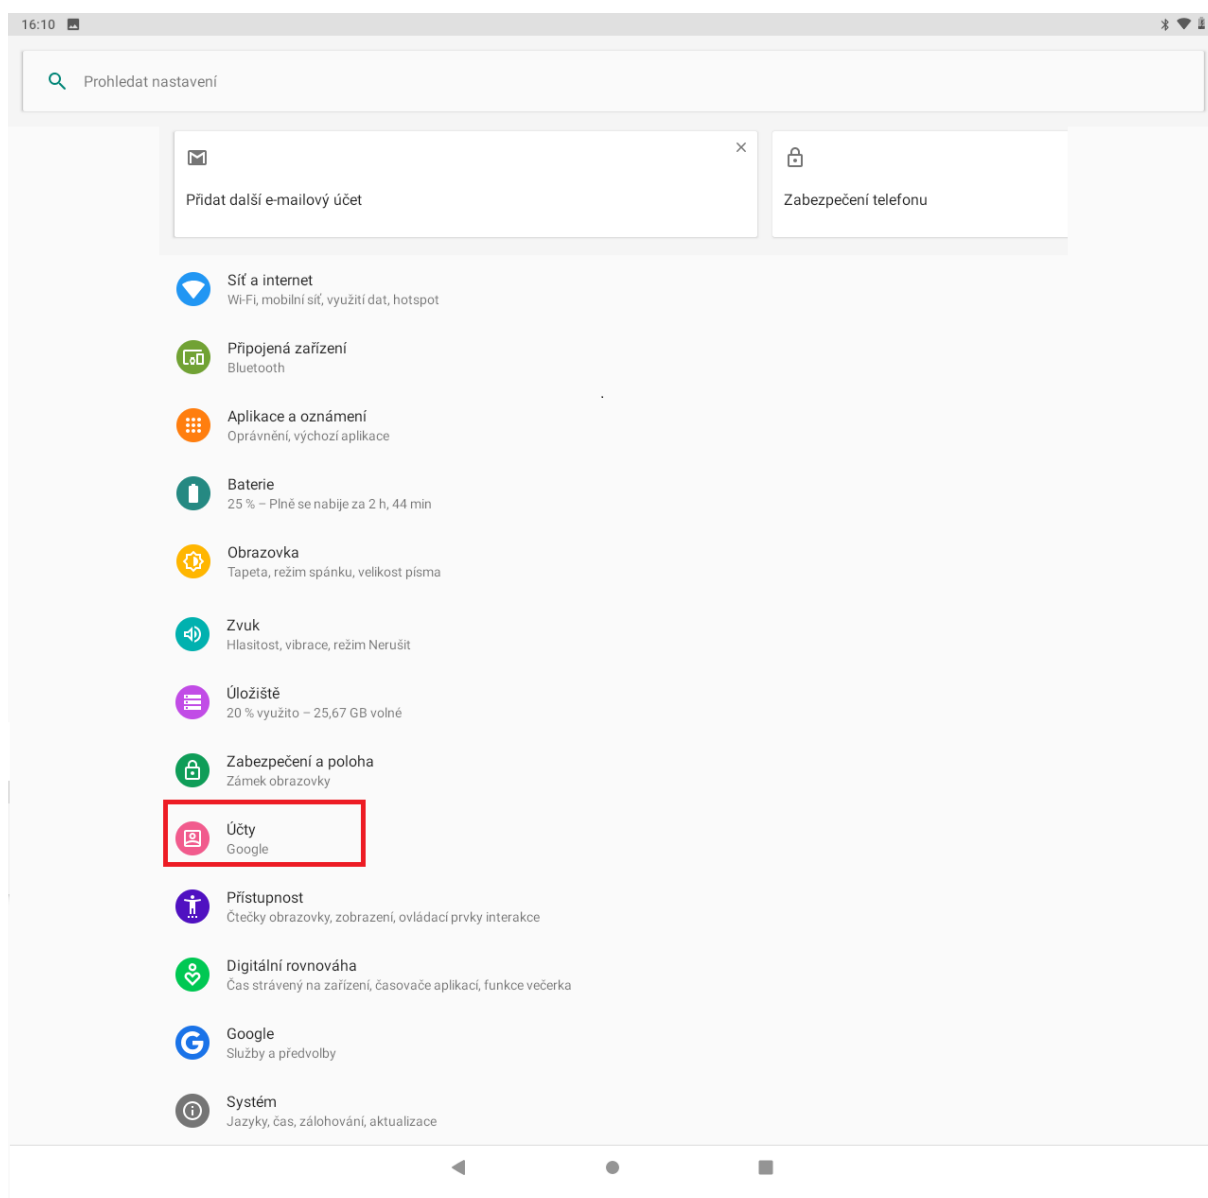

14.1 Přidání Google účtu

vyberte položku **Google** a pak dle toho zda již máme nebo nemám vytvoření google účet resp. google email:

a) nemám Google účet (email)


Klikněte na „**Vytvořit účet**“ → vyplňte jméno a příjmení a klikněte na tlačítko **DALŠÍ**.

Následně vyplňte Den/Měsíc/Rok narození a vaše Pohlaví a klikněte na tlačítko **DALŠÍ**. Vyplňte uživatelské jméno, které bude zároveň sloužit jako přihlašovací email a klikněte na tlačítko **DALŠÍ**. Vyplňte nejdříve heslo pomocí, kterého se budete přihlašovat do google účtu a poté ho zadejte znovu.



Vyplňte vaše telefonní číslo, doporučujeme vyplnit reálné číslo, neboť vyplněné číslo může sloužit jako další vícenásobná ochrana před zneužitím účtu třetí stranou. Nicméně je možné pomocí tlačítka **Přeskočit** pokračovat bez vyplnění telefonního čísla. Klikněte na tlačítko **DALŠÍ**. Na následující stránce se zobrazí podmínky ochrany soukromí a smluvní podmínky, které si přečtete. Pro pokračování textu klikněte vždy na tlačítko **DALŠÍ**, než se zobrazí tlačítko **SOUHLASÍM**, pokud souhlasíte, klikněte na něj. Vyčkejte chvíli, než se vytvoří google účet, pomocí kterého se můžete následně přihlásit do všech služeb společnosti Google. Po finální nastavení se automaticky přihlásíte do Obchodu Play.

b) mám již Google účet (email)


Do pole s předvyplněným textem „**E-mail nebo telefon**“ napište google email vašeho google účtu a klikněte na tlačítko „**DALŠÍ**“. Vyplňte heslo, které složí pro přihlášení do google účtu a klikněte na tlačítko „**DALŠÍ**“.

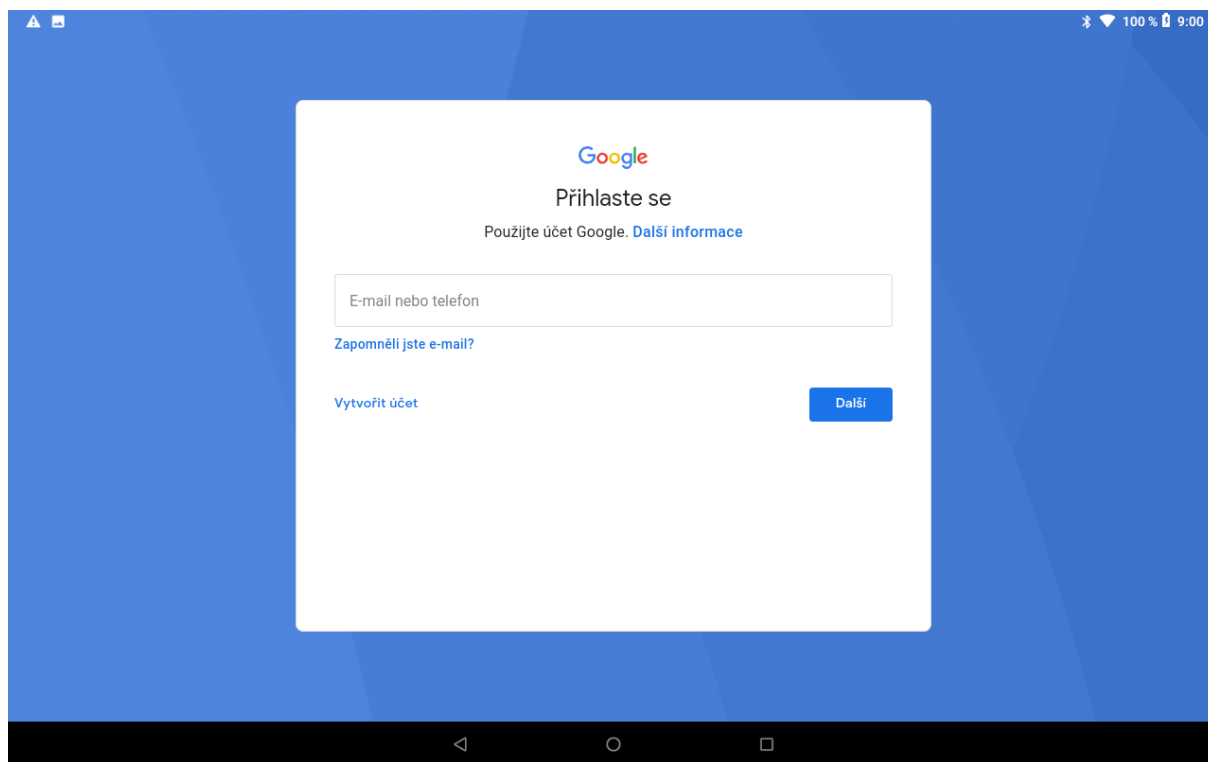

Na další stránce se zobrazí odkazy na smluvní podmínky a zásady ochrany soukromí. Souhlas s podmínkami potvrdíte kliknutím na tlačítko „**Souhlasím**“. Na následující stránce si nastavíte jestli chcete zálohovat veškeré aplikace a informace na disku google. Poté stiskněte tlačítko „**PŘIJMOUT**“. Klikněte na něj a tím se dokončí nastavení google účtu v tabletu. Po finálním nastavení se automaticky přihlásíte do Obchodu Play.

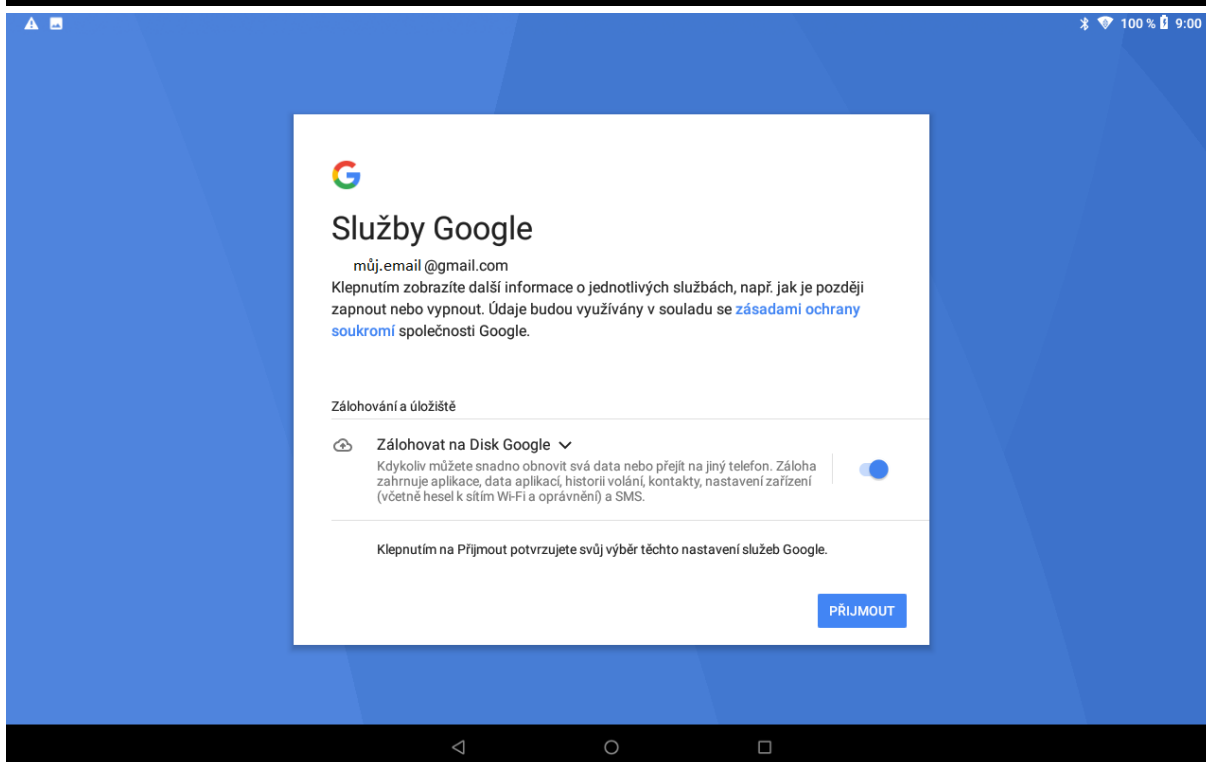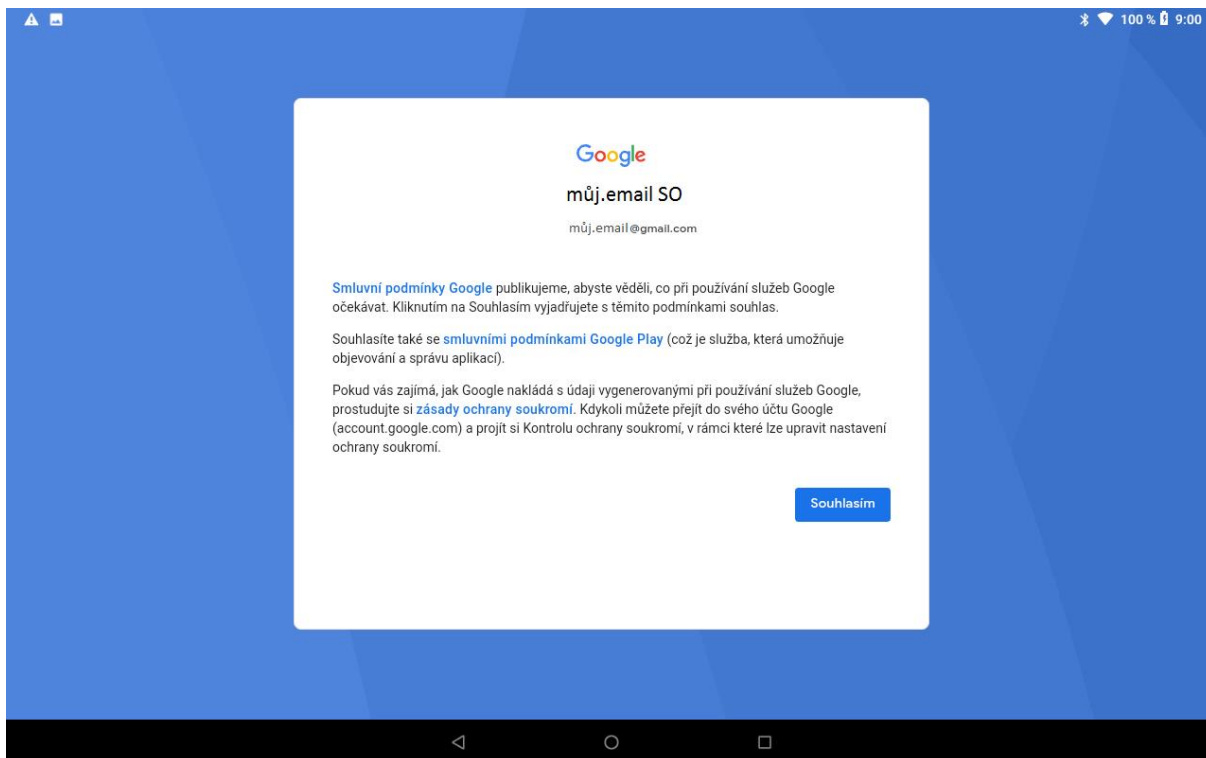


Stejným způsobem můžete přidat další účty google. Pokud chcete odstranit účet, stačí na již přidaný účet kliknout a zobrazí se možnost odebrat účet.

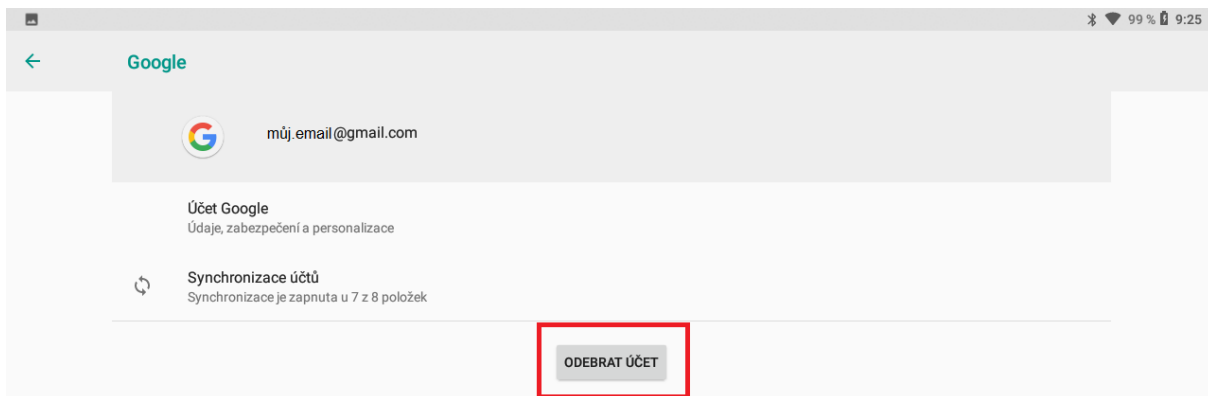


15 Přístupnost

Vyberte „Nastavení“ → „Přístupnost“.


V části „Přístupnost“, která se někdy nazývá také „Usnadnění“ jsou služby, které usnadní práci s tabletem.

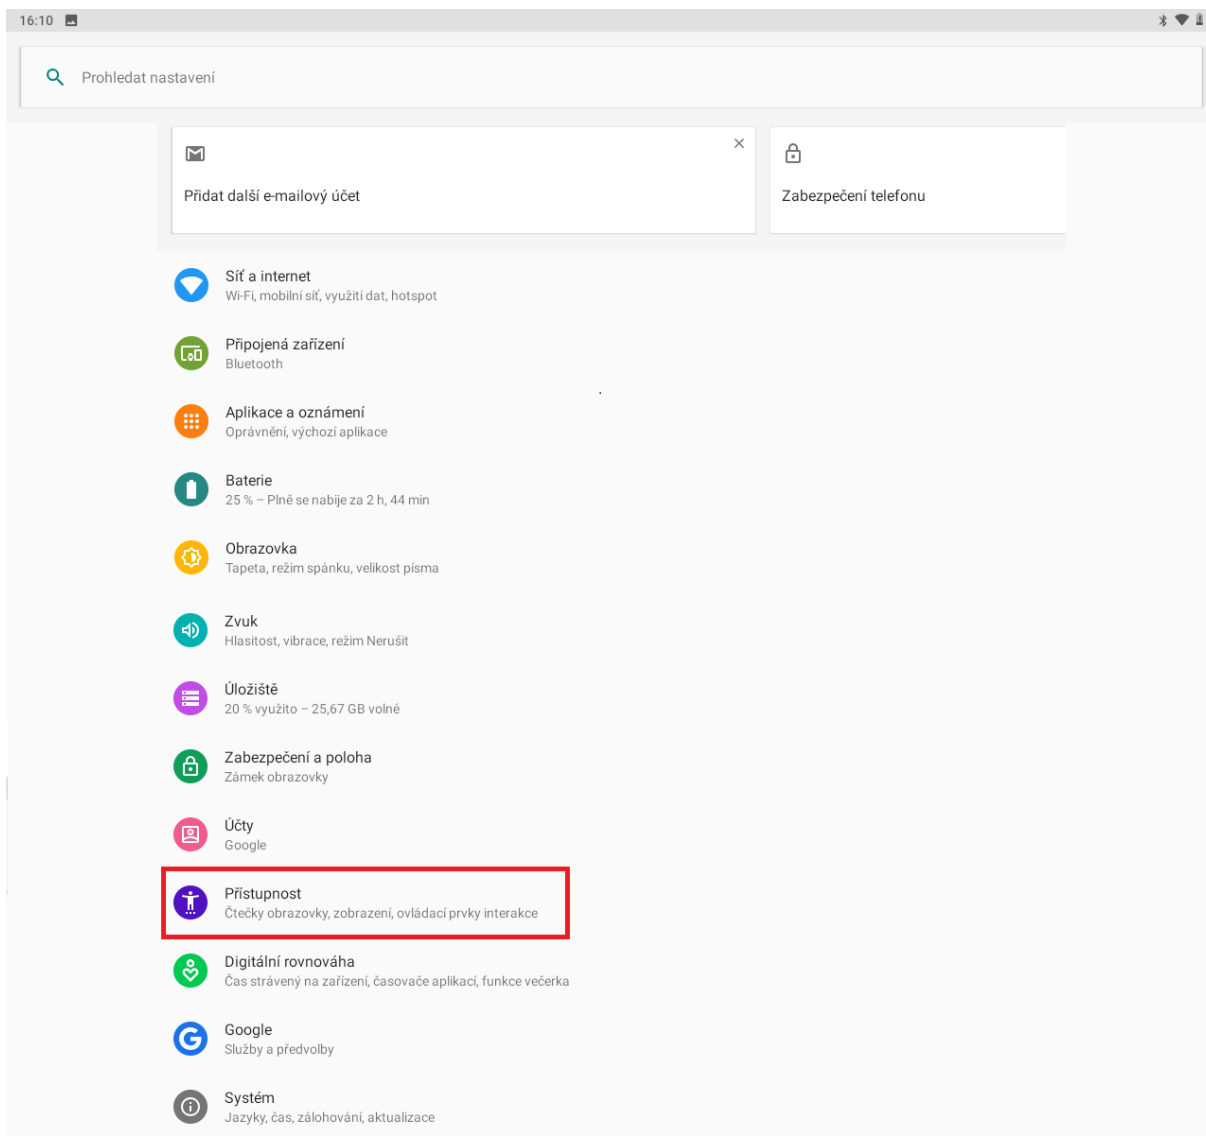

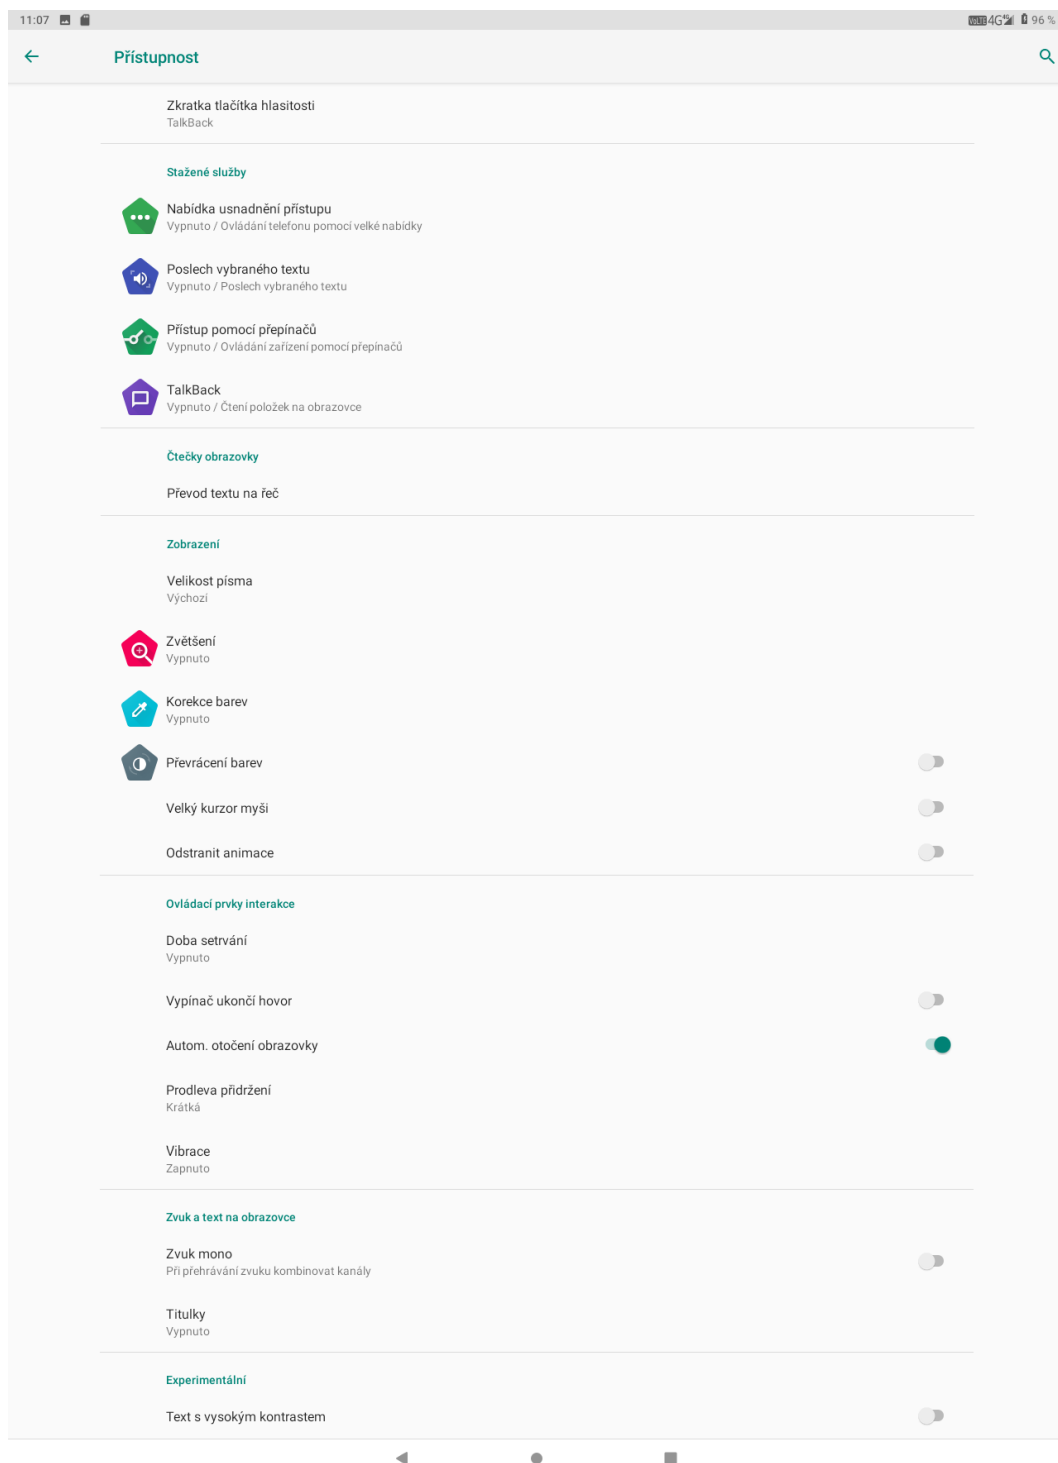

Zkratka tlačítka hlasitosti - nastavení funkce rychlé spuštění přístupnosti.

15.1 Stažené služby

- **Nabídka usnadnění přístupu** – po zapnutí funkce se zobrazí v pravém dolním rohu ikona  po kliknutí na ikonu se zobrazí základní nabídka usnadnění. (Obrazovka uzamčení, rychlé nastavení, snímek obrazovky atd.)
- **Poslech vybraného textu** – hlasová odezva na vybraný text. Pouze u podporovaných zařízeních.
- **Přístup pomocí přepínačů** – umožňuje prohledávat a vybírat položky pomocí přepínačů.
- **TalkBack** – mluvená asistence pro nevidomé. Pouze u podporovaných zařízeních.

15.2 Čtečky obrazovky

- **Převod textu na řeč** – konfigurace jazyka z textové do mluvené podoby.

15.3 Zobrazení

- **Velikost písma** – nastavení velikosti písma textů.
- **Zvětšení** – zapnutí funkce pro rychlé přiblížení obrazovky.
- **Korekce barev** – zapnutí korekce barev v tabletu pro lidi citlivé na některé barevné kombinace.
- **Převrácení barev** – převrátí barvy v menu - inverze (negativ).
- **Velký kurzor myši** – po připojení myši k tabletu je kurzor velký.
- **Odstranit animace** – vypne animace.

15.4 Ovládací prvky interakce

- **Doba setrvání** – nastavení prodlevy po zastavení kurzoru a následného potvrzení
- **Vypínač ukončí hovor** – pokud je tato funkce zapnuta, když telefonujete, je možné hovor ukončit krátkým stisknutím tlačítka vypnutí a zapnutí tabletu.
- **Autom. otočení obrazovky** – zaškrtnutím dochází k automatickému otočení obrazu v závislosti na poloze tabletu, odškrtnutím je tato volba zrušena.
- **Prodleva přidržení** – volíte, jak dlouho je nutno držet displej pro potvrzení volby – je zde možno nastavit varianty krátká, střední, dlouhá.
- **Vibrace** – nastavení zapnutí a vypnutí vibrací při dotyku, vyzvánění a oznámení.


15.5 Zvuk a text na obrazovce

- **Zvuk mono** – při přehrávání zvuku kombinovat kanály, aby byl zvuk mono.
- **Titulky** – nastavení titulků pro lepší orientaci v menu.

15.6 Experimentální

- **Text s vysokým kontrastem** – zvýší kontrast textu v menu.
- **Korekce barev** – zapnutí korekce barev v tabletu pro lidi citlivé na některé barevné kombinace.
- **Převrácení barev** – převrátí barvy v menu.

16 Digitální rovnováha a rodičovská kontrola

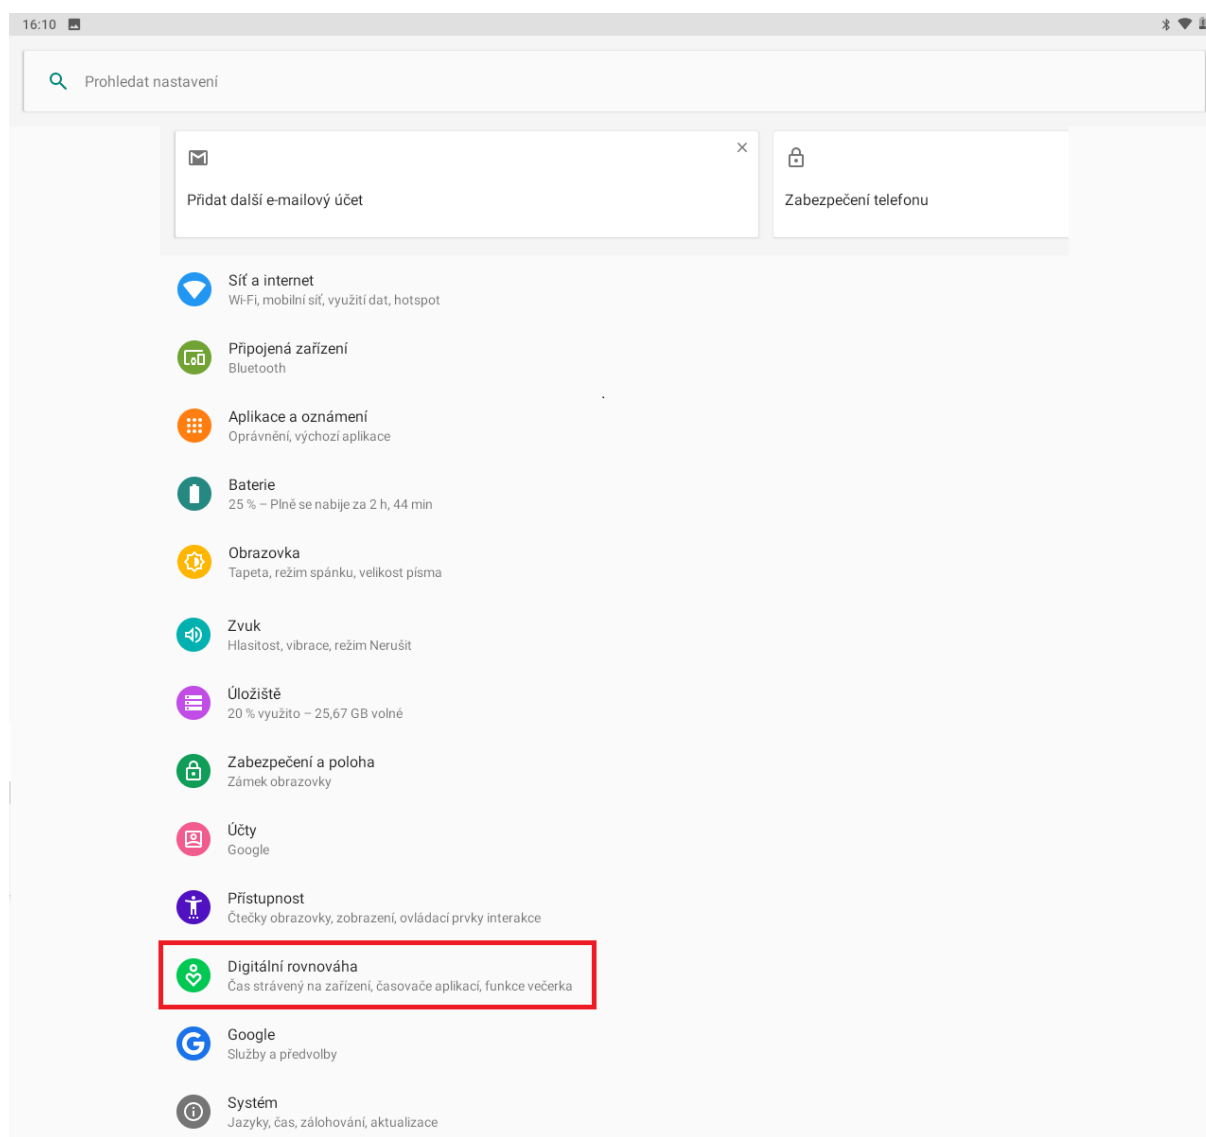


Digitální rovnováha – umožňuje kontrolovat jak často zařízení využíváte a kolik času trávíte v aplikacích, je možné nastavit denní limit na jednotlivé aplikace, pokud limit vyprší, funkčnost aplikace bude omezena.

Rodičovská kontrola – umožňuje nastavit rodičovskou kontrolu nad tabletem s aplikací Family Link od googlu.

17 Google

Vyberte „Nastavení“ → „Google“.

V položce „Google“ se zobrazí všechny funkce, služby a informace související s Googlem. Všechny služby a funkce nemusí být vždy dostupné.

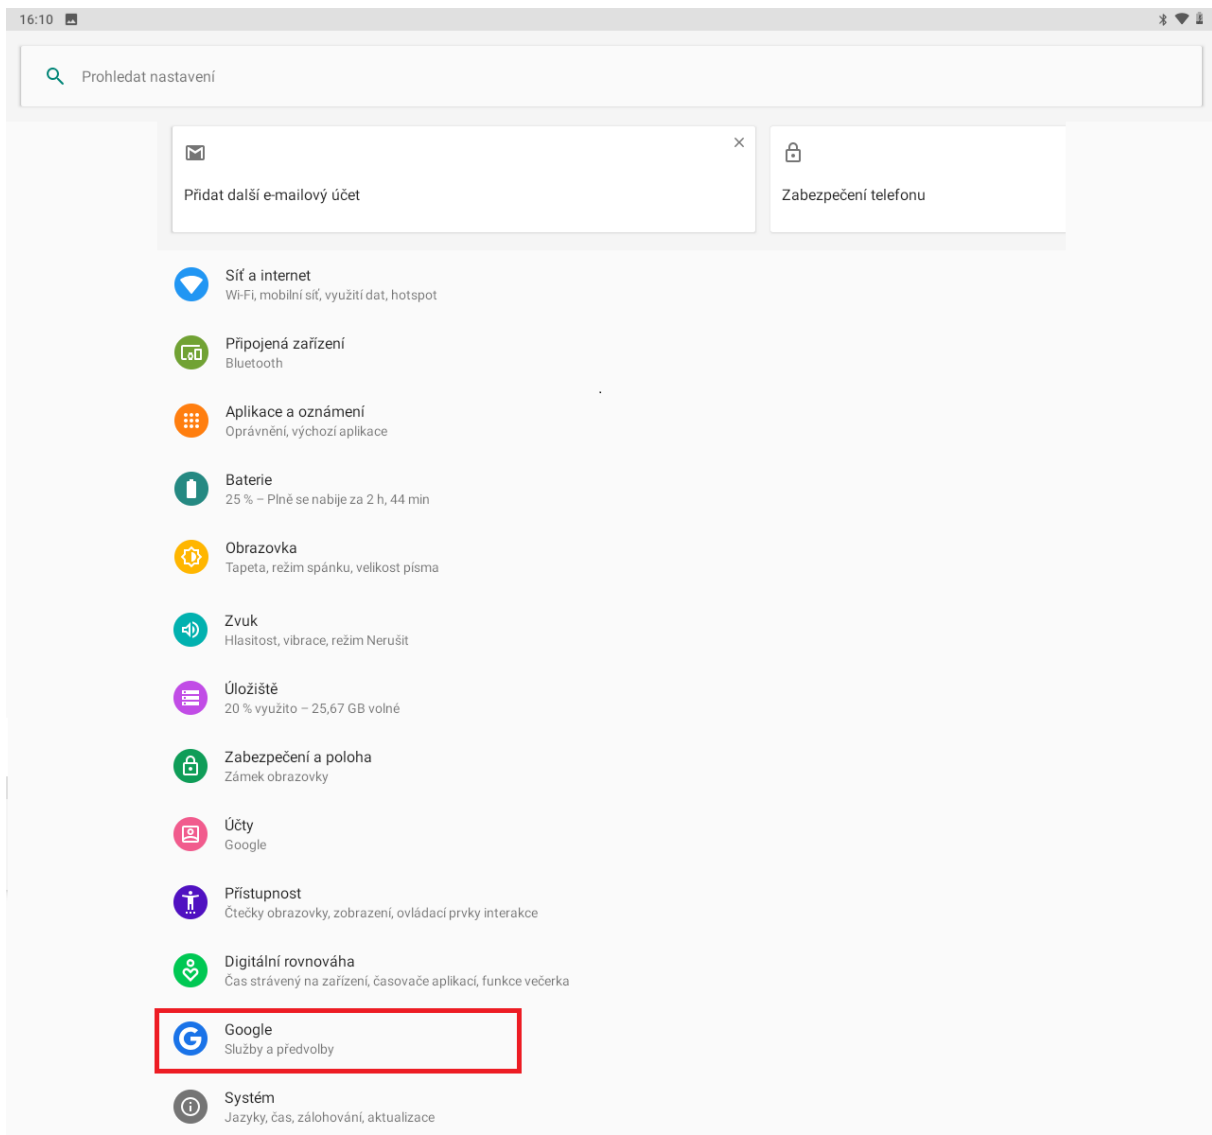

17.1 Automatické vyplňování ověřovacích kódů

- Když provádíte registraci do aplikace nebo přihlašování a je po vás vyžadován ověřovací kód pomocí sms, při příchodu sms vám tato funkce automaticky vyplní

zaslaný kód z sms, pokud máte otevřenou aplikaci, pro kterou byl sms kód zaslán.

17.2 Chromebook

- aplikace na propojení s vaším chromebookem

17.3 Data a zprávy

- **Správa dat** – nastavení aktualizace souborů aplikací s podporou Disku přes Wi-Fi.
- **Telefonní číslo zařízení** – zobrazení telefonního čísla zařízení. (pouze zařízení se SIM)

17.4 Nastavení a obnovení

- **Nastavení pracovního profilu** – nastavení spravování vaší organizací
- **Nastavení zařízení v okolí** – nastavení připojení dalších zařízení pomocí Bluetooth
- **Obnovení kontaktů** – obnovení kontaktů z ostatních tabletů.

17.5 Připojení zařízení

- **Ovládací prvky odesílání médií** – ovládání mediální obsahu, které je odesíláno z externího (Cast) zařízení do tabletu prostřednictvím oznámení.
- **Zařízení** – kontrola uložených zařízení a nastavení upozornění pokud jsou v okolí.

17.6 Reklamy

- **Resetovat inzertní ID** – původní ID bude smazáno a nahrazeno nově vygenerovaným.
- **Odhlásit se z personalizace reklam** – reklamy se budou zobrazovat i nadále, ale již nemusí být založeny na vašich zájmech.
- **Reklamy google** – vše o reklamách google, pro nastavení je nutné internetové připojení.
- **Aktivovat protokolování ladění reklam** – vydá aplikacím pokyn, aby zapisovaly údaje ladění reklam do systémových protokolů.

17.7 Rodičovská kontrola – Umožňuje nastavit rodičovskou kontrolu nad tabletem s aplikací Family Link od googlu

17.8 Služby účtu

- **Google Fit** – připojení a spravování aplikací a zařízení podporující Google Fit.
- **Google pay** – nastavení aplikace Google Pay pro platbu za zboží pomocí NFC, pouze pro zařízení s podporou NFC.
- **Okamžitý obsah na Google Play**
- **Poloha** - slouží k zapnutí, vypnutí nebo nastavení základních funkcí polohy.
- **Připojené aplikace** – slouží k zobrazení všech připojených zařízení a aplikací do


tabletu.


- **Synchronizace kontaktů** – umožňuje synchronizovat kontakty Google

18 Systém

Vyberte „**Nastavení**“ → „**Systém**“.

Zde najdete změnu jazyka, zadávání, datum, čas, zálohu, tovární nastavení informace o tabletu a další.

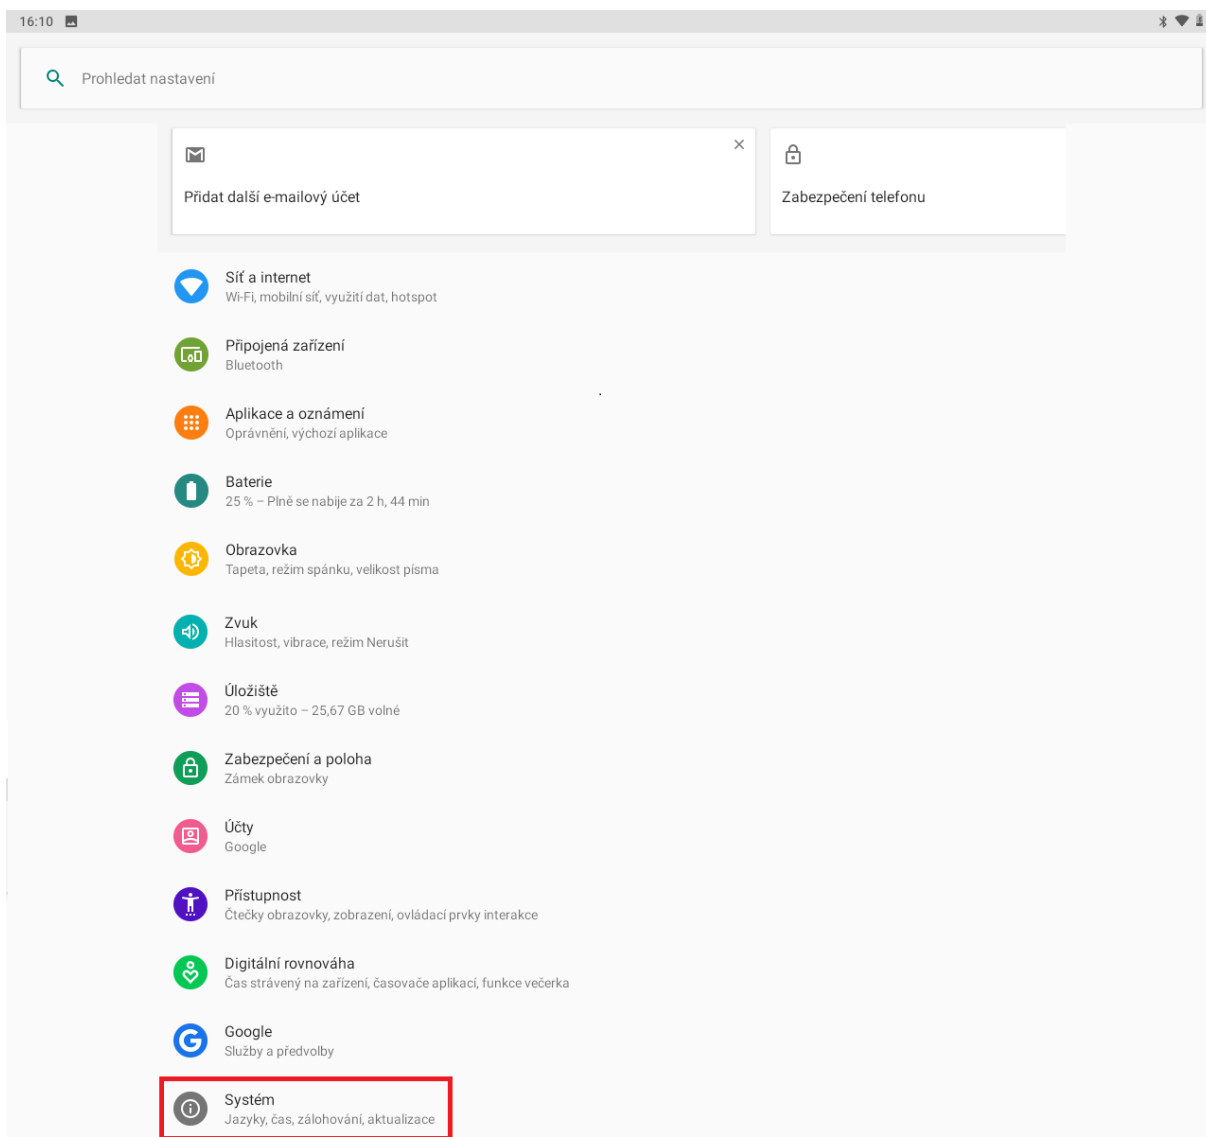

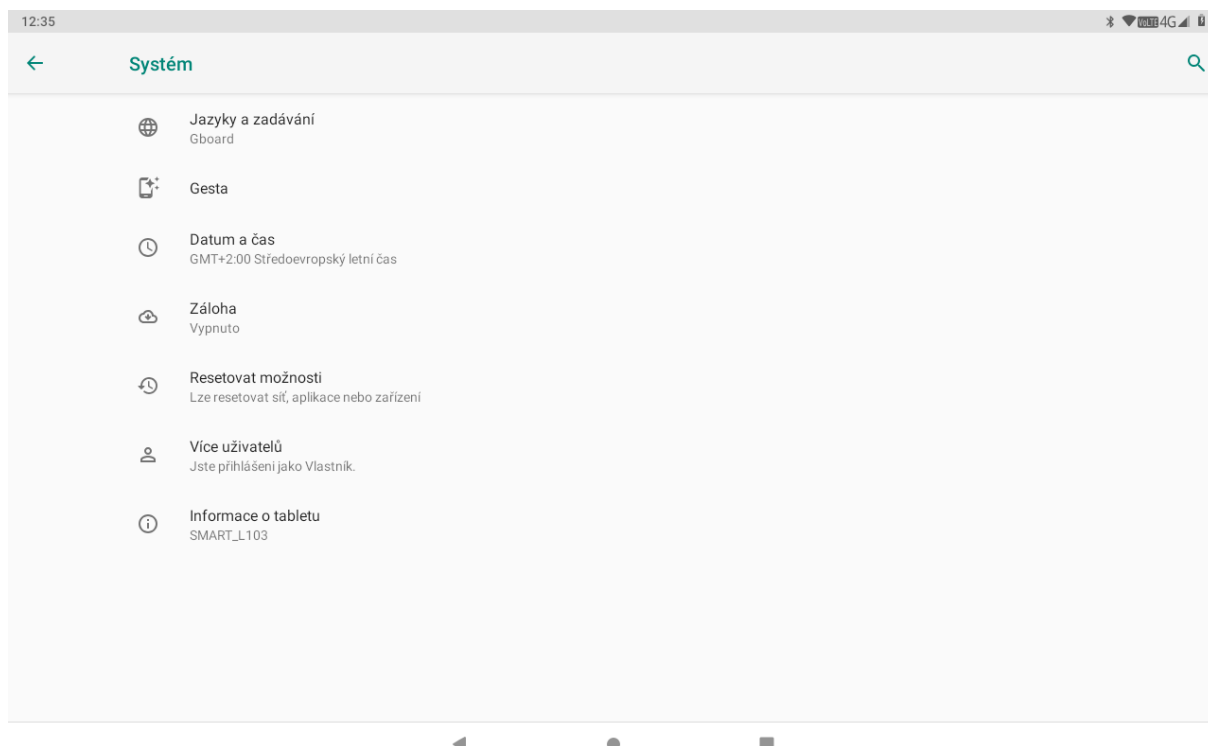


18.1 Jazyk a zadávání

- **Jazyky** - v tomto menu lze nastavit veškeré předvolby jazyku a zadávání. Tablet si nastavuje jazyk automaticky dle vložených SIM karet, pokud potřebujete změnit ručně jazyk, pak vyberte položku „**Jazyky**“, klikněte na „**+ Přidat jazyk**“ a následně vyberte preferovaný jazyk. Na obrazovce můžete mít předvoleno více jazyků nicméně jazyk označený číslem 1 je preferovaný a veškeré popisy budou v daném jazyku. V případě, že budete potřebovat jazyk změnit, stačí kliknout a držet na jazyku, který budete chtít nastavit jako preferovaný. Následně posunem nahoru přemístíte jazyk na první místo. Jazyk, který byl doposud na prvním místě, se posune na druhé místo a veškeré popisky v tabletu se změny na nový preferovaný jazyk. V případě, že pro nějaký popisek neexistuje překlad pro nový jazyk, zůstane popisek v původním jazyku, obvykle.
- **Virtuální klávesnice** – nastavení virtuální klávesnice pro psaní např. SMS
 - **Gboard** – zadávání pomocí klávesnice ve více jazycích.
 - Jazyky – zvolte preferované jazyky.
 - Předvolby – další možnosti nastavení pro jazyky.
 - + další nastavení.
 - **Hlasové zadávání Google** – nastavení pro hlasové zadávání/vyhledávání pomocí Google.
 - + Spravovat klávesnice – z Obchodu Play si můžete doinstalovat další klávesnice, které zde můžete přidat a následně spravovat.
- **Fyzická klávesnice** – nastavení fyzické klávesnice.
 - Zobrazit virtuální klávesnici – můžete si nastavit, že po připojení fyzické

klávesnice bude vždy připravena ty virtuální.

Nápověda ke klávesovým zkratkám – zobrazení dostupných klávesových zkratek.

- **Kontrola pravopisu** – nastavení kontroly pravopisu pomocí Googlu.
 - Nejdříve je nutné přepínač přepnout zleva doprava, aby byla kontrola aktivní, následně zvolte:
 - Jazyky – zvolte preferovaný jazyk.
 - Výchozí kontrola pravopisu – zvolte Kontrola pravopisu od Googlu případně jinou.
- **Služba automatického zadávání** – při zapnutí funkce Google určuje na základě obsahu obrazovky, co lze automaticky vyplnit.
- **Vlastní slovník** – přidání slov do vlastního slovníku slov.
- **Rychlost kurzoru** – nastavení rychlosti kurzoru v Androidu pomocí táhla zleva doprava.

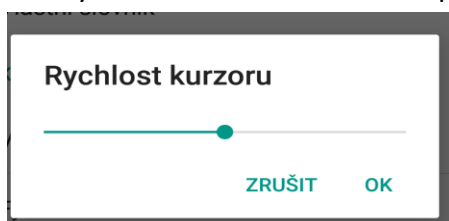

- **Převod textu na řeč** – nastavení převodu textu na řeč.
 - **Preferovaný modul nastavení** – nastavení hlasového zadávání.
 - **Jazyk** – zvolte preferovaný jazyk.
 - **Rychlost řeči** – pomocí táhla zleva doprava si nastavíte rychlost řeči.
 - **Výška** – pomocí táhla zleva doprava si nastavíte výšku řeči.

18.2 Gesta

- **Spuštění fotoaparátu** – pokud je gesto zapnuto, při rychlém zmačknutí 2x za sebou tlačítka zapnutí tabletu se spustí fotoaparát.

18.3 Datum a čas

- **Automatické datum a čas** – tablet obvykle automaticky nastaví čas a datum dle sítě mobilního operátora. Zde si můžete nastavit, zda použít čas ze sítě, GPS nebo úplně vypnout. V případě volby „Vypnout“ se z aktivní položky „Nastavit datum“ a „Nastavit čas“, které jsou běžně pro ruční nastavení neaktivní.
- **Automatické čas. pásmo** – zaškrtnutím se nastaví časové pásmo dle sítě operátora, odškrtnutím se pak zpřístupní položka „Časového pásma“, kde musíte ručně nastavit

časové pásmo.

- **Použití 24hodinový formát** – nastavení času ve formátu XX:YY nebo ve formátu a.m./p.m.

18.4 Záloha

Na zobrazené stránce nastavíte:

- **Záloha** – klikněte na položku, aby se zobrazila nová stránka, kde zobrazený přepínač přepněte zleva doprava, abyste zapnuly, že se veškerá data (hesla do Wi-Fi, historie volání, data aplikací atd.) automaticky zálohová na google nebo další zálohovací služby. Posunutí přepínače zprava doleva můžete zálohování opět vypnout.
- **Záložní účet** – kliknutím můžete přidat záložní google účet v případě, že by první účet přestal fungovat.

18.5 Resetovat možnosti

- **Restovat DRM** – odstranění všech licencí DRM.
Obnovení továrního nastavení – složí k smazání všech uživatelských dat a nastavení mobilního tabletu do výchozího továrního nastavení. Po výběru se zobrazí další obrazovka, kde musíte zvolit tlačítko **RESETOVAT** tablet a následně potvrdit zmáčknutím tlačítka **VYMAZAT VŠE**. Následně se tablet restartuje. Vyčkejte, než se tablet plně restartuje do hlavního menu.
- **Resetovat Wi-Fi, data a Bluetooth** – resetuje všechna nastavení veškerých sítí.
- **Obnovit nastavení aplikací** – zapnutím si zpřístupníte funkci, že při přeinstalaci aplikace se obnoví záloha nastavení a další data dané aplikace.


POZOR: při resetování tabletu do továrního nastavení ztratíte všechna data uložená v interním úložišti tabletu. Z tabletu se také smažou veškeré účty jako např. Google, E-mail apod.


Je důležité mít zapnuto: „**Zálohování mých dat**“ a veškerá data jako obrázky, videa, hudbu překopírovat na microSD nebo zálohovací servery.

V případě infekce viry, může, ale nemusí provedené obnovy do továrních dat pomoci.

18.6 Více uživatelů

- Zde je možnost nastavit zařízení pro více uživatelů, každý uživatel má své prostředí, ale každý uživatel může přijmout aktualizovaná oprávnění aplikací. Pouze vlastník může odinstalovat aplikace nebo odstranit profil jiným uživatelům. Pokud máte

nastaveno více uživatelů při každém probuzení tabletu před odemčením obrazovky se vám v pravém rohu zobrazí ikona  pokud na tuto ikonu kliknete zobrazí se vám seznam uživatelů a můžete si vybrat uživatele, nebo přidat nového.

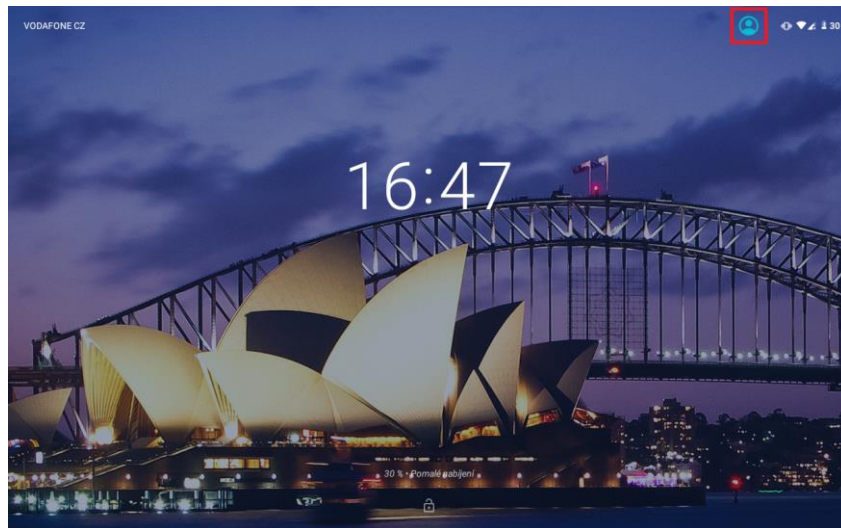

18.7 Informace o tabletu (Některé funkce jsou dostupné pouze pro model L101 a L103)

- Aktualizace systému Android

Nainstalovaný Android je možné pomocí funkce „**Aktualizace systému**“ v položce „**Informace o tabletu**“ aktualizovat na nejnovější verzi.

POZOR: Před aktualizací si pro jistotu zálohujte veškeré kontakty, multimediální soubory (fotky, videa, zvuky) na Google účet nebo externí úložiště např. microSD nebo počítač.



Vyberte „**Aktualizace systému**“ klikněte na tlačítko „**Zkontrolovat aktualizace**“ a vyčkejte, než proběhne zjištění, zda je aktualizace dostupná. V případě, že je dostupná aktualizace klikněte na tlačítko „**Aktualizovat**“ a vyčkejte, než proběhne stažení aktualizacího souboru a následně finálně potvrďte aktualizaci.


POZOR: Před spuštěním aktualizace se ujistěte, že máte tablet nabitý minimálně na 50 %. Aktualizace může trvat delší dobu 10–15 minut, během té doby tablet nevypínejte.

- **Název zařízení** – zde je možné si změnit název tabletu, tento název bude viditelný pro ostatní při posílání přes bluetooth nebo hotspotu Wi-Fi a další.
- **Nouzové informace** – informace, které mohou pomoci lékaři nebo kontaktovat rodinného příslušníka. Podporováno pouze u L103
 - Jméno
 - Adresa

- Krevní skupina
- Alergie
- Lékařské poznámky

Zapnutí této funkce je možné pouze se zámek obrazovky (viz. zabezpečení a poloha), při probuzení tabletu z režimu spánku a odemčení obrazovky bude požadováno heslo nebo gesto. Pod tímto gestem se nachází také text „STAV NOUZE“ pokud na text kliknete zobrazí se vám klávesnice, kde je možné vytočit tísňové číslo nebo zobrazit informace o uživateli – v horní části dvojitým poklepáním na text „NOUZOVÉ INFORMACE“ nyní se vám zobrazí informace o uživateli.

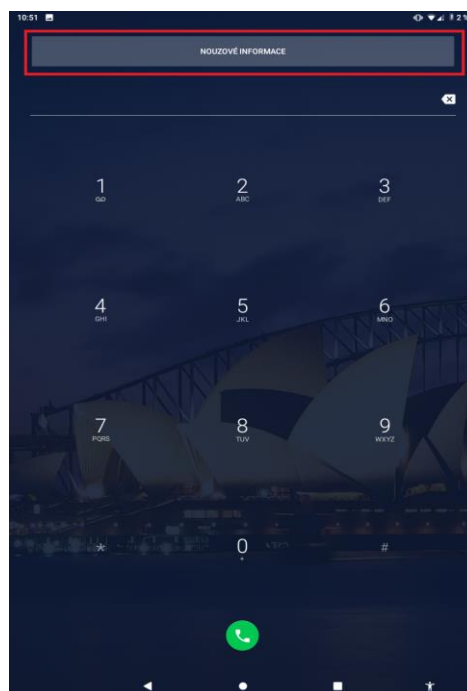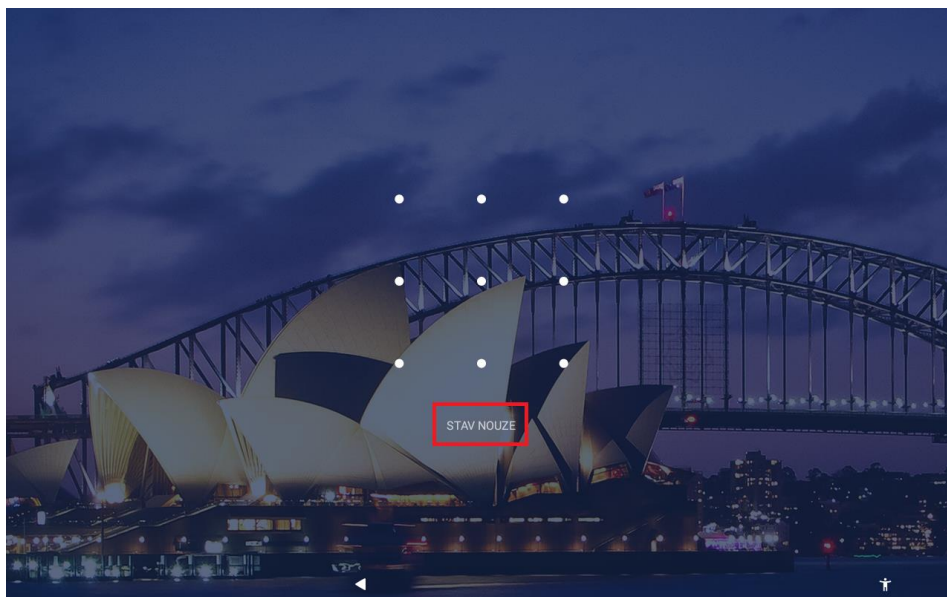


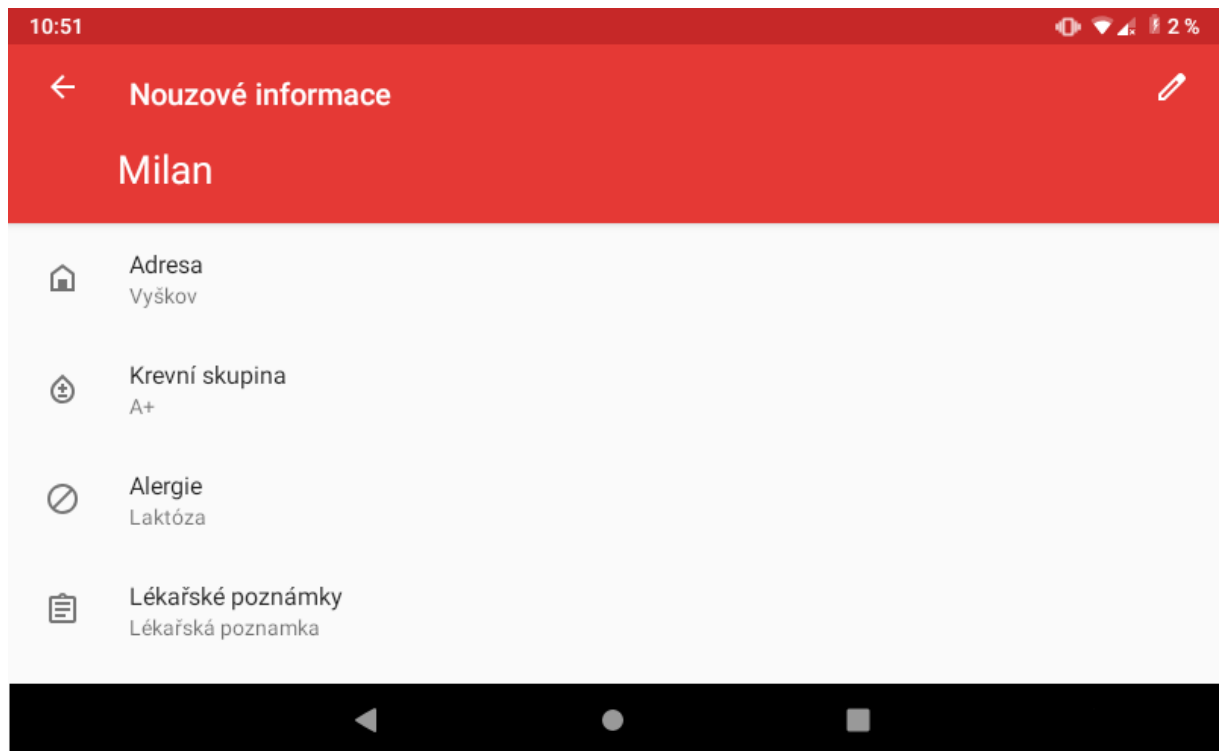


- Stav SIM karty – veškeré informace o Sim kartě (sít, stav mobilní sítě, síla signálu, roaming atd.)
- **Právní informace** – právní informace k systému Android
- **Model a hardware** – označení modelu tabletu.
- **IMEI** – číslo IMEI zařízení.
- **Verze systému Android** – verze hlavního systému Android nainstalovaného v tabletu.
- **IP adresa** – adresa IP tabletu.
- **Adresa MAC Sítě Wi-Fi** – adresa MAC tabletu.
- **Adresa Bluetooth** – adresa bluetooth
- **Číslo sestavení** – verze sestavení Androidu


19 Další nastavení

19.1 Připojení tabletu pomocí kabelu do počítače

Připojte USB konektor kabelu do tabletu a USB konektor do počítače. Stáhněte horní lištu, kde se objeví informace o připojení tabletu přes USB. Po kliknutí na „**Systém Android**“ kde je za tímto textem napsána možnost připojení např. Nabíjení, Přenos souborů, Přenos fotek (PTP) nebo Režim MIDI. Kliknutím na tuto informaci, můžete zobrazit další možnosti připojení.

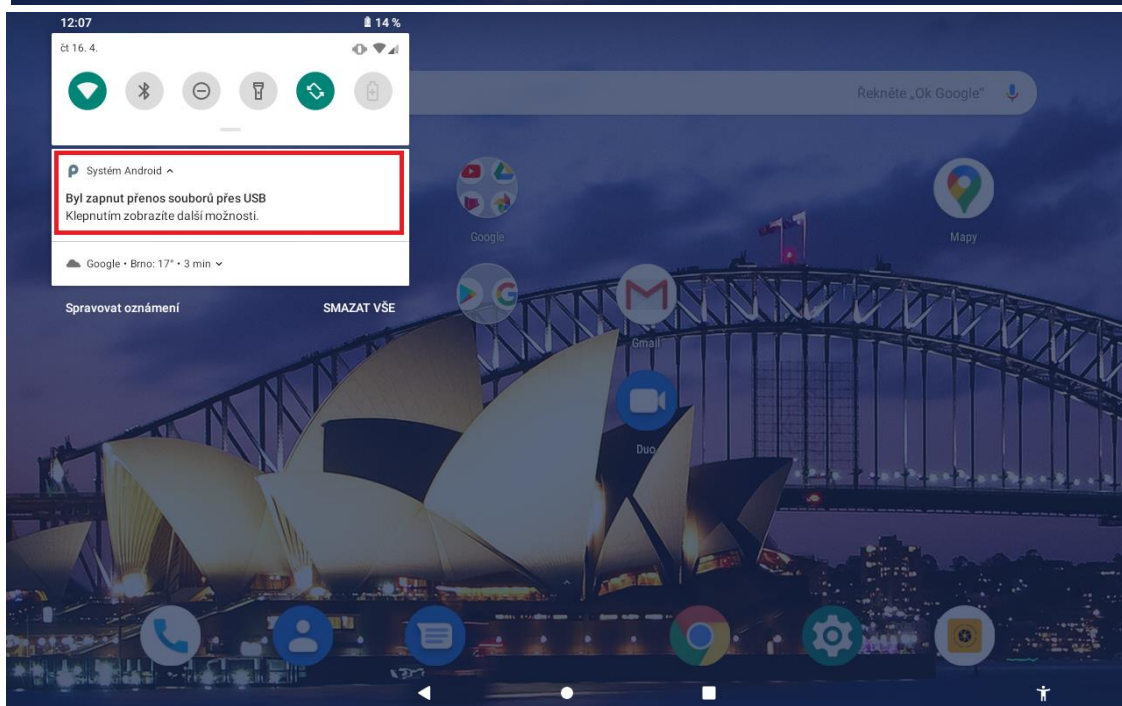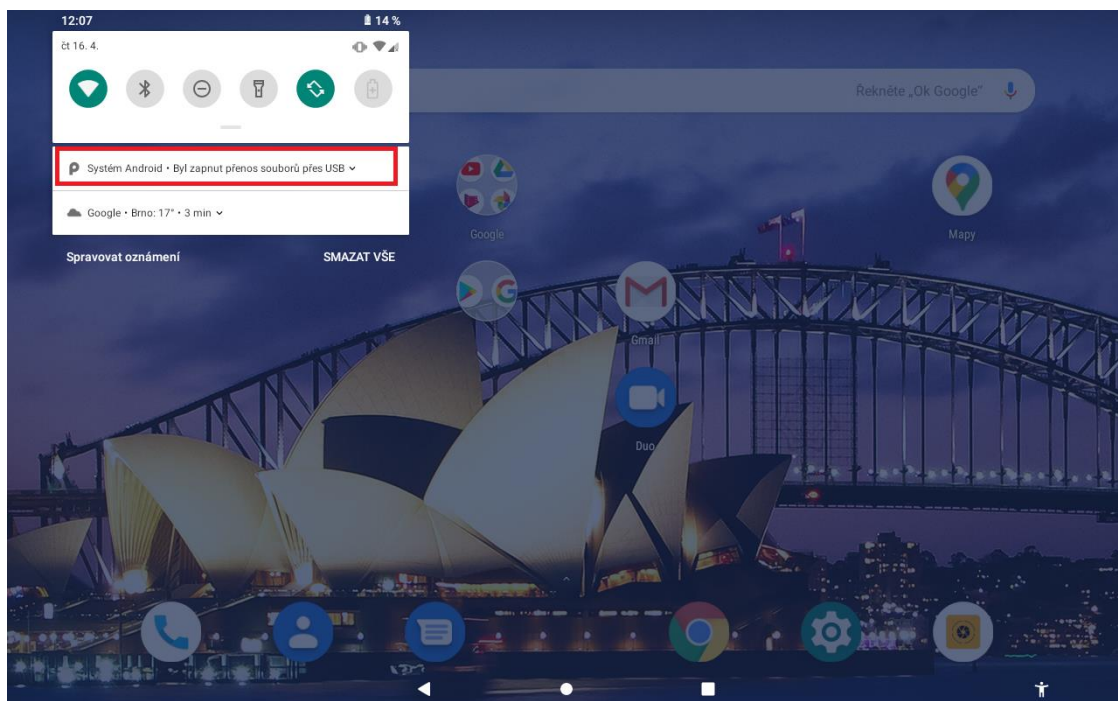


Postupujte podle popisu na displeji u jednotlivých voleb. Pro přesun obrázků, videí, či hudby doporučujeme volbu „**Přenos souborů**“.

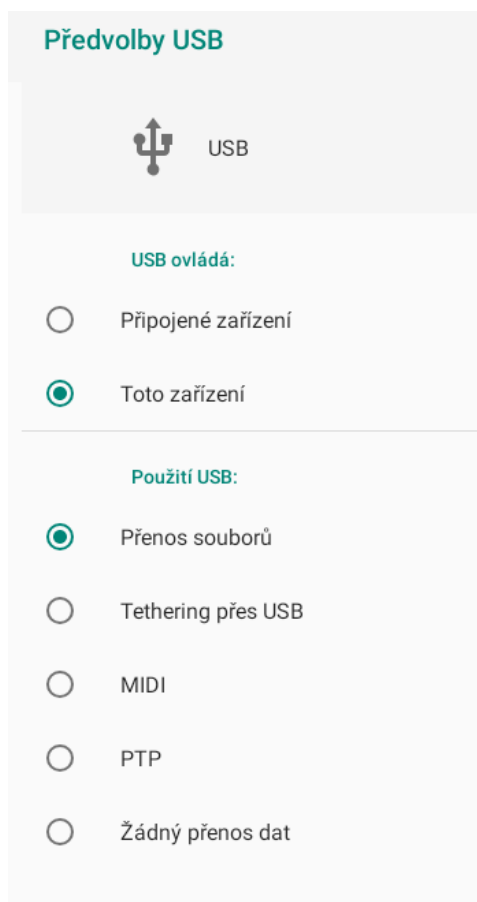

19.2 Zapnutí funkce režimu letadla

Některé situace vyžadují vypnutí nebo omezení všech vysílacích funkcí tabletu. „**Režim Letadlo**“ je funkce tabletu, která umožní v tabletu vypnout připojení Wi-Fi a Bluetooth a sim kartu. Ostatní funkce a aplikace, které nevyžadují připojení, však můžete dále využívat (např. poslech hudby, sledování videa, hraní her bez internetu). Samostatně pak můžete zapnout také Wi-Fi a Bluetooth. Pro zapnutí opětovného připojení znovu klikněte na ikonu „**Režim Letadlo**“.


Režim v letadle zapnete v hlavní nabídce po stáhnutí horní stavové lišty.

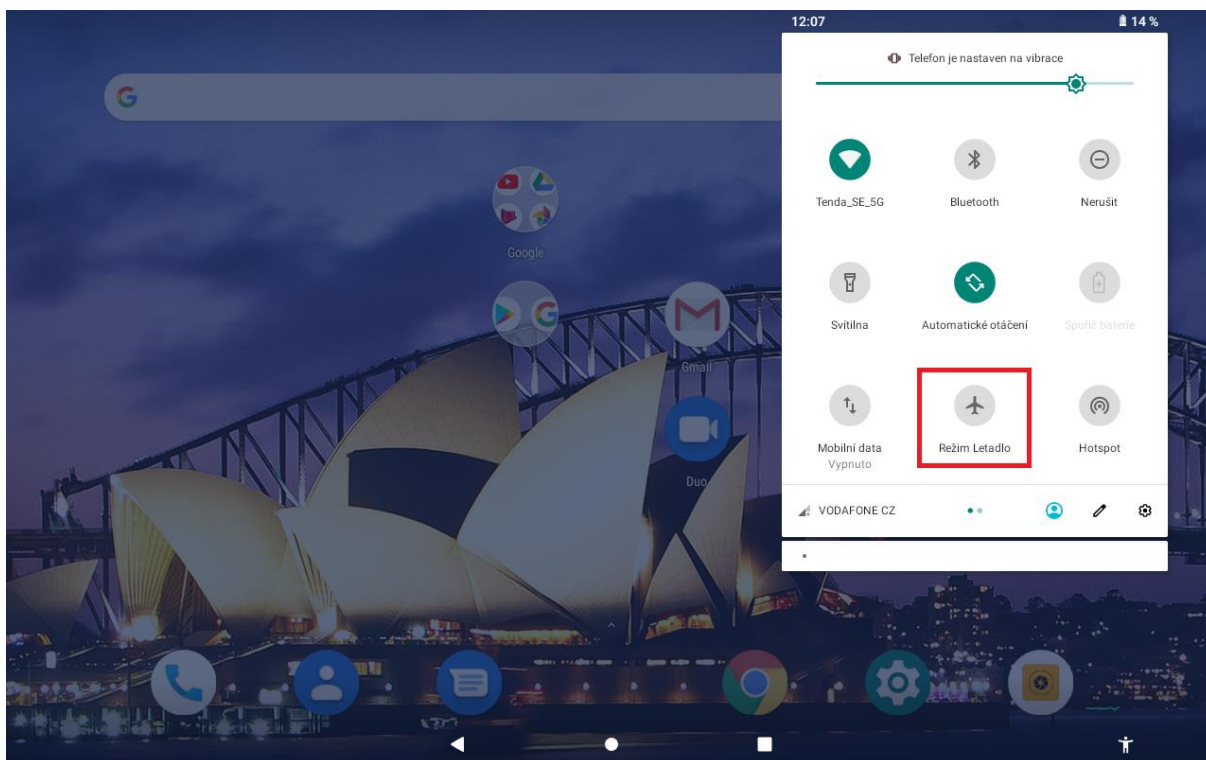


20 Aplikace


20.1 Fotoaparát

Aplikaci „Fotoaparát“ najdete buď na hlavní obrazovce, nebo v seznamu aplikací.

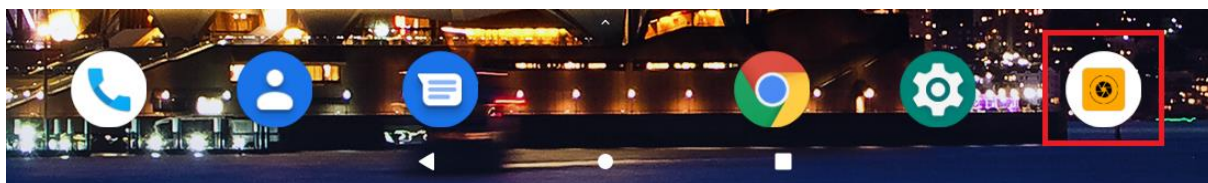

Klikněte na ikonu  a spusťte aplikaci Fotoaparát. Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu.

V hlavním okně jsou zobrazeny veškeré ovládací prvky. Kliknutím na jednotlivé ikony nastavujete danou funkci. Je velmi pravděpodobné, že Váš tablet nebude všechny níže popsané možnosti práce s fotoaparátem a kamerou obsahovat, což není chyba. Jedná se o obecný popis možností systému.

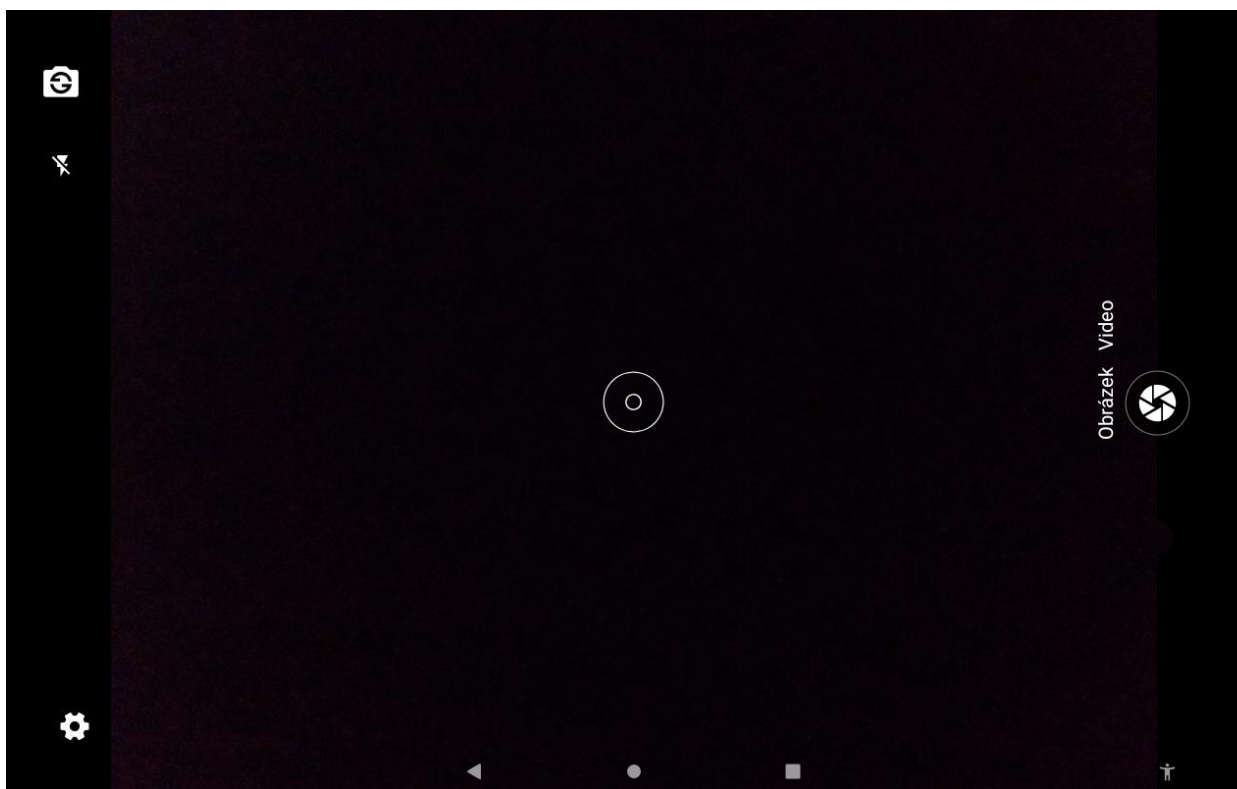

spoušť fotoaparátu



spoušť kamery



volba fotoaparátu (přední / zadní)



nastavení fotoaparátu/kamery



nastavení zapnutí nebo vypnutí blesku (L103)

Nastavení fotografií

← Nastavení

Scénický režim
vypnuto

Samospoušť
Vypnout

Velikost fotografií
5M(4:3)

ZSD

Vyvážení bílé
Automaticky

ISO
Automaticky

Potlačení blikání
Automaticky

Scénický režim - nastavení jakou scénu fotíte

← Scénický režim

vypnuto

Automaticky

Noc

Západ slunce

Párty

Portrét

Krajina

Noční portrét

Divadlo

Pláž

Sníh


Statická fotografie

Ohňostroj


Akce

Světlo svíčky

Samospoušť – nastavení času samospouště.

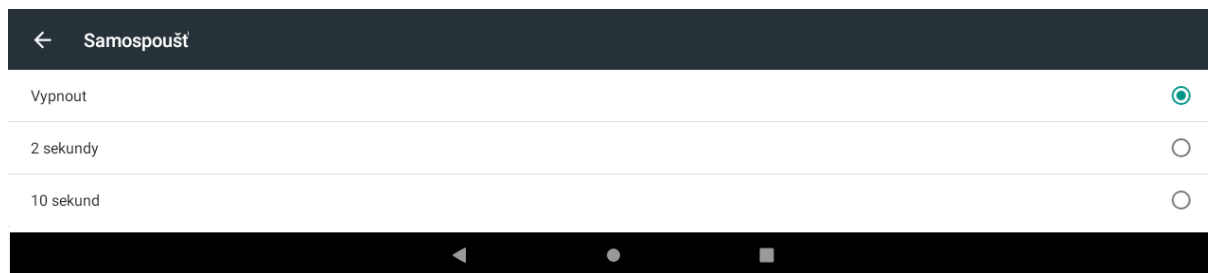


Velikost fotografií – nastavení kvality rozlišení.

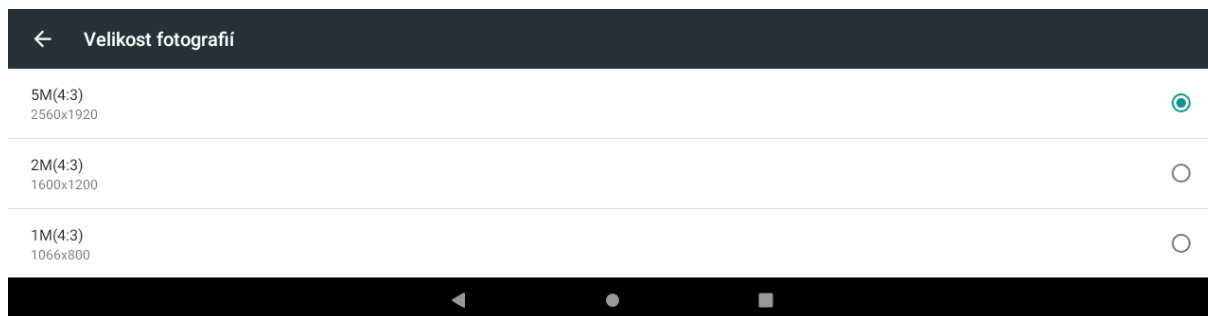


ZSD – nulové zpoždění závěrky, pro ostřejší foto.


Vyvážení bílé – nastavení vyvážení bílé

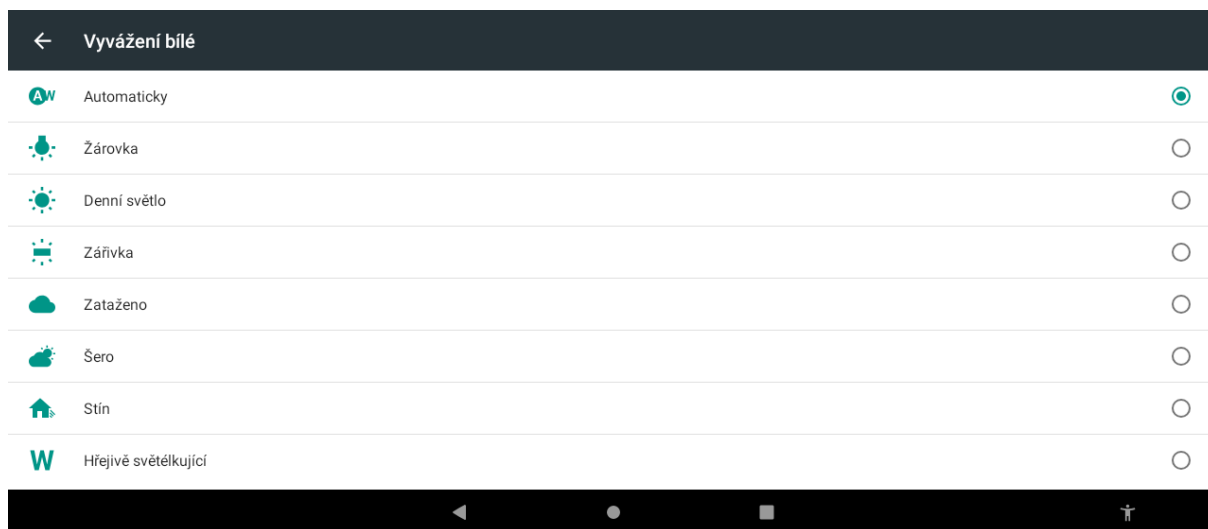

ISO – nastavení světlosti ISO

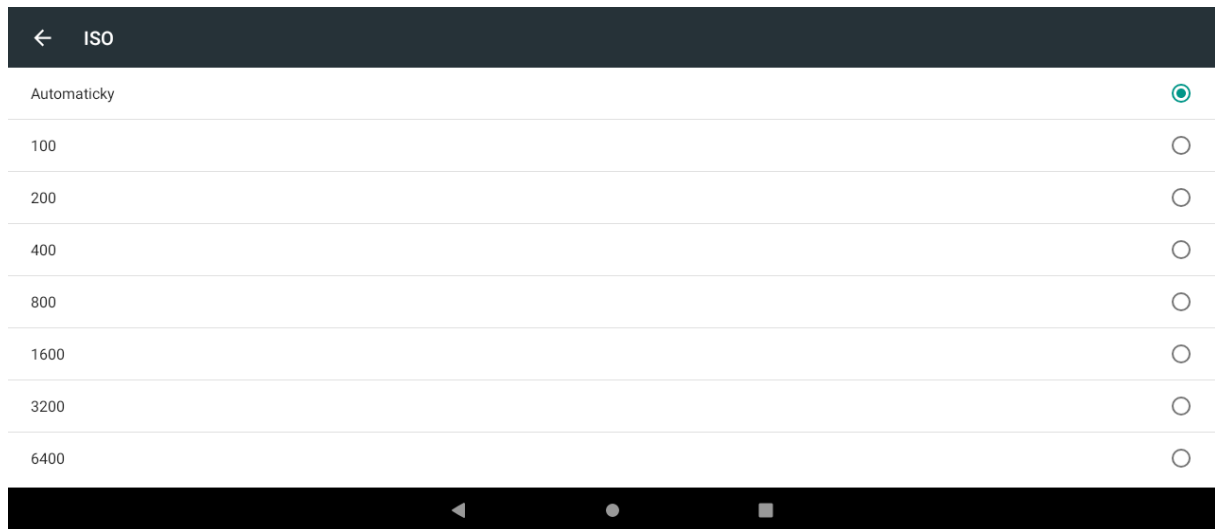


Potlačení blikání – nastavení potlačení blikání.

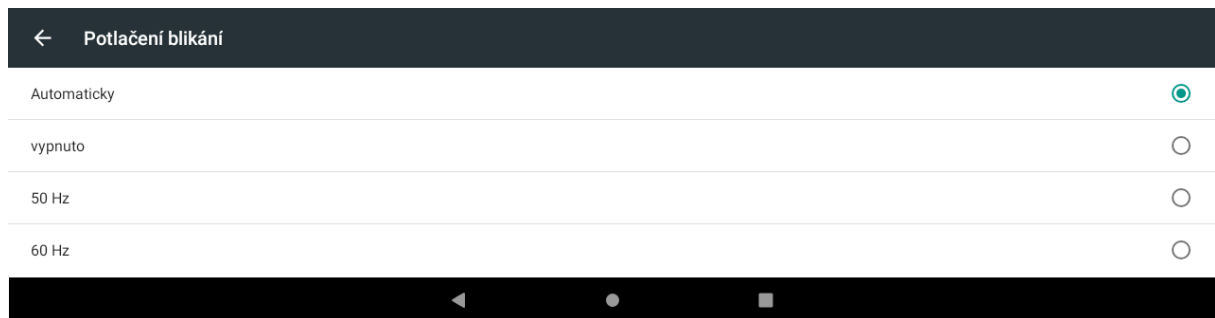


Nastavení kamery

Přepnutí z fotoaparátu na kameru provedete kliknutím v aplikaci fotoaparát na text „VIDEO“

Nastavení videa

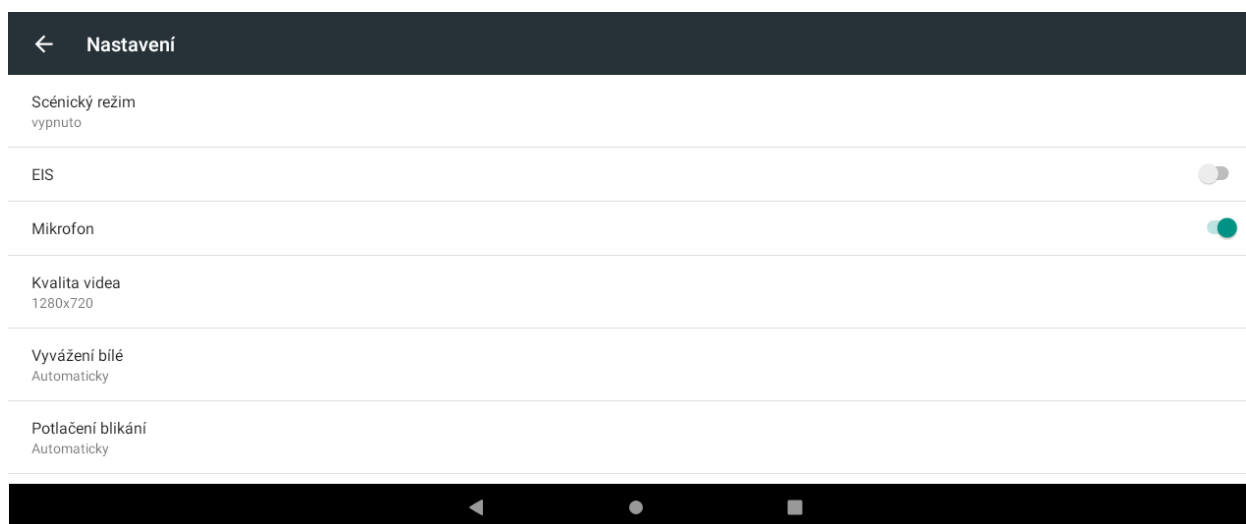


Scénický režim – nastavení jakou scénu natáčíte.

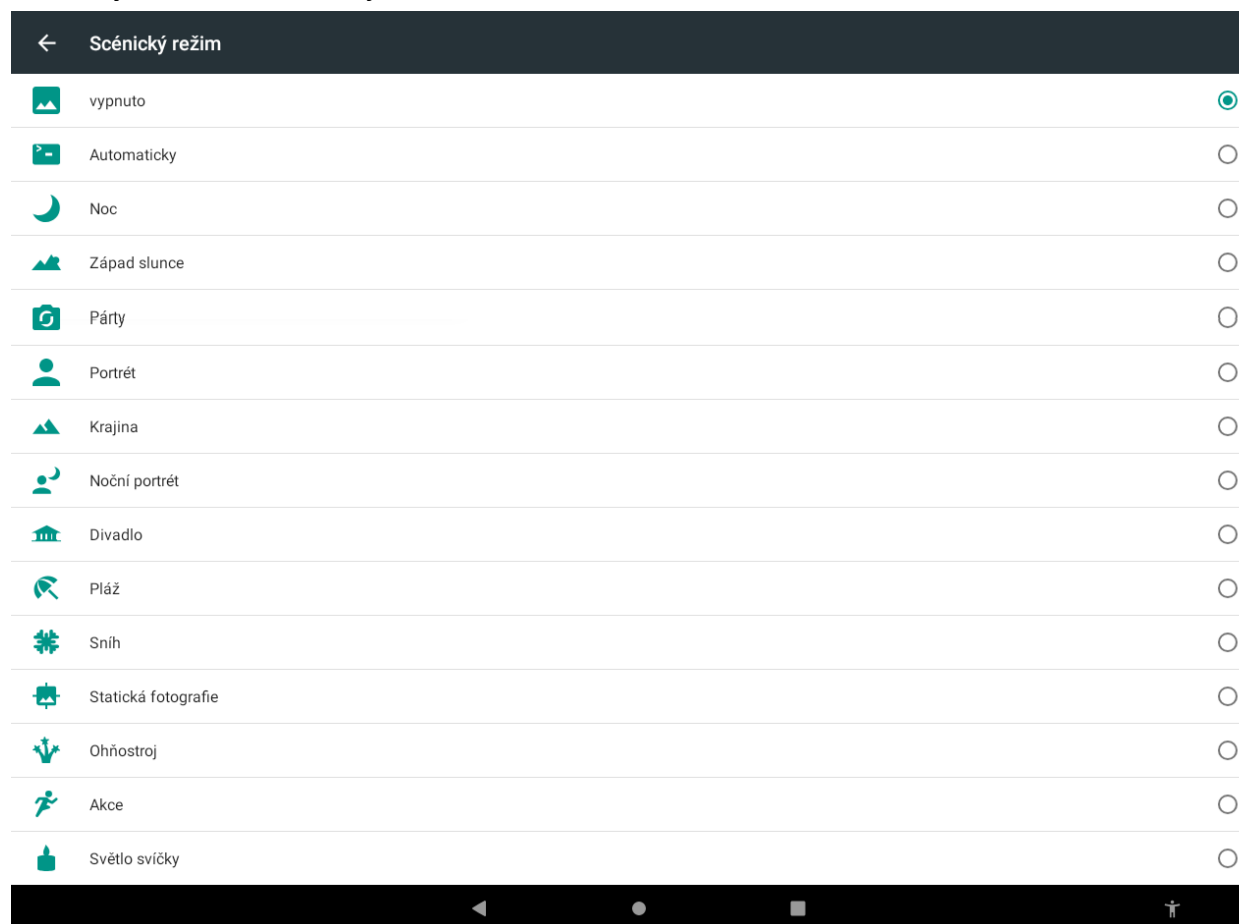


EIS – zapnutí nebo vypnutí elektronické stabilizace

Mikrofon – zapnutí nebo vypnutí mikrofonu.


Kvalita videa - nastavení rozlišení videa

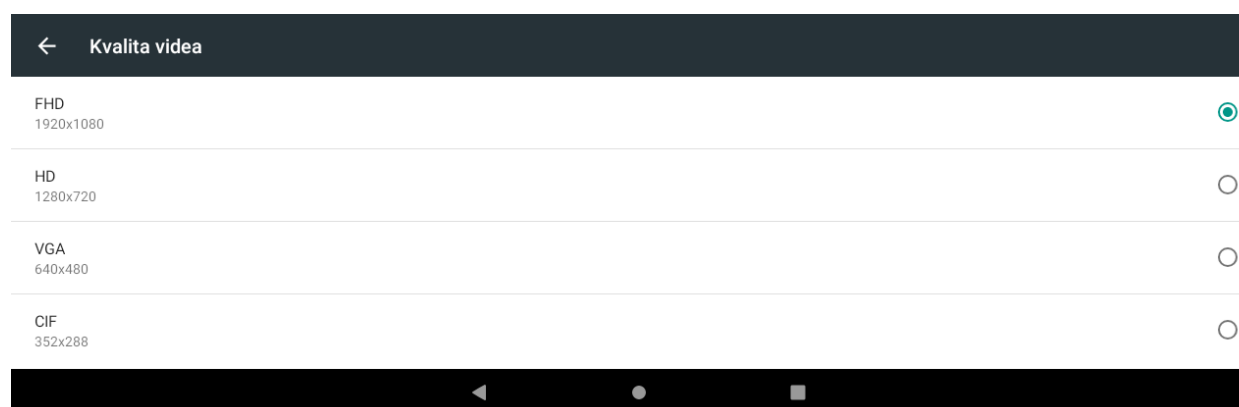

Vyvážení bílé – nastavení vyvážení bílé

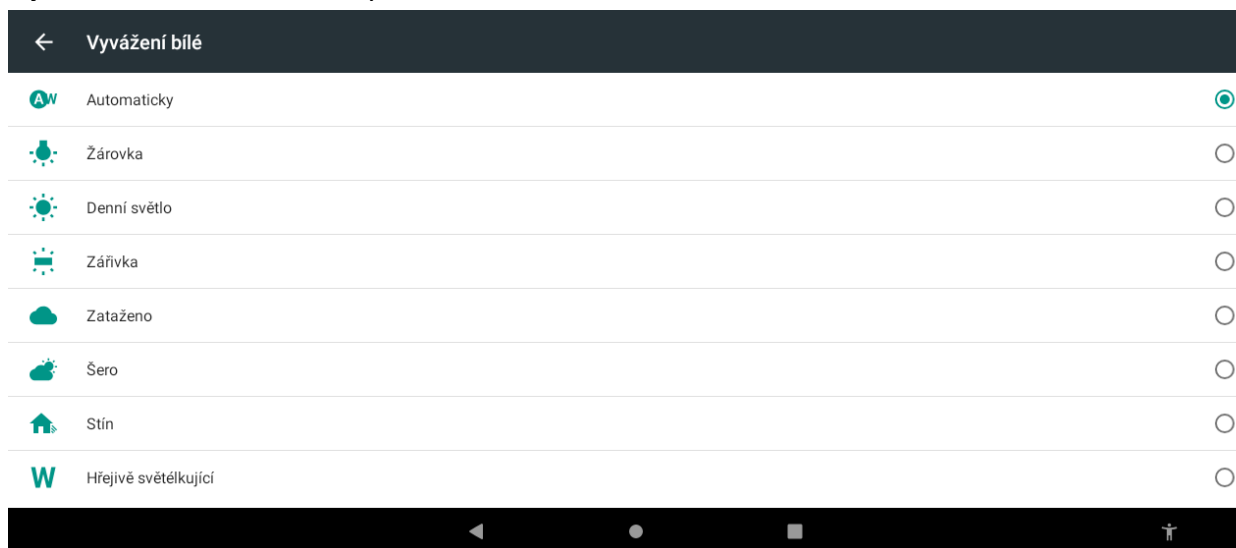


Potlačení blikání – nastavení potlačení blikání.

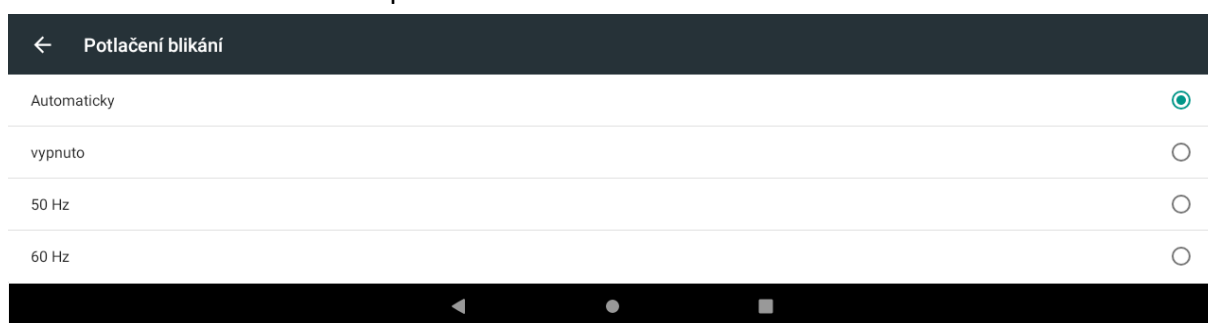



20.2 Práce se soubory


Nastavení → Uložiště → Interní sdílené uložení → v nabídce klikněte na ikonu „SOUBORY“




. Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu. Nyní můžete procházet soubory uložené v tabletu nebo při výběru microSD karty, pak data uložené na „Karta SD“.

Vyfočené obrázky se ukládají do složky „Camera“ nebo „DCIM“. Stažené soubory z internetu pak do složky „Stahování“ nebo „Download“.

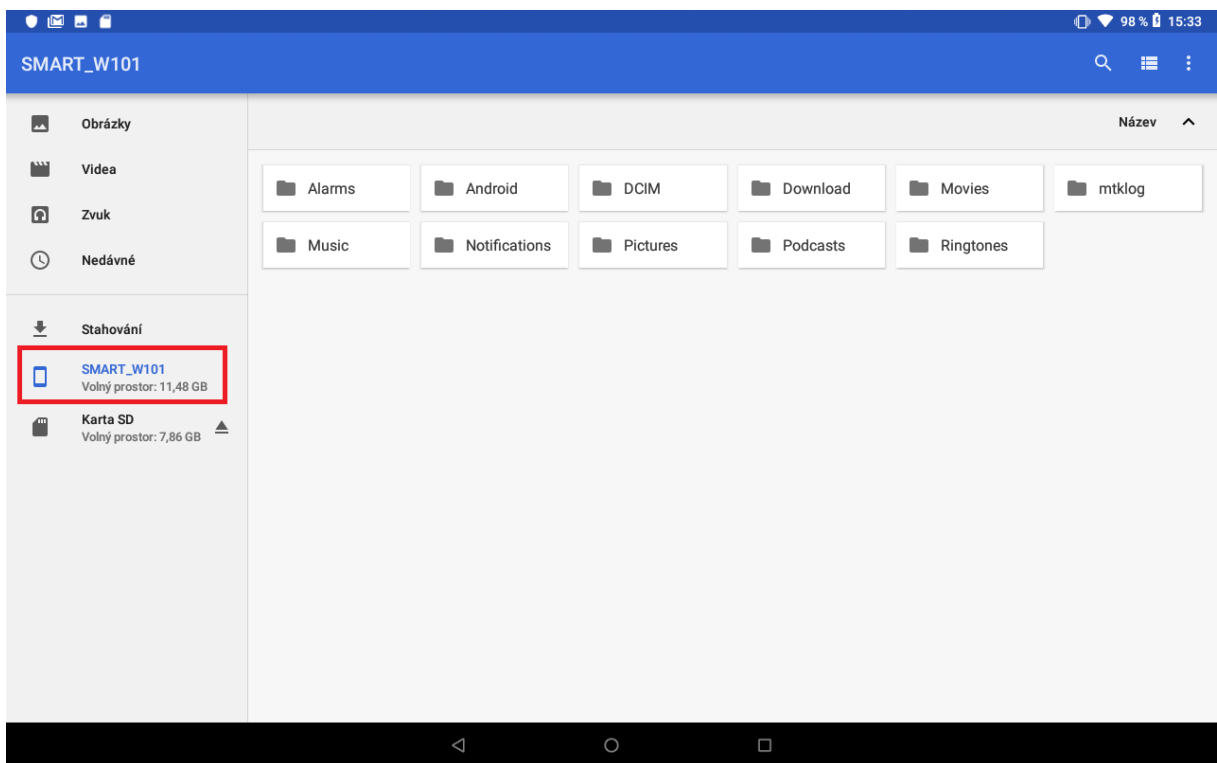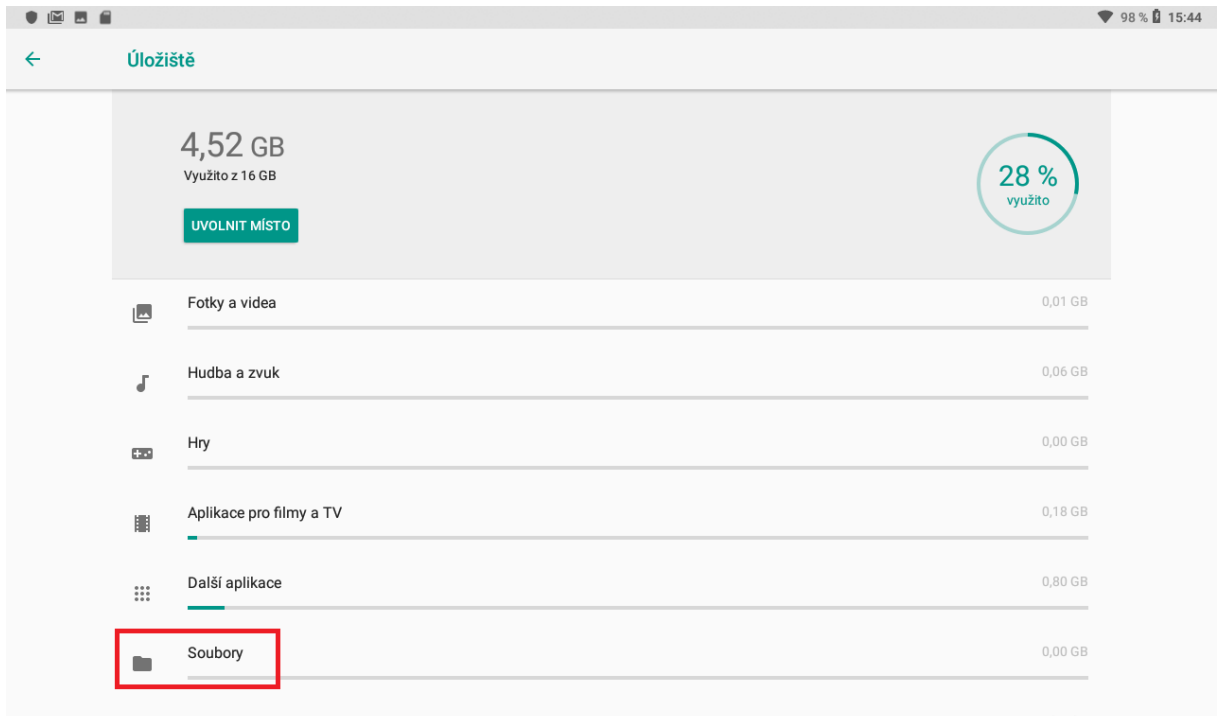

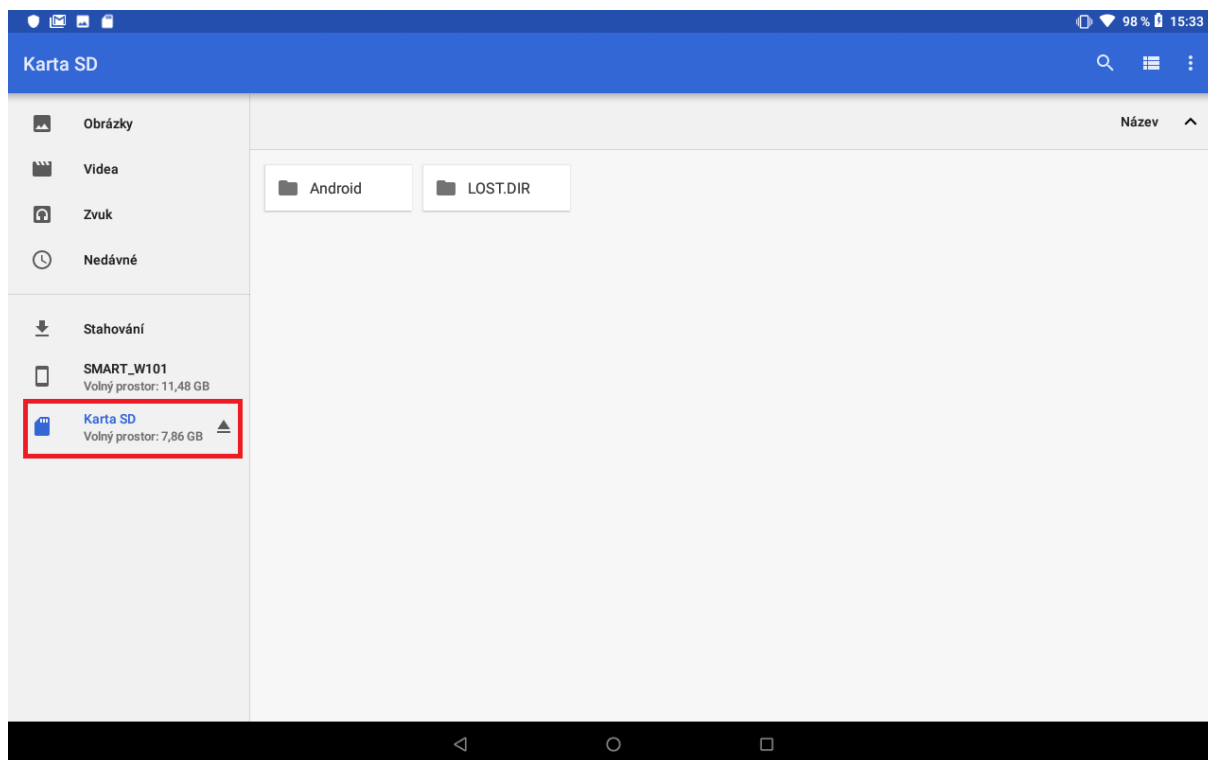

Pokud budete chtít pracovat se souborem, klikněte na soubor a podržte, dokud se neobjeví označení.

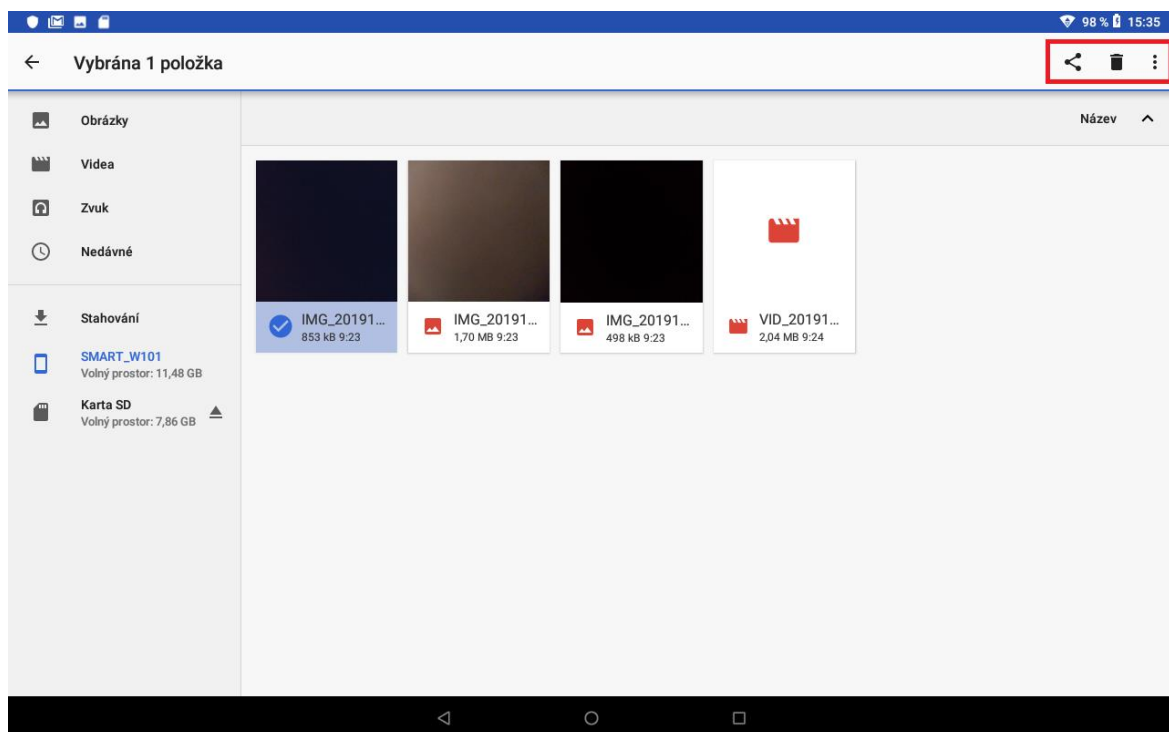

Poté můžete v pravém horním rohu vybrat co chcete s vybraným souborem udělat.



– pod tlačítkem najdete seznam aplikací, pro další práci se souborem (odeslat přes BT Gmail a další).



– tlačítko pro smazání vybraného souboru.



– pokud je soubor vybrán tlačítko slouží pro přejmenování, zobrazení informací o souboru, přesunutí a další.

Otevřít v aplikaci

Vybrat vše

Kopírovat do...

Přesunout do...

Přejmenovat



– pokud není soubor vybrán tlačítko slouží pro zobrazení nového okna, vytvoření nové složky nebo vybrání všech zobrazených souborů.

Nové okno


Nová složka


Vybrat vše

20.3 Webový prohlížeč

Tablet obsahuje základní webový prohlížeč, který nemusí být kompatibilní se všemi stránkami nebo flash videi. Aplikaci „**Prohlížeč**“ najdete buď na hlavní obrazovce, nebo v seznamu




aplikací. Klikněte na ikonu  a spusťte aplikaci **Prohlížeč**. Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu.

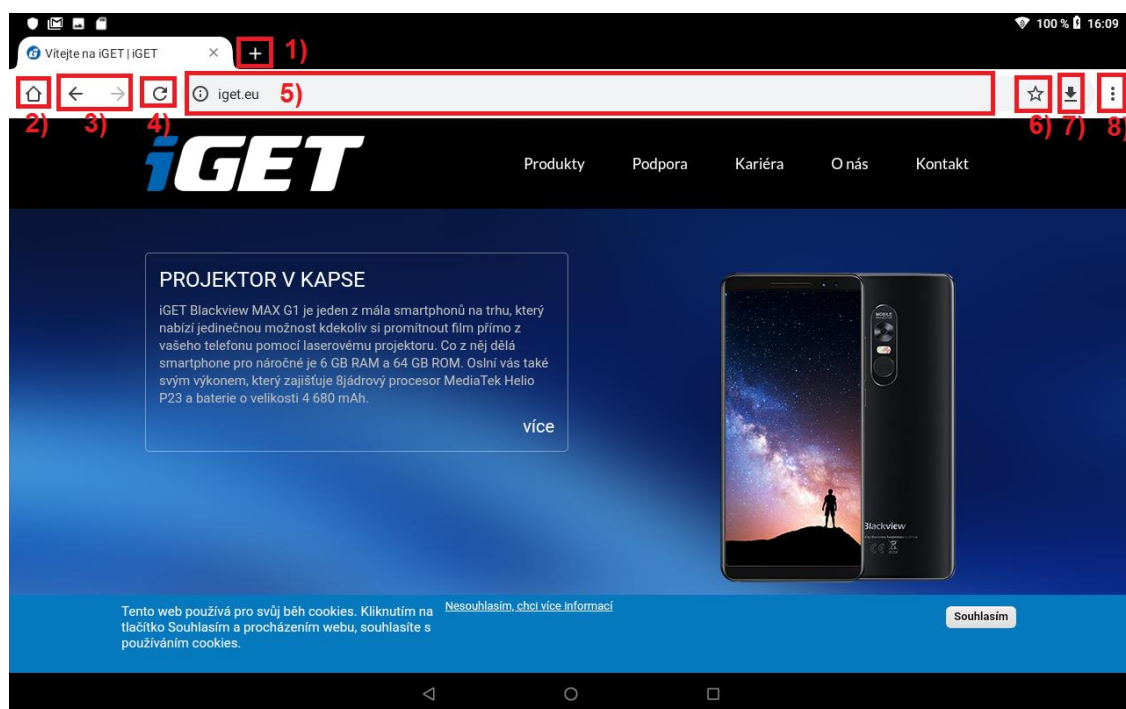

- 1) – tlačítko přidání další webové stránky.
- 2) – domovská stránka.
- 3) – tlačítka vpřed a vzad.
- 4) – aktualizace stránky.
- 5) – řádek pro psaní WWW stránek.
- 6) – přidání aktuální stránky do záložek.
- 7) – stahování souborů.
- 8) – další nabídka funkcí.

20.4 Práce s obrázky/fotografiemi

Aplikaci „**Galerie / fotky**“ najdete buď na hlavní obrazovce, nebo v seznamu aplikací. Klikněte





na ikonu **Galerie** a spusťte aplikaci „Galerie“ nebo „Fotky“. Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu.


Alba: fotoaparát a snímky obrazovky .

Jednotlivé fotky lze řadit dle místa anebo času vyfocení.

Při otevření vybraného alba je možné spustit prezentaci přes ikonu a dále vybereme prezentace.

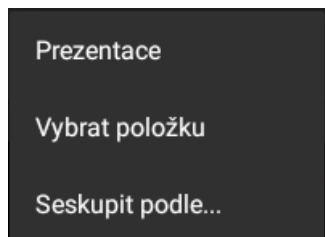


Přes ikonu  můžete rychle přepnout na funkci fotoaparátu.

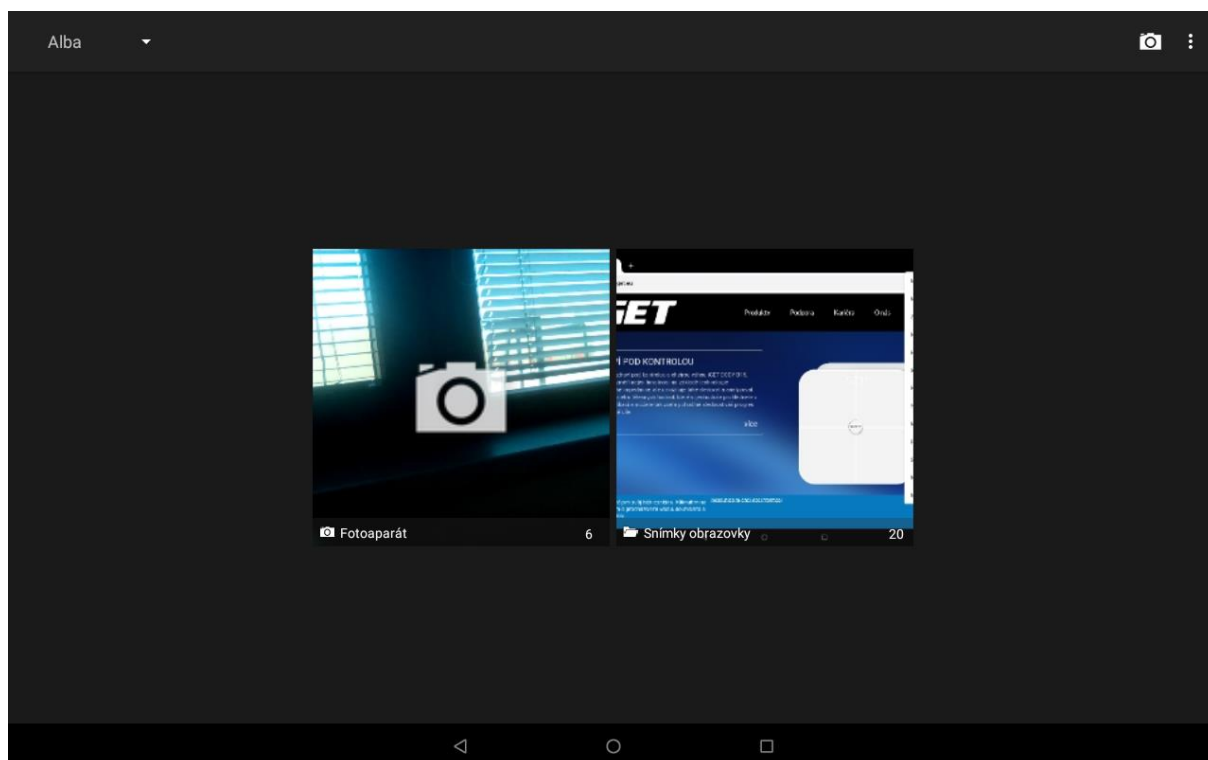

20.5 FM rádio

Aplikaci „**FM rádio**“ najdete buď v hlavní nabídce, nebo v seznamu aplikací. Klikněte na ikonu



Rádio FM a spusťte aplikaci „**Rádio FM**“. Design ikonky aplikace se může lišit dle verze Androidu nebo použitého tématu.

Rádio je funkční pouze po připojení sluchátek, které slouží zároveň jako anténa. Po spuštění rádia, můžete naladit své oblíbené stanice a následně si je i uložit.

21 Rychlé dotazy

21.1 Jak uspořit energii baterie?

Snižte jas obrazovky na 40%

Vypněte vyhledávání polohy (GPS)

Vypněte Wi-Fi

Vypněte Bluetooth

21.2 Tablet má dle specifikací např. 8 GB vnitřní paměť, v nastavení však vidím jiné číslo

Tablet obsahuje např. 8 GB interní paměti, nicméně použitelné množství je jen 7,7 GB díky přepočtu z desítkové do dvojkové soustavy.

Tato paměť je rozdělena:

- 1–1,8 GB, kterou si obvykle nárokuje Android systém.
- 0,89–2,5 GB dle typu tabletu na aplikace a některá uživatelská data.
- 4–5 GB pro ostatní data (video, obrázky apod.) a pro data připojeného USB flash disku.

21.3 Jak je to v tabletu:

1. **Interní úložiště** – úložiště pro aplikace
2. **Externí SD karta** – vložená microSD karta do tabletu, která slouží jako úložiště pro data jako video, obrázky apod.

21.4 Nestačí mi interní paměť v tabletu pro aplikace

V tomto případě doporučujeme odinstalovat nepoužívané aplikace. Některé aplikace lze „Přesunout na SD“ a tím uvolnit paměť pro aplikace. Aplikace přesunete v menu „**Systém**“ → „**Aplikace**“ → vyberete aplikaci → klikněte na „**Přesunout na SD**“. Tuto možnost podporují pouze některé aplikace a nemusí být vždy v Androidu dostupná.

Další možností je ve stejném rozhraní jako v předchozí větě použít tlačítko „**Vymazat data**“, které vymaže cache data, jenž si aplikace někdy zbytečně ukládá.

Další možností je, pokud máte fotky a stažené soubory, přesun na druhou větší část interní paměti, je-li však interní paměť rozdělena.

21.4.1 Jak dělat screenshoty/obrázky displeje tabletu

Stačí současně zmáčknout tlačítko pro „**Zapnutí/Vypnutí**“ tabletu a tlačítko „**Hlasitosti (-)**“.

21.4.2 Jak vypnout vibrace/zvuky při psaní na klávesnici?

„Nastavení“ → „Zvuky“ → „Rozšířená nastavení“ → „Zvuky při dotyku“ → Klikneme na zelené kolečko, kolečko se přesune vlevo a zšedne tím jsou zvuky psaní kláves vypnuty.

21.4.3 Jak použít vlastní hudbu pro vyzvánění budíku atd.?

Otevřete aplikaci „Hodiny“ z hlavní nabídky klikněte na budík otevře se vám okno kde uvidíte Budík Hodiny Časovač Stopky. Kliknete na budíky rozbalte kliknutím na řádek nastavení budíku. Můžete si vybrat čas jestli má být budík opakován které dny má vyzvánět. Po kliknutí na ikonku zvonečku se vám zobrazí nabídka, kde je možné vybrat přednastavené zvuky nebo přes položku „+ Přidat nový“ pak už je vyberete místo kde je uložen zvuk který má být přehrán při spuštění budíku.

22 Bezpečnostní upozornění

22.1 Provozní prostředí

- Vždy při používání tohoto tabletu dodržujte daná pravidla a nařízení. Vyhněte se tak nežádoucím efektům na Vás a na blízkém prostředí.
- Vypněte tablet v blízkosti explozivních materiálů, jako jsou čerpací stanice, chemické továrny. Porušením těchto pravidel můžete způsobit explozi a zranění.
- Používání tabletu na palubě letadla může způsobit interferenci s palubními systémy. Proto před vstupem na palubu letadla přepněte tablet do režimu Letadlo a ponechte jej tak po celou dobu letu.
- Během řízení auta nepokládejte tablet mimo přihrádky. Nepokládejte jej na sedadla nebo na místa, odkud by mohl spadnout. Pro zajištění bezpečnosti během řízení, nepoužívejte tablet.

22.2 Ochrana zdraví

Vypněte tablet v blízkosti elektrických, zdravotnických zařízení, které zřetelně vyžadují vypnutí tabletu v jejich blízkosti (jako třeba kardiostimulátor, naslouchátka atd.). Většina zdravotnických zařízení je imunní vůči vysokofrekvenčnímu signálu tabletu, ale některá nejsou. Pokud máte pochybnosti nebo potřebujete najít více informací, kontaktujte Vašeho lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení.

22.3 Kardiostimulátor

- Výrobci kardiostimulátorů uvádějí minimální doporučenou vzdálenost mezi tabletem a kardiostimulátorem 15,3 cm. Při menší vzdálenosti může dojít k interferenci

kardiostimulátoru.

- Osoby používající kardiostimulátor by se měly řídit následujícími pravidly:
 - Pokud je tablet zapnutý, dodržujte minimální vzdálenost mezi tabletem a kardiostimulátorem alespoň 15,3 cm.
 - Nenoste tablet v náprsní kapse.
 - Při telefonování používejte ucho, které je na vzdálenější straně od kardiostimulátoru.

22.4 Naslouchátko

Tablet může způsobit interferenci s některými naslouchátky, pokud se tak děje, kontaktujte výrobce naslouchátka.

22.5 Využití baterie

- Využití baterie závisí na nastavení tabletu, připojení k síti a způsobu používání tabletu.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii.
- Tablet spotřebovává nejméně energie v blízkosti bezdrátového vysílače. Proto maximální doba provozu velmi záleží na používání a nastavení tabletu.
- Doba nabíjení baterie závisí na stavu dobití baterie, typu baterie a nabíječe. Když se provozní doba (doba hovoru a pohotovostní doba) podstatně zkrátí oproti normálu, je na čase vyměnit baterii za novou. K tomu je nutné využít specializované servisní středisko.
- Používejte pouze nabíječky schválené pro toto zařízení, jinak hrozí nebezpečí výbuchu. Pokud tablet není nabíjen, vypojte nabíječku ze zásuvky. Nenechávejte baterii připojenou k nabíječce více než jeden týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nenechávejte tablet s baterií na místech s příliš vysokou nebo příliš nízkou teplotou, jinak se kapacita baterie sníží a životnost baterie se zkrátí. Vždy se pokuste udržovat baterii při pokojové teplotě.
- Tablet s baterií uchovávejte v suchu a mimo dosah vody či jakýchkoliv tekutin.
- Nepoužívejte tablet s baterií, která se jeví, jako poškozená.
- Baterii uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud tablet, baterie nebo jiné nabíjecí zařízení dojde ke kontaktu s vodou, nesmíte tyto části dát do sušícího zařízení (jako jsou sušičky, mikrovlnné trouby atd.). Tablet a jeho části se mohou pokazit, nebo se dokonce může stát, že tablet, baterie nebo jiné nabíjecí zařízení exploduje.
- S použitou baterií jedněte dle tohoto návodu nebo návodu vztahujícím se k Vaší lokalitě.
- V případě úniku tekutiny z baterie zabraňte kontaktu tekutiny s očima, pokožkou,

nebo oděvem. Pokud ke kontaktu dojde, opláchněte okamžitě zasažené místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

- Zabraňte kontaktu unikající baterie s ohněm. Hrozí nebezpečí výbuchu. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za přímo nebo nepřímo způsobenou škodu chybou uživatele.

22.6 Součásti tabletu

- Všechny součásti tabletu (jako jsou kabel, napájecí adaptér, paměťová karta, baterie atd.) držte mimo dosah dětí.
- Jednotlivé díly tabletu nejsou voděodolné, proto zamezte jejich kontaktu s vodou.
- Při odebírání jakéhokoli dílu tablet musí být vypnutý a nepoužívejte násilí. Neodnímejte přišroubované součásti ani kryty.
- Pokud baterie a adaptér nefungují tak, jak by měli, kontaktujte kvalifikované centrum podpory pro podrobnější diagnózu.

22.7 Obecná bezpečnostní upozornění

- Pokud tablet nepoužíváte, je dobré jej vypnout pro ušetření energie
- POZOR: Nenastavujte zvuky tabletu příliš hlasitě, hlasité zvuky mohou poškodit sluch.
- Dlouhodobé používání sluchátek a poslech nadměrně hlasité hudby může způsobit trvalé poškození sluchu.
- Tablet by měli vždy rozebírat jen odborníci v autorizovaném servisu.
- Pokud Vy nebo příslušník Vaší rodiny má lékařský záznam o závratích nebo epilepsii, poraďte se s lékařem, pokud chcete hrát hry, nebo používat baterku (blesk není dostupný u všech modelů tabletů).
- Nedávejte baterku (blesk) příliš blízko očí lidí nebo zvířat, můžete tak nenávratně poškodit zrak.
- Vyhněte se pádu tabletu na zem.
- Netlačte na displej a zařízení více než je potřeba k běžnému používání. Zabráníte tak jejich poškození. Doporučuje se využít ochranný obal. Prasklý displej v důsledku nesprávné manipulace není krytý zárukou. A bude vyměněn pouze na náklady zákazníka, pokud o opravu požádá.
- Tablet nepoužívejte v dešti, nebo v jiném vlhkém prostředí, jako např. v blízkosti umyvadel. Pokud se do tabletu dostane vlhkost, nepokoušejte se ho usušit pomocí trouby nebo sušičky, mohl by se poškodit.
- Součástí tabletu je štítek, který detekuje vlhkost. V případě vlhkosti v tabletu růžový štítek zčervená. Výrobce má právo neuznat záruku u takto poškozeného tabletu.
- Nenechávejte tablet uvnitř vozidla nebo na místech přesahující teplotu 40°C. Hrozí poškození výrobku, baterie, či vozidla.

22.8 Poškození vyžadující odbornou opravu

Pakliže dojde k následujícím případům, obraťte se na autorizovaného servisního technika nebo dodavatele pro odbornou pomoc:

- Do tabletu se dostala vlhkost.
- Tablet je mechanicky poškozen.
- Tablet se nadstandardně přehřívá.

Jednotlivé parametry, popis obrázky a vzhled v manuálu se mohou lišit v závislosti na jednotlivých verzích a updatech.

Přesné parametry a další informace k produktu najdete na stránkách www.iget.eu. Tiskové chyby vyhrazeny.

Aktualizujte zařízení ihned, jakmile bude dostupná nová verze software.

Výhradní dovozce produktů iGET do EU:

INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno, Česká republika

web: <http://www.iget.eu>

SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>

Copyright © 2020 Inteltek spol. s.r.o. Všechna práva vyhrazena.