



**Uživatelská příručka
pro tablety
s ANDROIDEM 5.1**

verze 1.0

Předmluva

Jsme potěšeni, že jste se stal uživatelem tabletu iGET s operačním systémem Android 5.1. Níže uvedený návod obsahuje nejdůležitější funkce a nastavení tabletu a měl by se vám stát průvodcem světa Androidu 5.1. Vzhledem k tomu, že operační systém Android 5.1 je komplexní a obsáhlý, není jednoduše možné popsat vše. Pokud ale narazíte na nějakou nepřesnost nebo vám bude chybět vysvětlení nějaké aplikace nebo funkce, napište nám na e-mail uvedený v zápatí na poslední stránce. Popis jednotlivých funkcí a samotné funkce nemusí být na všech modelech dostupné, může se lišit model od modelu.

Obsah

1.	Bezpečnostní opatření	5
2.	Další opatření.....	6
3.	Péče o displej	6
4.	Základní představení Androidu.....	6
4.1	Odemykání, zamknutí, restart a vypnutí tabletu	6
4.1.1	Odemknutí tabletu	6
4.1.2	Zamknutí tabletu	7
4.1.3	Restart a vypnutí tabletu	7
4.2	Základní obrazovka.....	7
4.2.1	Základní ovládací tlačítka (modrá barva)	8
4.2.2	Základní výběr aplikací (zelená barva)	8
4.2.3	Informační údaje (fialová barva)	9
4.2.4	Ikony aplikací (žlutá barva).....	9
4.2.5	Pomocné menu s rychlým výběrem	9
4.3	Nastavení vlastního pozadí (tapety).....	11
4.4	Ovládání hlasitosti (hardwarová tlačítka).....	13
4.5	Seznam aplikací a widgety	15
4.5.1	Seznam aplikací (APPS)	15
4.5.2	Práce s aplikacemi – spuštění.....	16
4.5.3	Práce s aplikacemi – přesunutí na základní obrazovku	16
4.5.4	Práce s aplikacemi – smazání a zobrazení informací o aplikaci	16
4.5.1	Widgety (WIDGETS)	18
4.5.2	Práce s widgetem – smazání widgetu.....	19
5.	Nastavení tabletu (Settings)	20
5.1	Nastavení Bezdrátová připojení a sítě (Wireless & networks)	20
5.1.1	WLAN (Wi-Fi).....	20
5.1.2	Přenesená data (Data usage)	23
5.1.3	Další (More).....	23
5.2	Nastavení Zařízení (Device)	24
5.2.1	Displej (Display)	24
5.2.2	Úložiště (Storage)	27
5.2.3	Aplikace (Apps).....	29
5.2.4	Zvuk a oznámení (Sound¬ification)	31
5.2.5	Baterie (Battery).....	34
5.2.6	Uživatelé (Users).....	34
5.3	Nastavení Osobní (Personal).....	35

5.3.1	Poloha (Location).....	35
5.3.2	Účty (Accounts)	36
5.3.3	Záloha a obnova dat (Backup & reset].....	49
5.3.4	Zabezpečení (Security)	51
5.3.5	Jazyk a zadávání (Language &input)	54
5.4	Nastavení Systém (System).....	57
5.4.1	Datum a čas (Date & time).....	58
5.4.2	Tisk (Printing)	59
5.4.3	Informace o tabletu (About tablet)	60
5.4.4	Usnadnění (Accessibility)	62
5.4.5	Pro vývojáře (Developer options).....	64
6.	Obchod Play.....	68
7.	Aplikace	72
7.1	Webový prohlížeč.....	72
7.2	Galerie	76
7.3	File Manager	80
7.4	Fotoaparát	82
8.	Další nastavení	85
8.1	Vytvoření snímku obrazovky (Screenshots).....	85
8.2	Připojení tabletu do počítače.....	85

1. Bezpečnostní opatření

1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na LCD/tablet a netlačte prsty na displej (touchscreen) tak, aby nedošlo k poškození dotykové vrstvy nebo displeje.
2. Nevystavujte LCD/tablet přímému slunečnímu a tepelnému záření a nesmí být zakrýván.
3. Nevystavujte tablet prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená: 10°C - 40°C.
4. Nevystavujte tablet prašnému a vlhkému prostředí přes 85% včetně dešti a kapalin.
5. Nepoužívejte žádné korozivní čisticí prostředky k čištění LCD a tabletu.
6. Nevystavujte tablet silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
7. Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného tabletu. Dodaný napájecí zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napětí odpovídá údajům na typovém štítku zdroje (220 V ~ 240 V, 50 Hz ± 1 Hz).
8. Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hoření a na částech lidského těla neboť adaptér se zahřívá a může způsobit zranění. Celý proces nabíjení zařízení mějte vždy pod kontrolou tak, aby v případě vzniku požáru nebo průrazu elektrickým proudem ze zásuvky nedošlo k újmě na zdraví a škodě na majetku.
9. Nepoužívejte tablet při konzumaci jídla nebo pití.
10. Odkládejte tablet mimo dosah dětí.
11. V případě, že tablet byl po určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než 10°C, nechte více než dvě hodiny tento nezapnutý tablet v místnosti o teplotě 10°C - 40°C. Teprve potom ho můžete zapnout.
12. Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce.
13. Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol (přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.
14. Nezvyšujte hlasitost do takové míry, aby nedošlo k poškození sluchu.
15. Baterie nabíjejte, pouze pokud jsou vybité (znázorněno červenou ikonkou v rozhraní) eventuálně jsou nabitě do 10-15% a při vypnutém zařízení.
16. Není určeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě nebo u bazénu.
17. Aktualizujte tablet ihned, jakmile bude dostupná nová verze software (Androidu).
18. **Kupující povinen zajistit uvedení sériového čísla v záručním listu, a také i v dodacím listu a v dokladu o koupi. Kupující bere v této souvislosti na vědomí, že nebude-li v dokladu o koupi, dodacím listu a i v záručním listu vyznačeno sériové číslo zboží, a tedy nebude možné porovnáním tohoto sériového čísla uvedeného na zboží a na jeho ochranném obalu se sériovým číslem uvedeným v záručním listu, dodacím listu a dokladu o koupi zboží ověřit, že zboží pochází od Prodávajícího, je servisní středisko oprávněno reklamaci takového zboží automaticky a bez dalšího odmítnout. O**



tomto je Kupující povinen poučit i osoby, kterým by zboží následně prodával. Tablet reklamujte u svého prodejce, pokud není uvedeno na webu www.iget.eu jinak.

2. Další opatření

Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými přístroji a napájecí adaptér zapojujte pouze do odpovídajících elektrických zásuvek. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete riziku úrazu elektrickým proudem. V případě nutného servisního zásahu se obraťte výhradně na kvalifikované servisní techniky. Jakékoliv otevření tabletu nebo změna zařízení má za následek ztrátu záruky a výrobce/distributor pak není zodpovědný za jakékoliv následky.

3. Péče o displej

Používejte pouze jemný hadřík nejlépe s mikrovláknem k utření tabletu a předejití poškrábání displeje. Neotírejte dotykový displej rukou. Nikdy nečistěte dotykový displej agresivními čističi a spreji. Pokud tablet polijete vodou, okamžitě ho vypněte. Odpojte napájecí kabel a veškeré příslušenství. Opatrně pomocí absorpčního papíru nebo jemného hadříku vysušte celý tablet a nechte ho několik hodin schnout. K sušení nepoužívejte fén na vlasy, vysoká teplota by ho mohla poškodit.

Před prvním použitím nechte tablet minimálně 15 minut nabít, jinak se tablet nemusí spustit.

4. Základní představení Androidu

4.1 Odemykání, zamknutí, restart a vypnutí tabletu


4.1.1 Odemknutí tabletu

Pozadí na úvodních stránkách se může být různé o vyobrazení v závislosti na verzi Androidu a přednastavených skinů.

Po zapnutí tabletu pomocí spouštěcího tlačítka se nejdříve zobrazí úvodní zamknutá obrazovka, kdy je nutné nejdříve tablet odemknout, abyste ho mohli používat. Zamknutou úvodní obrazovku můžete odemknout různými způsoby, které jsou popsány dále v kapitole **5.3.4 Zabezpečení (Security)**.

Základním odemykacím způsobem, který je přednastaven pro první spuštění je odemknutí tahem ze spodní části displeje, kde se začíná od obrázku zámku do horní části, obvykle stačí do cca. poloviny displeje (červená barva). Některé úvodní obrazovky umožňují odemknout tablet přímo do fotoaparátu. Odemknutí tahem k fotoaparátu dochází při tahu z pravého rohu, kde je vyobrazena ikona fotoaparátu doprava displeje.

Na úvodní zamknuté stránce jsou vyobrazeny další údaje jako čas, datum, připojení k Wi-Fi síti, stav baterie apod.

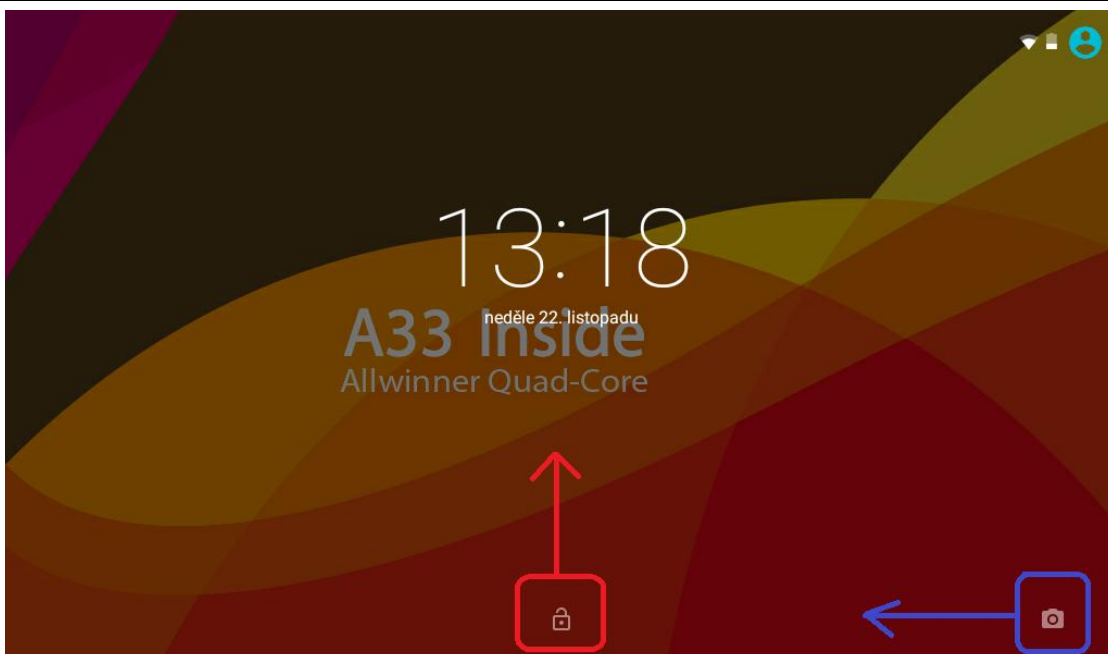

4.1.2 Zamknutí tabletu

Zamknutí tabletu se provádí tlačítkem pro zapnutí/vypnutí tabletu. Stačí pouze jednou zmáčknout a obrazovka zčerná. Opětovným zmáčknutím se obrazovka opět rozsvítí a zobrazí se zamknutá obrazovka. Odemykání tabletu je popsáno v bodě **4.1.1 Odemknutí tabletu**.


4.1.3 Restart a vypnutí tabletu

Restartování nebo vypnutí tabletu se provádí opět tlačítkem pro zapnutí a vypnutí tabletu. Tlačítko podržíte alespoň 1 s, následně se otevře okno s volbou:

Vypnout – vybráním se tablet vypne


Reboot – vybráním a následným potvrzením OK se tablet restartuje, tj. vypne se a opět zapne

Režim Letadlo – vybráním se vypnou všechny zdroje bezdrátového vysílání např. Wi-Fi, BT atd., v základu je tento režim vypnutý, používá se hlavně při cestování letadly, aby nedocházelo rušení palubních přístrojů

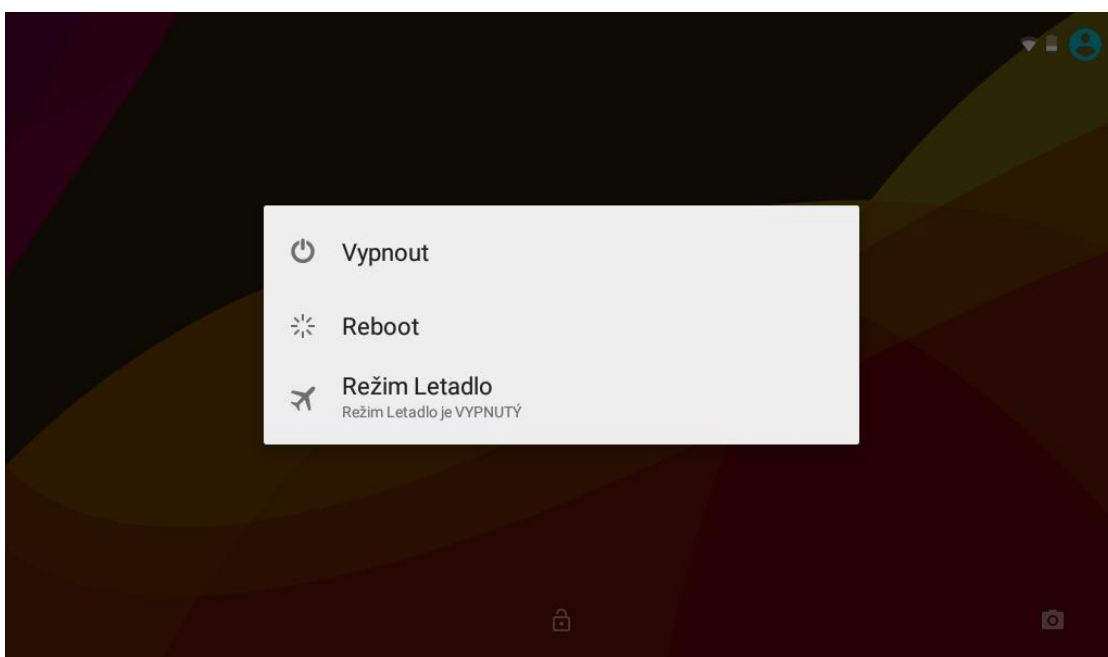

4.2 Základní obrazovka

Základní obrazovku lze rozdělit do několika sekcí:

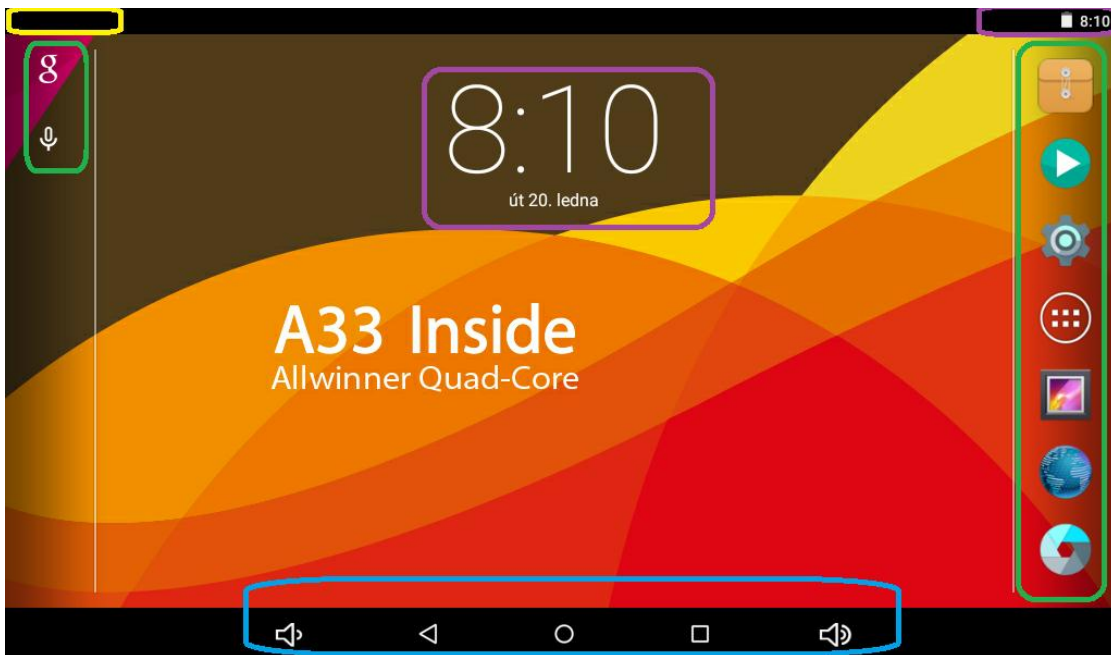


4.2.1 Základní ovládací tlačítka (modrá barva)

Levý reproduktor – tlačítko pro ubrání hlasitosti

Šipka – tlačítko zpět

Kolečko – tlačítko pro návrat do hlavní/základní obrazovky

Čtvereček – přepínání mezi spuštěným okny/aplikacemi, pomocí křížku je možné je vypnout a ušetřit trochu paměti

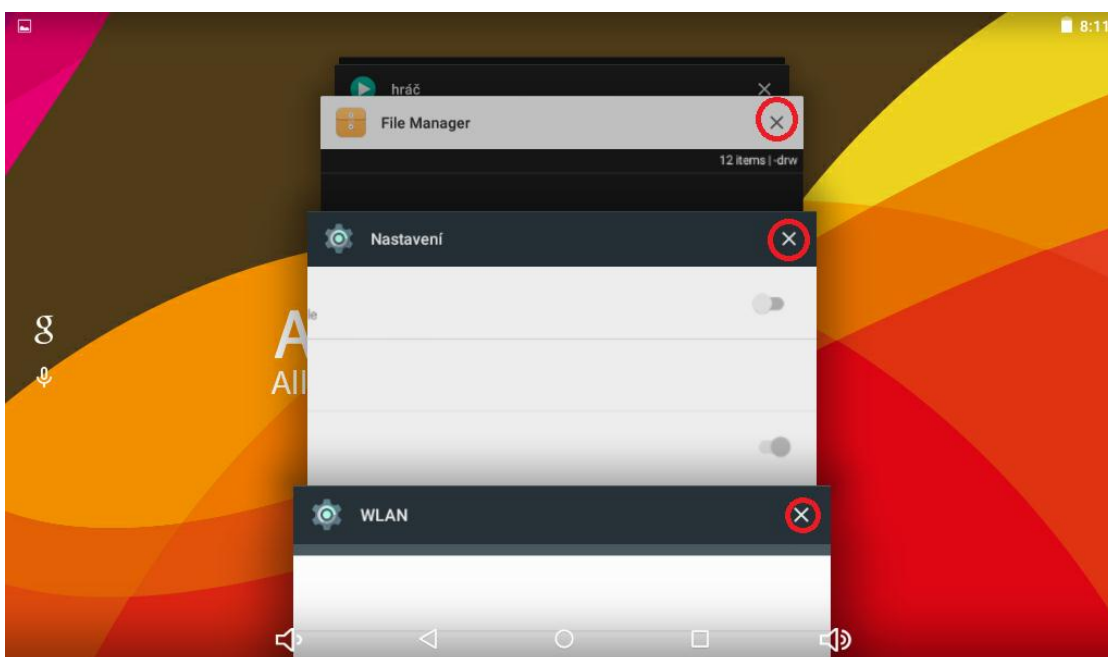

Pravý reproduktor – tlačítko pro přidání hlasitosti

4.2.2 Základní výběr aplikací (zelená barva)

V pravostranném menu se nachází nejdůležitější aplikace a tlačítko pro zobrazení seznamu aplikací.

Desky – tlačítko pro spuštění aplikace pro správu souborů

Šipka v zeleném kolečku – tlačítko pro spuštění aplikace pro správu videí

Ozubené kolečko – tlačítko pro spuštění nastavení tabletu

Obrázek – tlačítko pro spuštění aplikace Galerie - správa fotek

Zeměkoule – tlačítko pro spuštění základní verze internetového prohlížeče, vhodnější je používat např. webový prohlížeč Firefox, Chrome, Opera, Dolphin, které jsou ke stažení v Obchodu Play

Kamera – tlačítko pro spuštění aplikace fotoaparátu

V levostranné menu se nachází:

Písmeno g – spuštění vyhledávání na Internetu pomocí technologie Googlu

Mikrofon – spuštění vyhledávání na Internetu pomocí hlasového vyhledávání Googlu, je funkční pouze při připojení na Internet

4.2.3 Informační údaje (fialová barva)


Uprostřed a v pravém horním rohu se zobrazují informace o datu, času, stavu baterie apod.

4.2.4 Ikony aplikací (žlutá barva)



V levém horním rohu se zobrazují informace o připojeném USB flash disku, SD kartě, spuštěných aplikací apod.

4.2.5 Pomocné menu s rychlým výběrem

Klikněte nahoře a doprostřed displeje (modrá barva) a držte prst na displeji, následně tahem dolů bude pomalu vyjíždět pomocné menu s rychlým výběrem. Prst táhnete dolů, dokud nebude celé menu zobrazené. Nejdříve se mohou zobrazit informace o oznámeních (oznámení aplikací, emaily, nastavení apod.) a teprve následně si opětovným tahem dolů zobrazíte pomocné menu s rychlým výběrem nastavení.

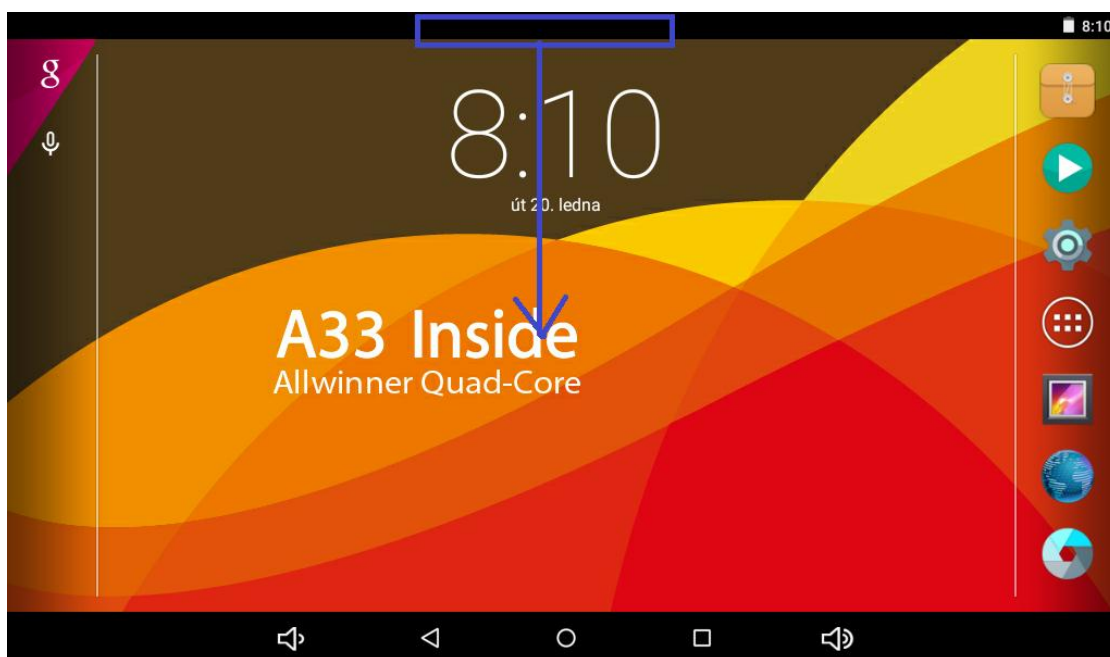

Příklad zobrazení informací o oznámeních. Oznámení smažete/schováte tak, že budete klikat na jednotlivá oznámení a tahem doprava je mazat/skrývat (modrá šipka) nebo je můžete smazat/schovat všechny najednou pomocí tlačítka tři čárky nad sebou (červená barva).

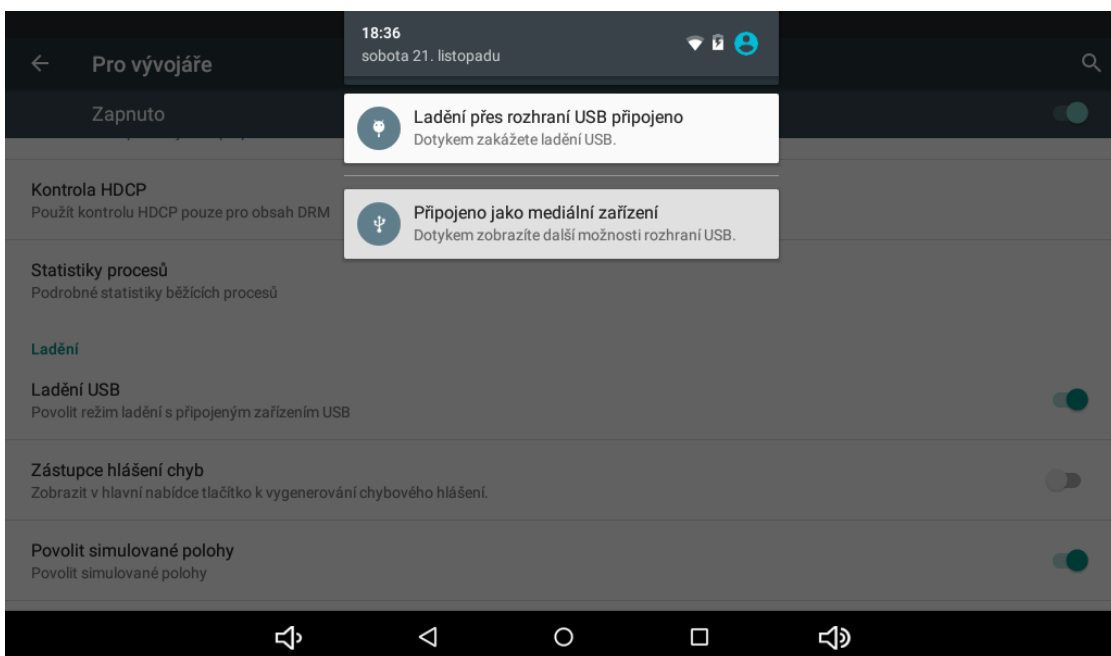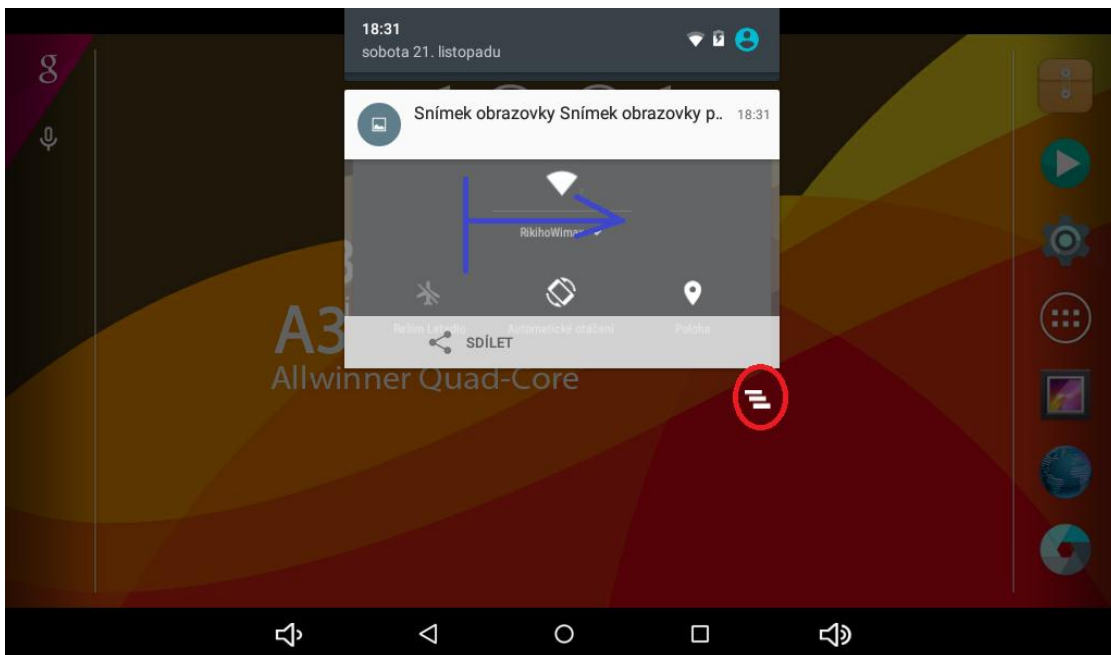

Pomocné menu s rychlým výběrem se skládá z:

Ukazatel stavu baterie – aktuální stav baterie

Ozubené kolečko – spouští aplikaci pro nastavení celého tabletu

Postava v zeleném kolečku – informace o uživateli s možností přidat další uživatele tabletu a Hosta (uživatel, který nevidí nastavení a apk vlastníka/Owner)

Datum a čas – aktuální datum a čas

Nastavení podsvícení – pomocí tahu prstem na táhlu nastavujete intenzitu podsvícení displeje od nejmenšího po největší

Platí, že čím intenzivnější podsvícení displeje tím vyšší nároky na spotřebu elektrické energie a tím i rychlejší vybíjení baterie.


Wi-Fi – rychlá volba pro připojení na Wi-Fi síť, kliknutím lze vypnout nebo zapnout Wi-Fi modul tabletu - kliknutím na šipečku si můžete zvolit z nalezených Wi-Fi sítí

Režim letadlo – zapnutí nebo vypnutí Režimu Letadlo viz. popis v bodě **4.1.3 Restart a vypnutí tabletu**

Automatické otáčení – zapnutí nebo vypnutí automatického otáčení zobrazovaného obsahu na displeji např. webové stránky mohou mít trvale na výšku nebo dle držení tabletu na výšku nebo šířku


Poloha – zapnutí nebo vypnutí povolení sdílení polohy tabletu aplikacím třetích stran a vyhledávači Googlu

Odesílání obrazovky – odesílání obsahu displeje na další zařízení jako TV, telefon apod., tuto funkci musí podporovat obě zařízení a nemusí být tak vždy funkční

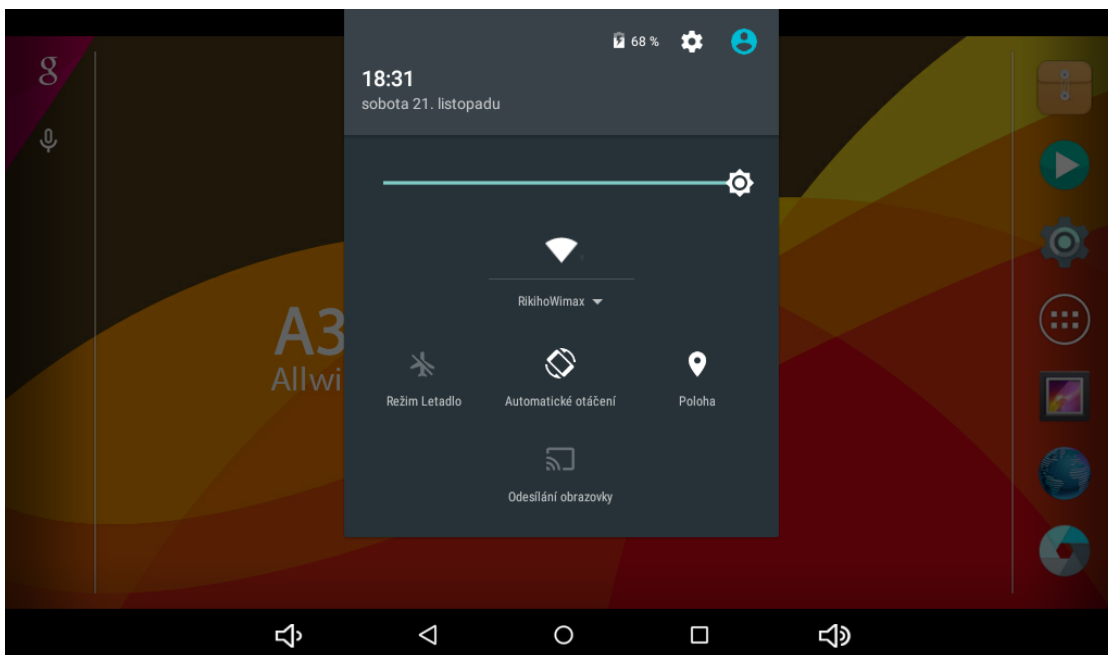


4.3 Nastavení vlastního pozadí (tapety)


Klikněte někam na plochu a podržte prst chvíli na displeji tabletu. Po chvílce vyjede ze spodní strany displeje menu se třemi možnostmi:

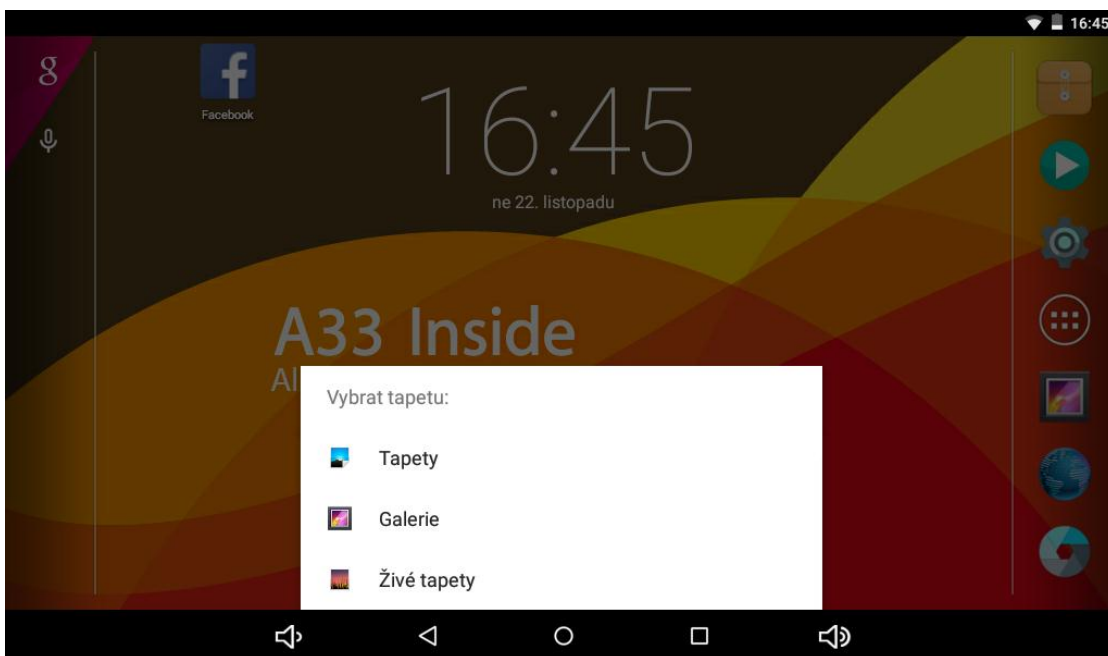



Tapety – po kliknutí se zobrazí seznam předinstalovaných tapet na pozadí, z kterých můžete jednu zvolit a kliknutím na tlačítko **Nastavit tapetu** nastavíte pozadí displeje

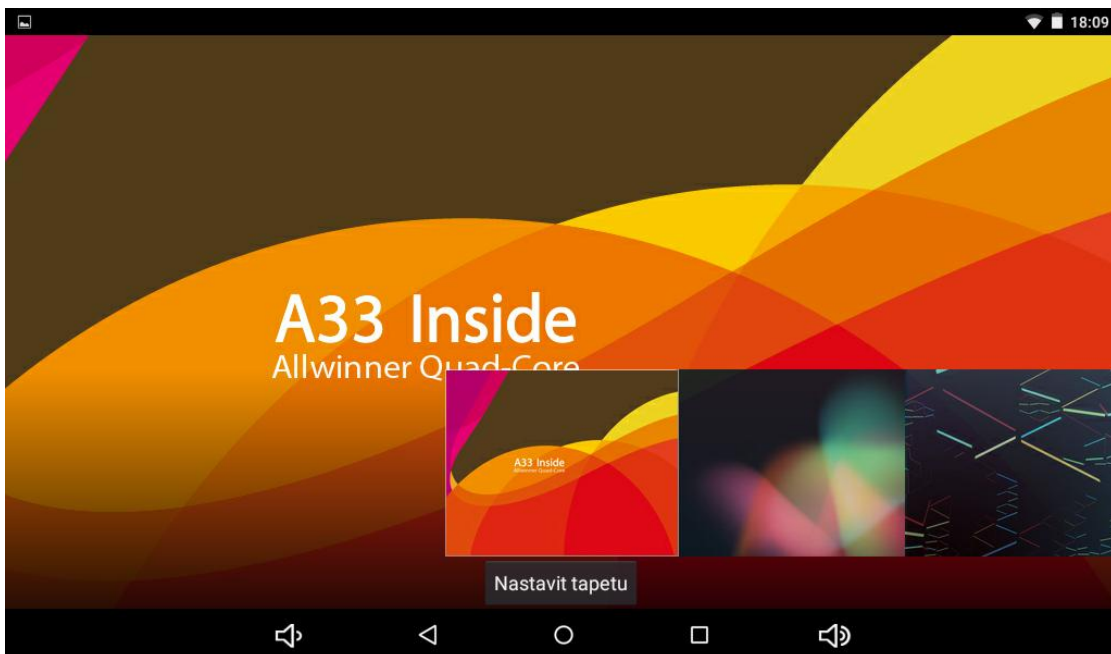

Galerie – po kliknutí se zobrazí aplikace Galerie, kde si najdete svoji vlastní fotku, obrázek apod., vyberete ji a pomocí tlačítka **Nastavit jako tapetu** (vlevo nahoře) ji nastavíte na pozadí displeje

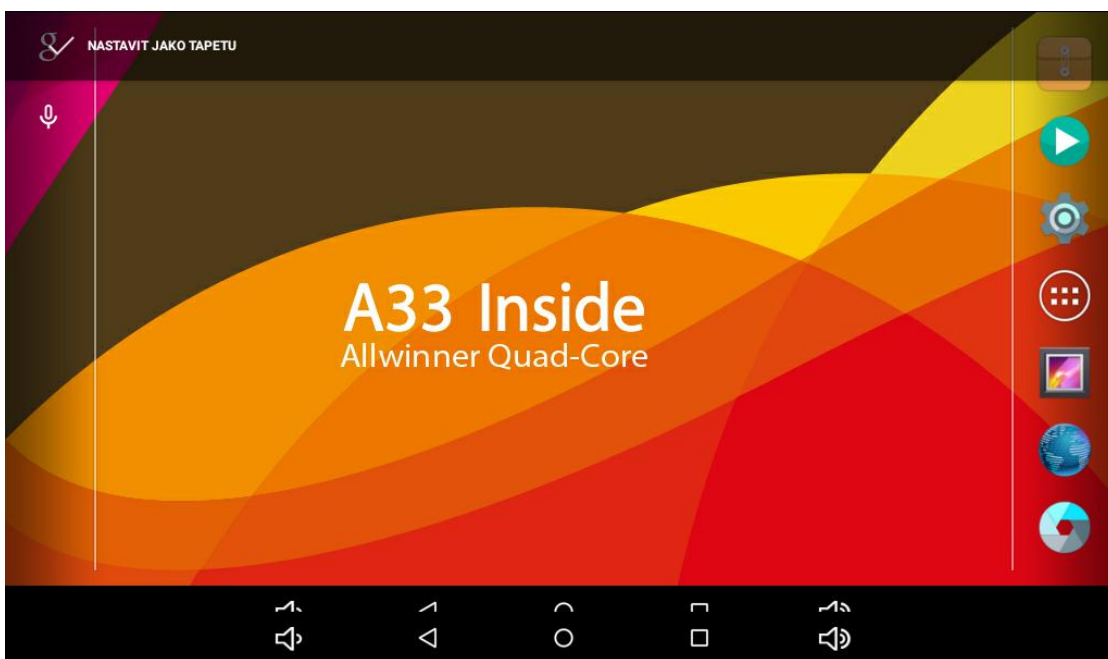


Živé tapety – po kliknutí se zobrazí předinstalované živé (pohyblivé) tapety, zvolte jednu z nich a pomocí tlačítka **Nastavit tapetu** (dole uprostřed) ji nastavíte na pozadí displeje

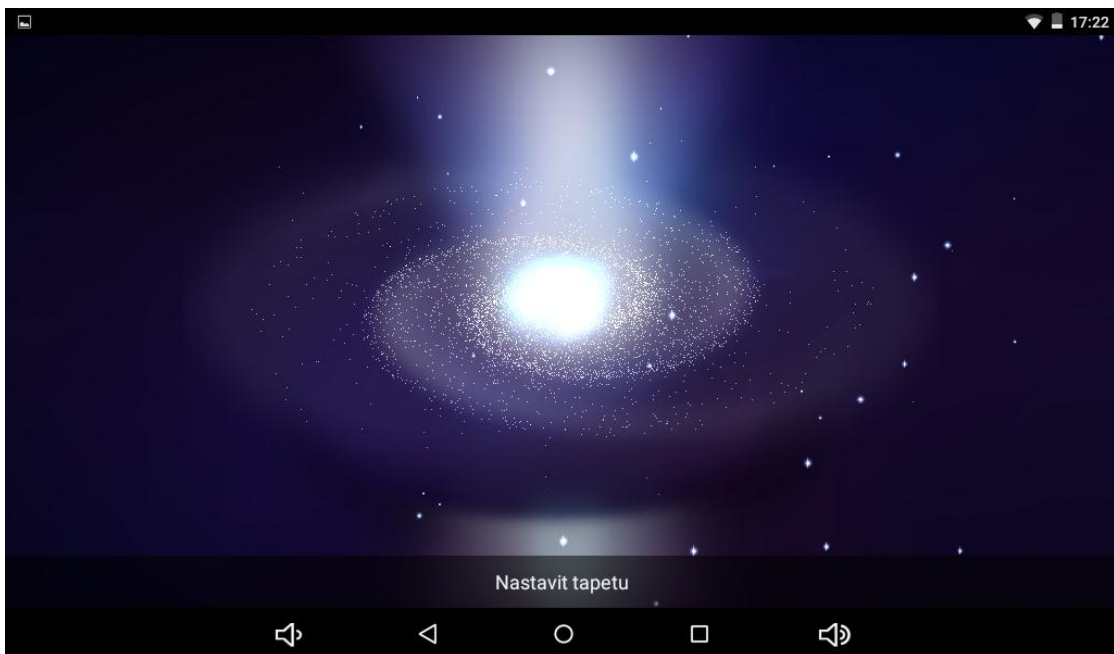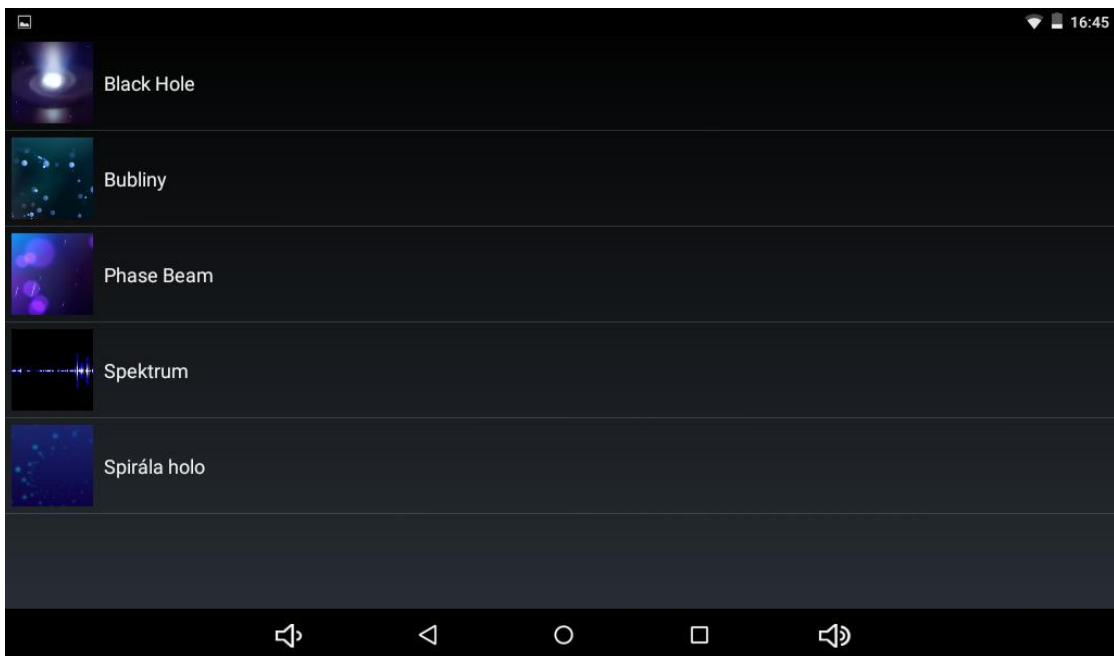


4.4 Ovládání hlasitosti (hardwarová tlačítka)

Tablet obvykle mívá tlačítko pro přidání nebo ubrání hlasitosti. Stiskem tlačítka pro přidání nebo ubrání hlasitosti se zobrazí v horní části displeje menu s aktuálním stavem nastavení hlasitosti. Opětovným mačkáním na tlačítka lze hlasitost měnit. Hlasitost lze měnit i tlačítky ve spodní části displeje jak je uvedeno v bodě 4.2.1 **Základní ovládací tlačítka (modrá barva)**.

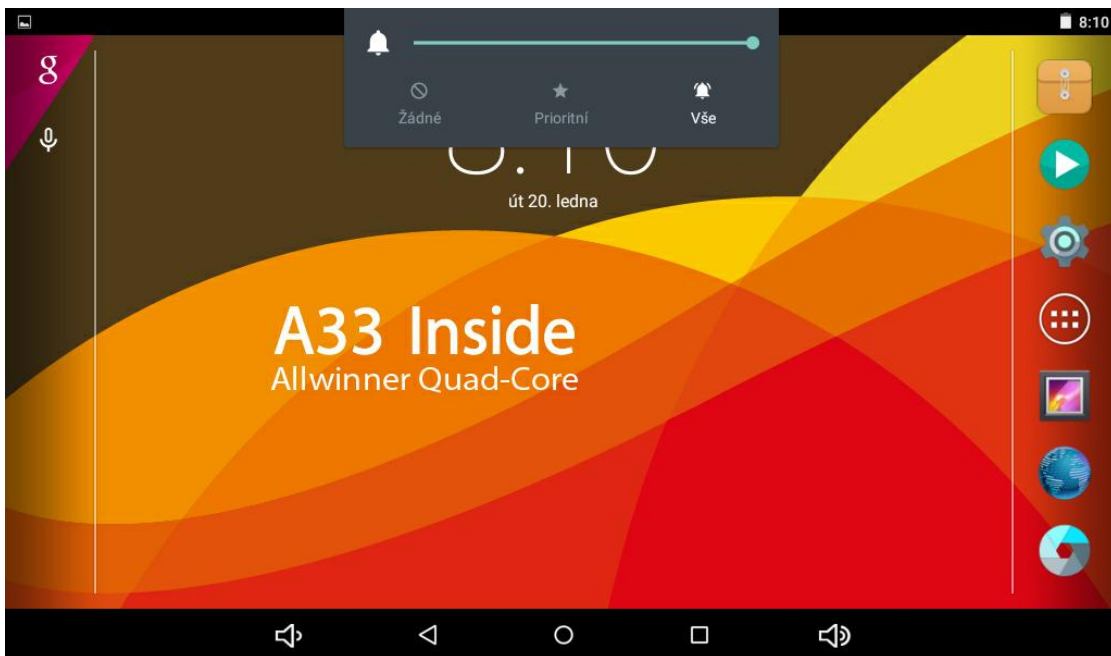

Zároveň lze nastavit:

Škrtnuté kolečko Žádné – nastavení zvuků na hodnotu 0, současně lze nastavit platnost nastavením **Na dobu neurčitou** nebo **Na XX minut** přičemž počet minut lze tlačítkem + a – ručně nastavit

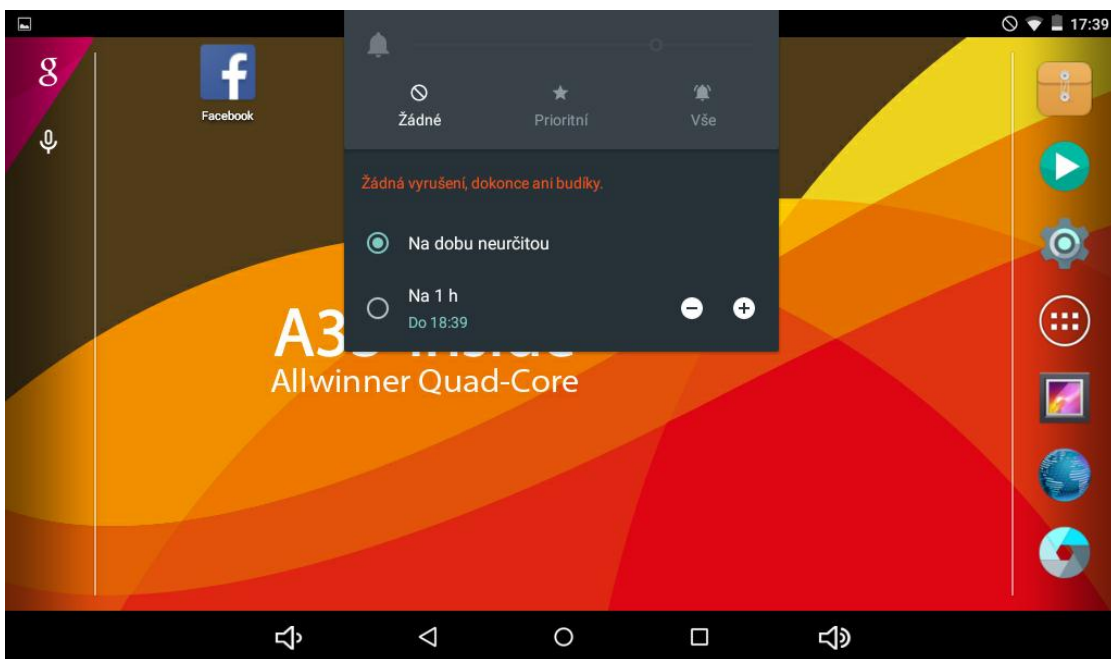

Hvězdička Prioritní – umožňuje nastavit, které zvuky bude tablet hlásit např. volání, zprávy, události a připomenutí, nastavení typu hlášení, nastavíte po kliknutí na ozubené tlačítko, současně lze nastavit platnost nastavení **Na dobu neurčitou** nebo **Na XX minut** přičemž počet minut lze tlačítkem + a – ručně nastavit



Zvoneček Vše – nastavení, že tablet bude hlásit vše a nastavená úroveň hlasitosti je pro všechny zvuky


4.5 Seznam aplikací a widgety

Kliknutím na tlačítko **Seznam aplikací** (pravé menu) se zobrazí obrazovka se všemi nainstalovaným aplikacemi (APPS) a s možností pře kliknutí na widgety (WIDGETS) .



4.5.1 Seznam aplikací (APPS)

Stránka se seznamem nainstalovaných aplikací. Stránek s aplikacemi může být i několik, jakmile se stránka zaplní, další aplikace se zobrazí na nové straně.

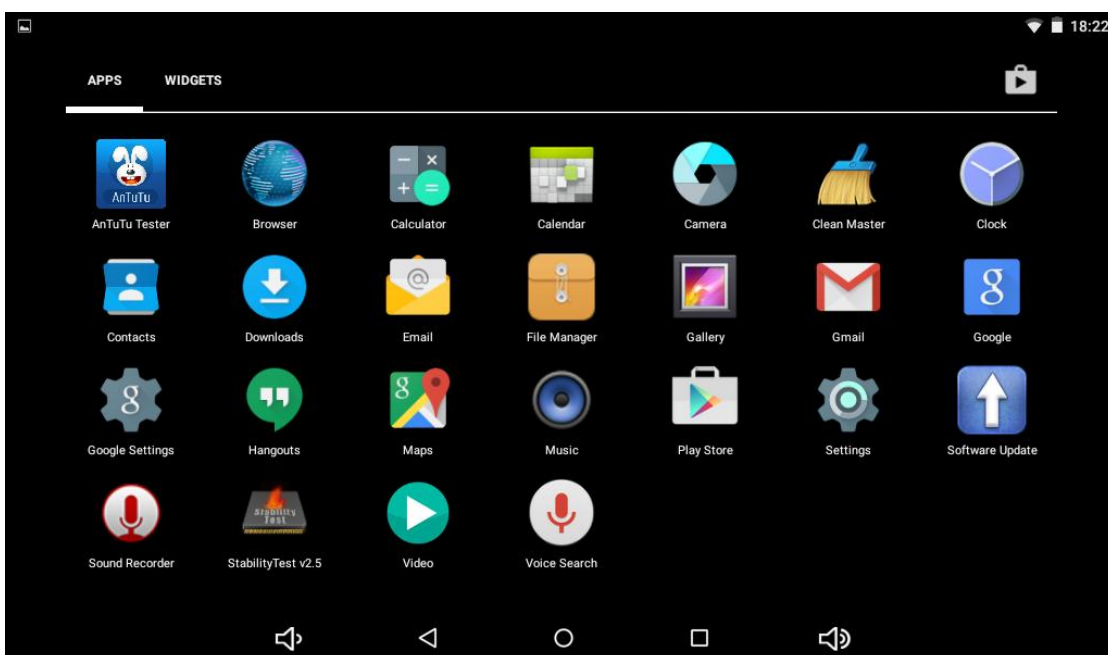


4.5.2 Práce s aplikacemi – spuštění

Kliknutí na aplikaci se vybraná aplikace spustí.

4.5.3 Práce s aplikacemi – přesunutí na základní obrazovku


Aplikace lze přesouvat na základní obrazovku, díky tomu jsou pak rychleji k dispozici bez hledání v seznamu aplikací. Klikněte na aplikaci a pořádně držte prst na displeji. Po chvíli se aplikace odpoutá od původního místa a na displeji se zobrazí základní obrazovka. Tablet může mít více základních obrazovek, na které je možné aplikaci přesunout. Prstem, kterým držíte přesouvanou aplikaci, můžete táhnout doleva nebo doprava dle toho na jakou základní obrazovku chcete aplikaci umístit. Jakmile si vyberete základní obrazovku a místo pro uložení aplikace na základní obrazovce, aplikaci pusťte tzn. prst oddalíte od displeje. Na základní obrazovce se zobrazí ikona přesunuté aplikace. Jedná se pouze o zástupce aplikace, aplikace bude nadále nainstalovaná na stránce/v seznamu aplikací.

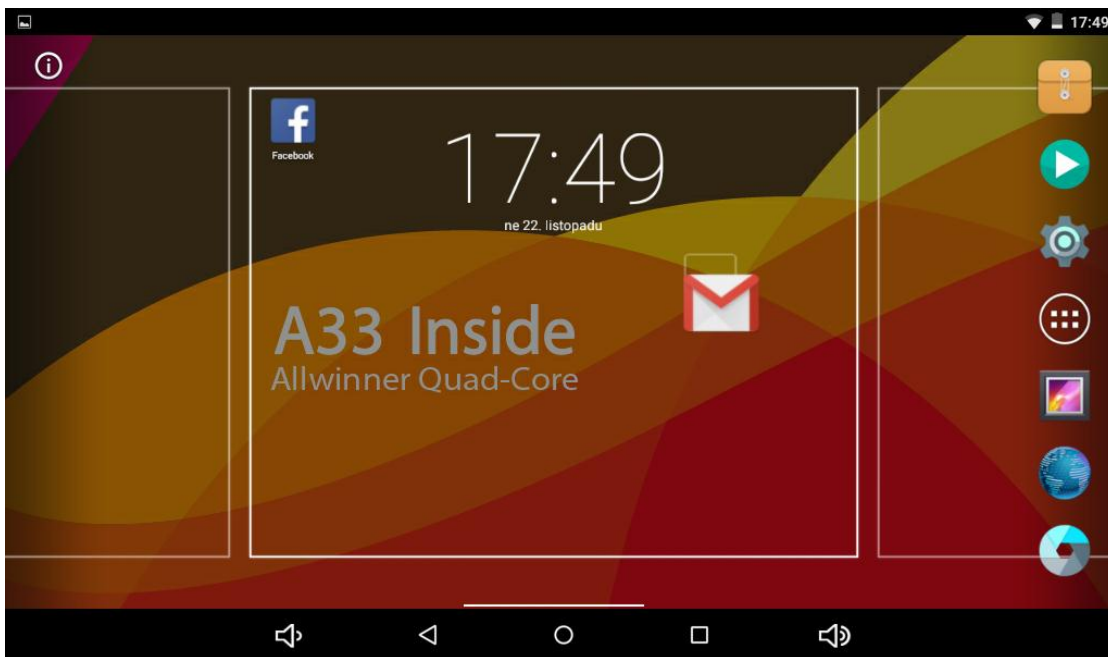

4.5.4 Práce s aplikacemi – smazání a zobrazení informací o aplikaci


Aplikace je možné mazat/odinstalovat na dvou místech:

Zástupci aplikací na základních obrazovkách – klikněte na vybranou aplikaci na základní obrazovce a držte prst na displeji, po chvíli se aplikace odpoutá od původního místa a budete tak moci aplikaci přesunout do levého horního rohu k symbolu křížek, jakmile se s aplikací dostanete k symbolu křížek, aplikace zčervená, pak aplikaci pusťte. Aplikace se následně ztratí ze základní obrazovky.

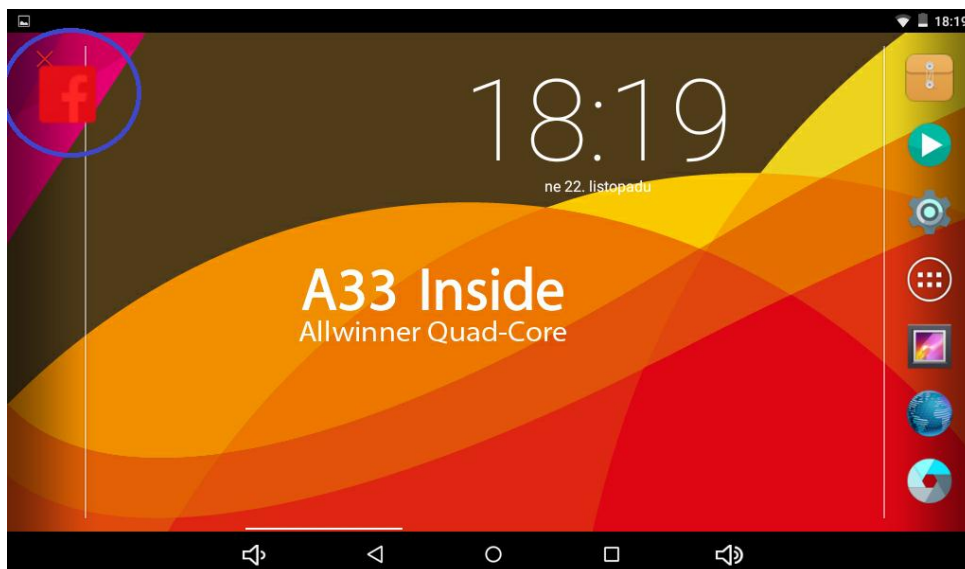



Aplikace však není odinstalovaná, stále se nachází v seznamu aplikací, pro odinstalaci aplikace je nutné postupovat následovně:

Aplikace v seznamu aplikací – klikněte na vybranou aplikaci v seznamu aplikací a držte prst na displeji, po chvíli se aplikace odpoutá od původního místa a budete tak moci aplikaci přesunout do levého horního rohu k symbolu koše, jakmile se s aplikací dostanete k symbolu koše, aplikace zčervená, pak aplikaci pusťte. Aplikace se následně odinstaluje ze seznamu aplikací.

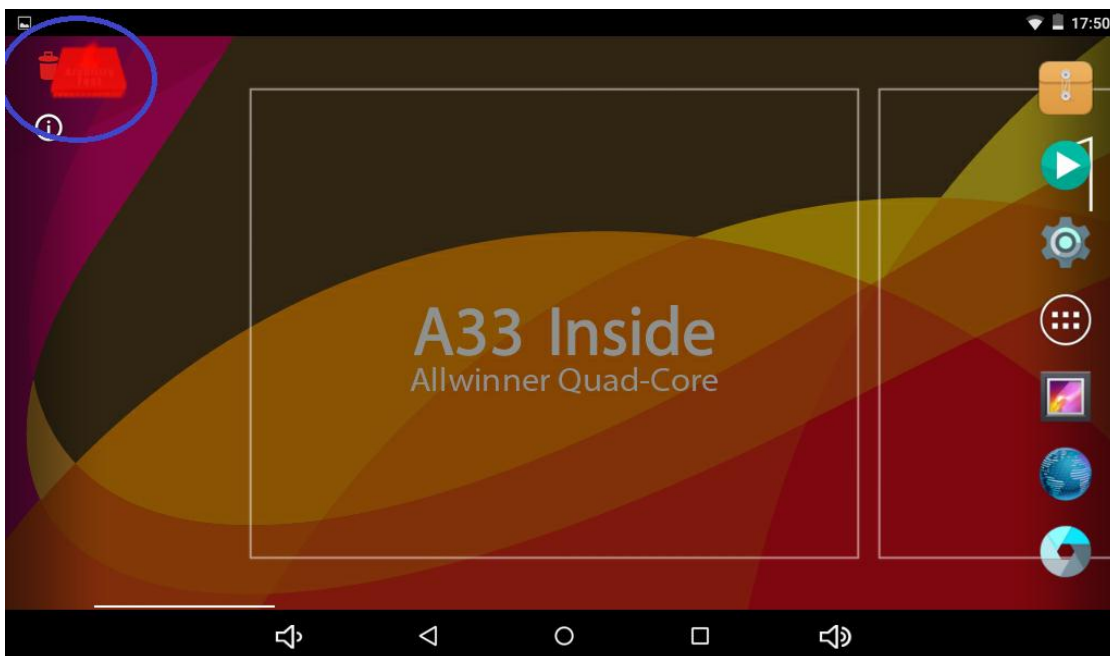

Zobrazení informací o aplikaci - klikněte na vybranou aplikaci v seznamu aplikací a držte prst na displeji, po chvíli se aplikace odpoutá od původního místa a budete tak moci aplikaci přesunout do levého horního rohu k písmenu malé i, jakmile se s aplikací dostanete k písmenu malé i, aplikace zmodrá, pak aplikaci pusťte. Zobrazí se informační okno o aplikaci.

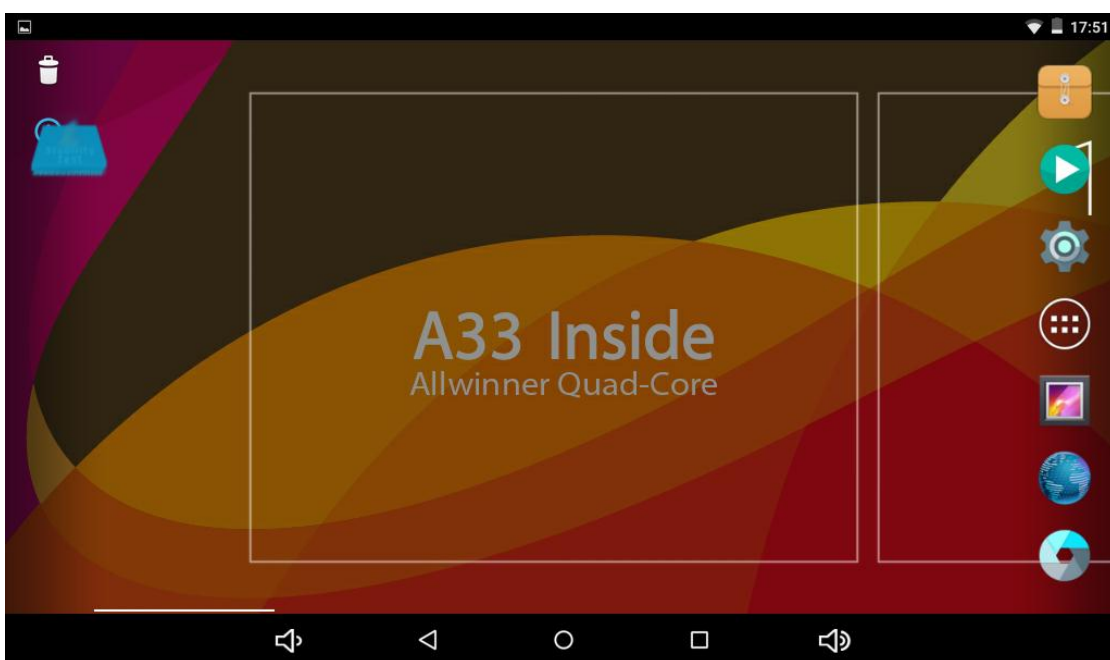

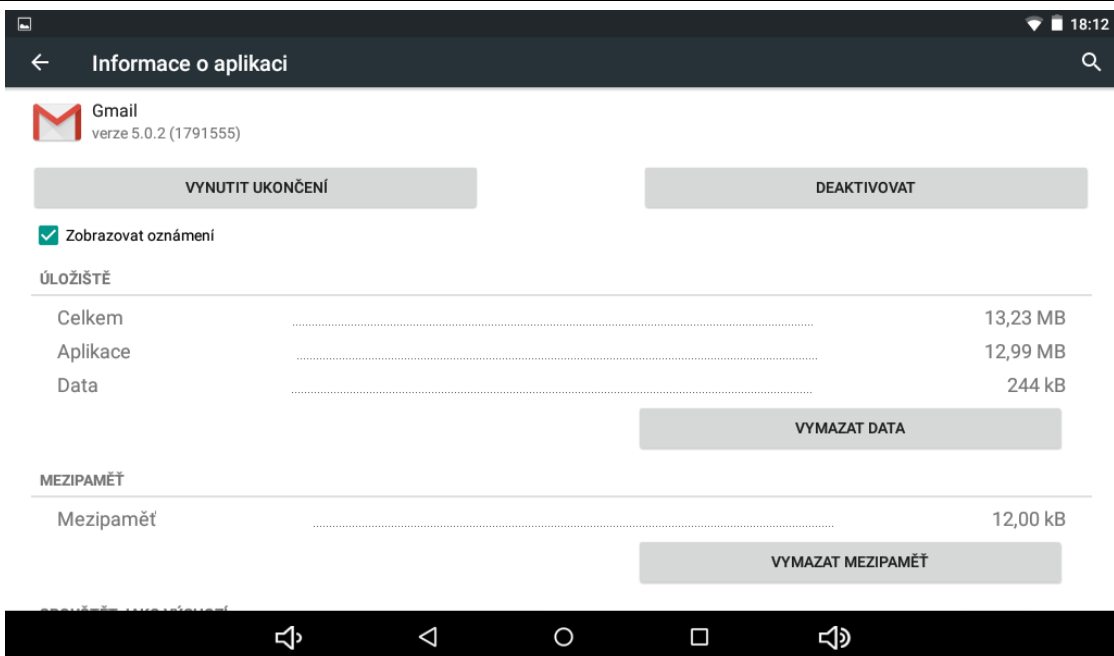

Aplikaci lze pracovat:

Vynutit ukončení – kliknutím na tlačítko aplikaci násilně ukončíte

Deaktivovat – kliknutím na tlačítko pozastavíte fungování aplikaci


Vymazat data - kliknutím na tlačítko vymažete data, která si aplikace ukládá v průběhu své činnosti a „zapomíná“ je mazat

Vymazat mezipaměť - kliknutím na tlačítko vymažete data aktuálně uložená v paměti tabletu

Odninstalovat - kliknutím na tlačítko odinstalujete aplikaci z tabletu


4.5.1 WIDGETY (WIDGETS)

Stránka s malými widgety (miniaplikacemi), které se umísťují na základní obrazovku.

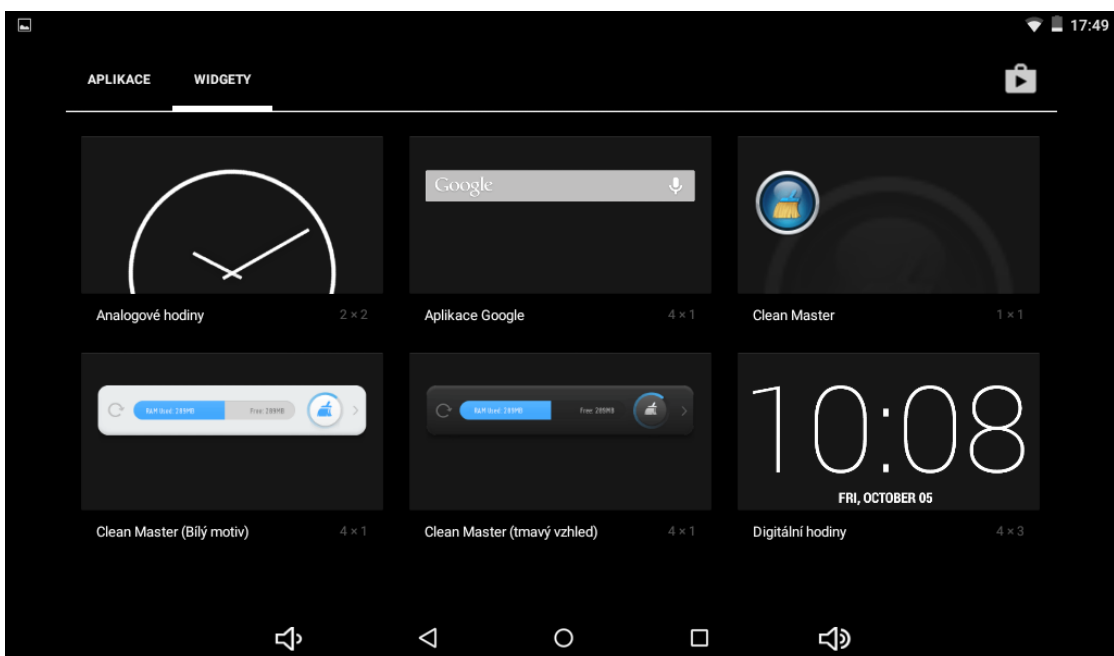


Widget lze přesouvat na základní obrazovku, díky tomu pak widget zobrazuje data/informace. Klikněte na widget a pořád držte prst na displeji. Po chvíli se widget odpoutá od původního místa a na displeji se zobrazí základní obrazovka. Tablet můžeme mít více základních obrazovek, na které je možné widget přesunout. Prstem, kterým držíte přesouvající widget, můžete táhnout doleva nebo doprava dle toho na jakou základní obrazovku chcete widget umístit. Jakmile si vyberete základní obrazovku a místo pro uložení widgetu na základní obrazovce, widget pusťte tzn. prst oddalte od displeje. Na základní

obrazovce se zobrazí widget. Jedná se pouze o zástupce widgetu, widget bude i nadále k dispozici na stránce/v seznamu widgetů.

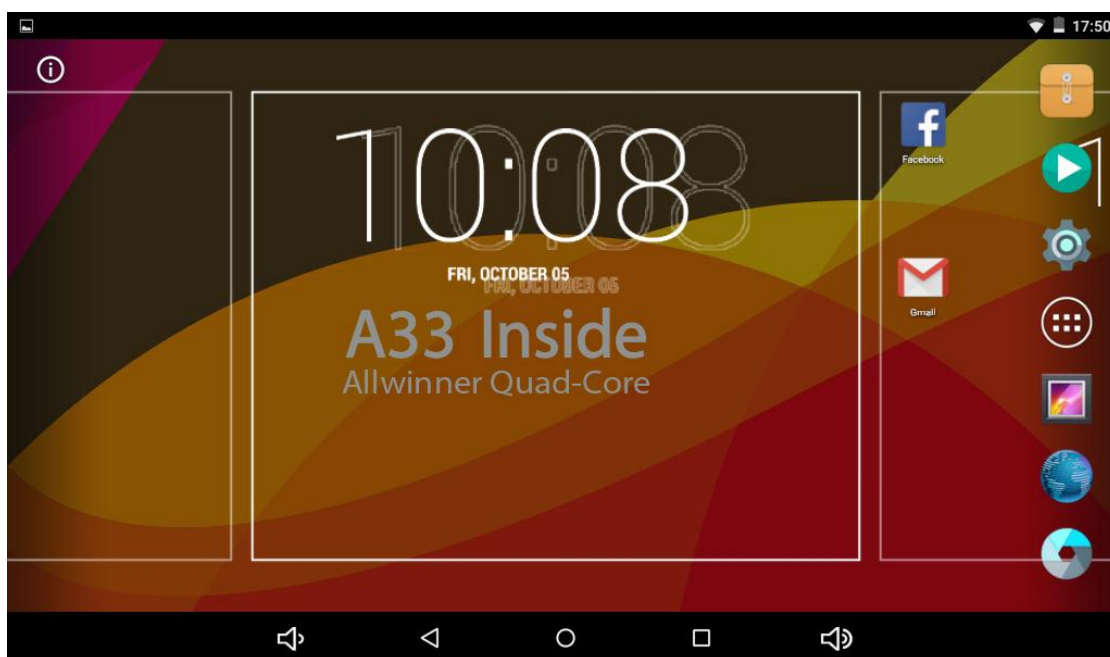

4.5.2 Práce s widgetem – smazání widgetu

Klikněte na vybraný widget na základní obrazovce a držte prst na displeji, po chvíli se widget odpoutá od původního místa a budete tak moci widget přesunout do levého horního rohu k symbolu křížek, jakmile se s widget dostanete k symbolu křížku a widget zčervená, pak widget pusťte. Widget se následně ztratí ze základní obrazovky.

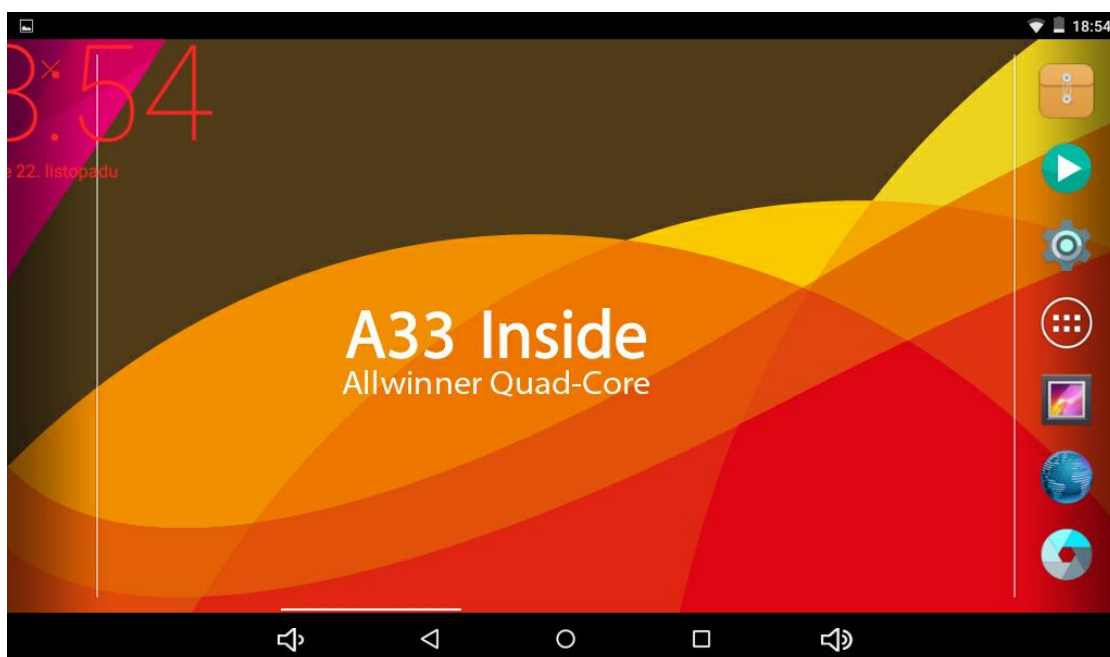


5. Nastavení tabletu (Settings)

Pod symbolem ozubeného kolečka se skrývá aplikace pro kompletní nastavení tabletu. Do nastavení lze vstoupit přímo ze základní obrazovky nebo ze seznamu aplikací.



5.1 Nastavení Bezdrátová připojení a sítě (Wireless & networks)

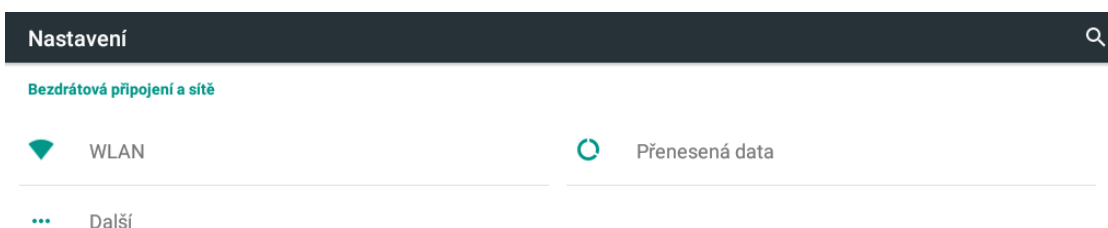

5.1.1 WLAN (Wi-Fi)

V nastavení klikněte na **WLAN** a přepněte táhlo zleva doprava, tím dojde k aktivaci Wi-Fi připojení.




Chcete-li zobrazit dostupné sítě, zapněte WLAN.




Po chvíli se zobrazí všechny dostupné Wi-Fi sítě v blízkém okolí. Stav **Vypnuto** se změní na stav **Zapnuto**.



Klikněte na preferovanou nalezenou Wi-Fi síť. Následně se zobrazí okno pro zadání hesla k Wi-Fi síti. Vyplňte heslo k Wi-Fi síti pomocí klávesnice. Pokud si nejste jisti správnosti hesla zaklikněte čtvereček **Zobrazovat heslo** a zobrazte si heslo. Po té klikněte na tlačítko **Připojit**. Položka **Rozšířené možnosti** je pouze pro zkušené uživatele a slouží pro detailnější nastavení Wi-Fi připojení.

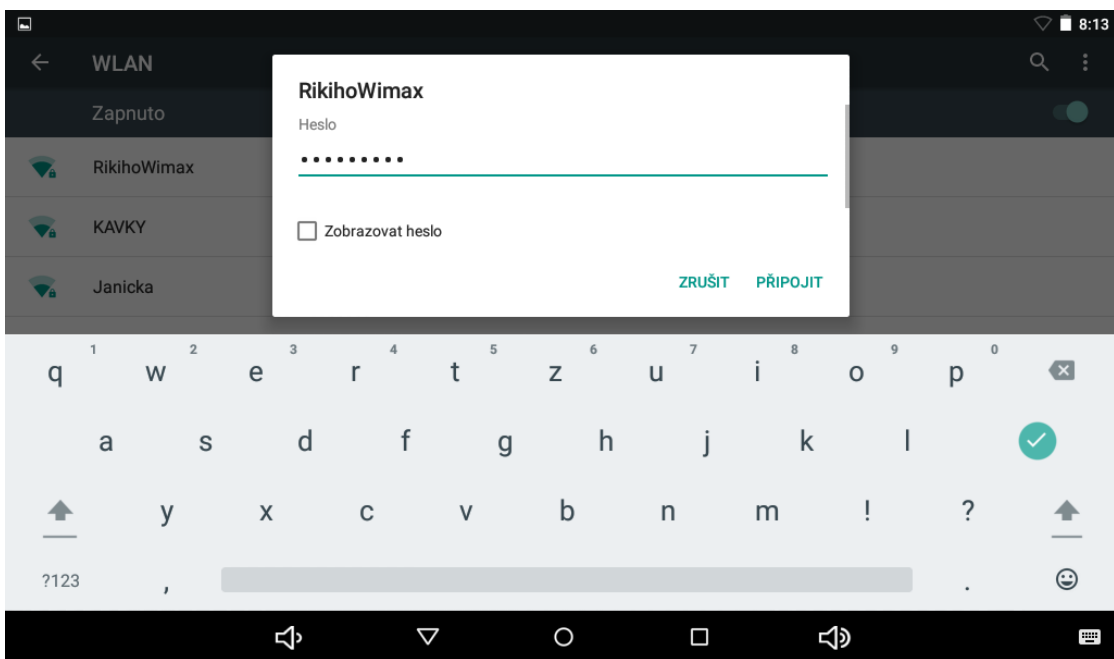

Další nastavení se nachází v pravém rohu, kde je možné ručně **Přidat síť**, nechat si zobrazit **Uložené sítě** tj. Wi-Fi síť s vyplněným heslem, **Aktualizovat** seznam nalezených Wi-Fi sítí a zapnout **Rozšířené nastavení**.

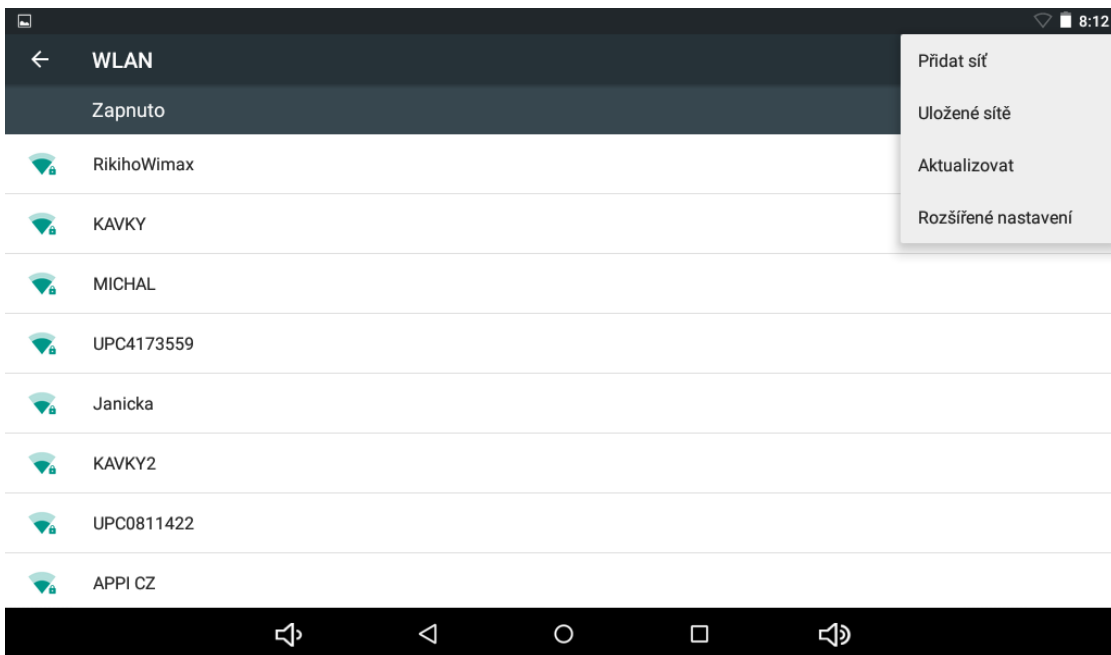

V Rozšířeném nastavení je možné nastavit:

Oznamování sítě – tablet upozorní, že se v blízkosti nalézají dostupné veřejné Wi-Fi sítě

Hledání vždy zapnuto – povolení služby určování polohy Google a ostatním aplikacím, i když bude Wi-Fi síť vypnutá

WLAN aktivní i v režimu spánku – volbou Vždy/Pouze při nabíjení/Nikdy si zvolíte, kdy nebo za jakých okolností má být Wi-Fi aktivní

Instalace certifikátů – nepoužívá se


WLAN Direct – nepoužívá se

Tlačítko WPS – vytvoření Wi-Fi spojení tabletu – Wi-Fi router pomocí WPS

Zadání kódu WPS PIN – zadání WPS PINu


Adresa MAC – MAC adresa tabletu

IP adresa – IP adresa tabletu

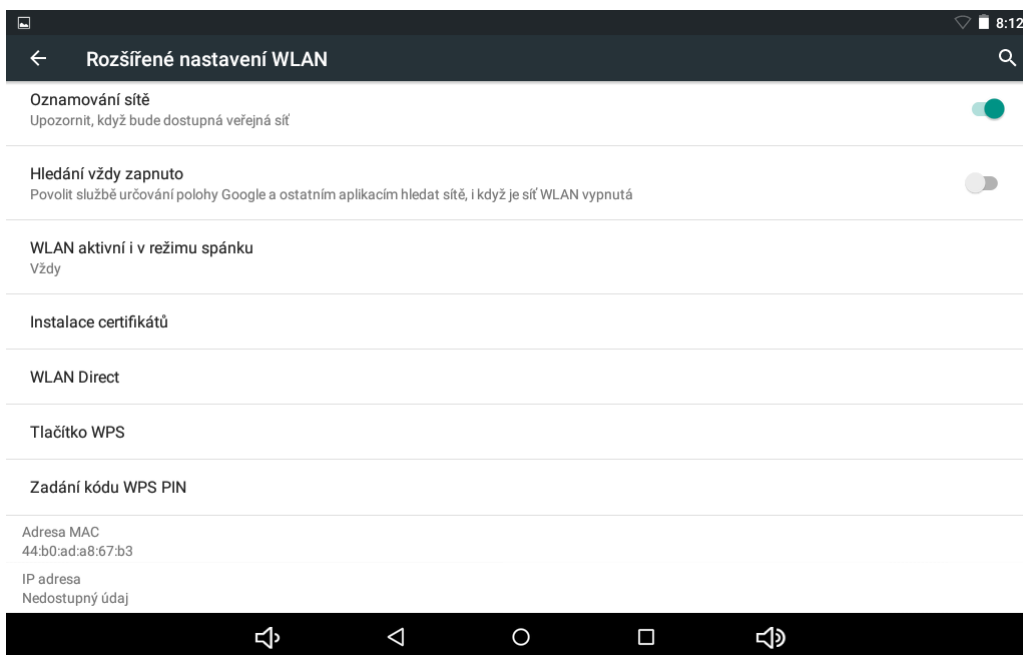

5.1.2 Přenesená data (Data usage)

V nastavení klikněte na **Přenesená data**, zobrazí se graf přenesených dat přes Wi-Fi připojení. Přenesená data lze zobrazovat dle zvoleného data. Pod grafem se zobrazují jednotlivé aplikace a souhrnně přenesená data za zvoleného období.

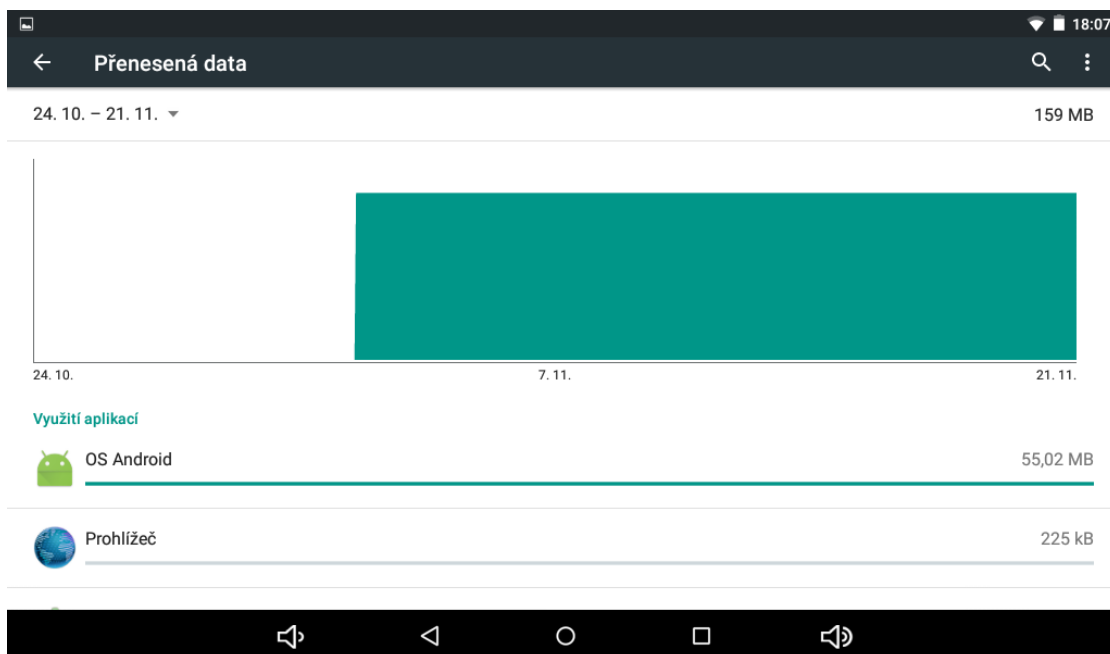

5.1.3 Další (More)


V nastavení klikněte na **Další**, kde máte na výběr:

Režim letadlo – vybráním se vypnou všechny zdroje bezdrátového vysílání např. Wi-Fi, BT atd. V základu je tento režim vypnutý, používá se hlavně při cestování letadly, aby nedocházelo rušení palubních přístrojů.


Výchozí aplikace SMS – předvolena aplikace Hangouts

Sdílené připojení a přenosný hotspot – nastavení sdíleného připojení k internetu přes USB dalším zařízením, zapnutí **Přenosného hotspotu WLAN** a **Nastavení přenosného hotspotu sítě WLAN** (konfigurace jména Wi-Fi sítě a hesla)


Síť VPN - pro zapnutí je nutné nejdříve zapnout ochranu odemknutí pomocí PINU nebo heslo obrazovky

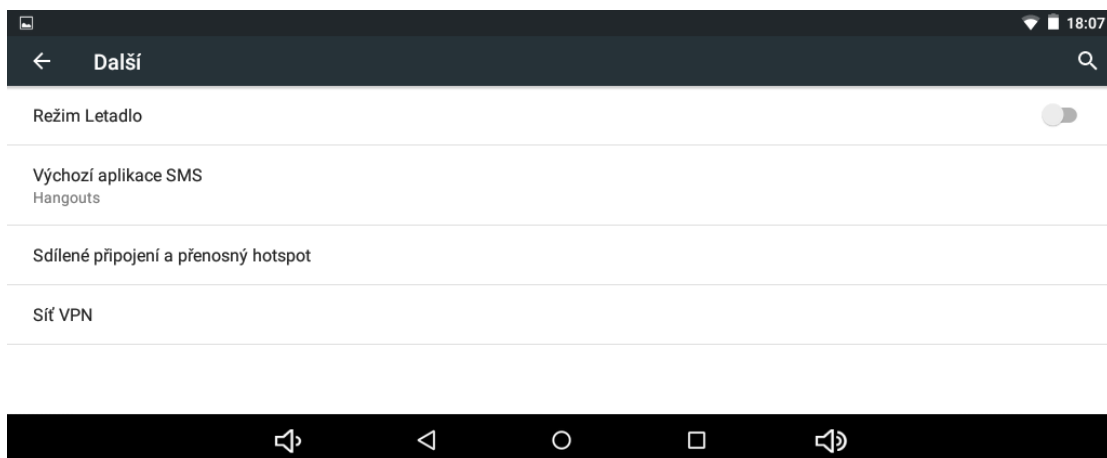

5.2 Nastavení Zařízení (Device)

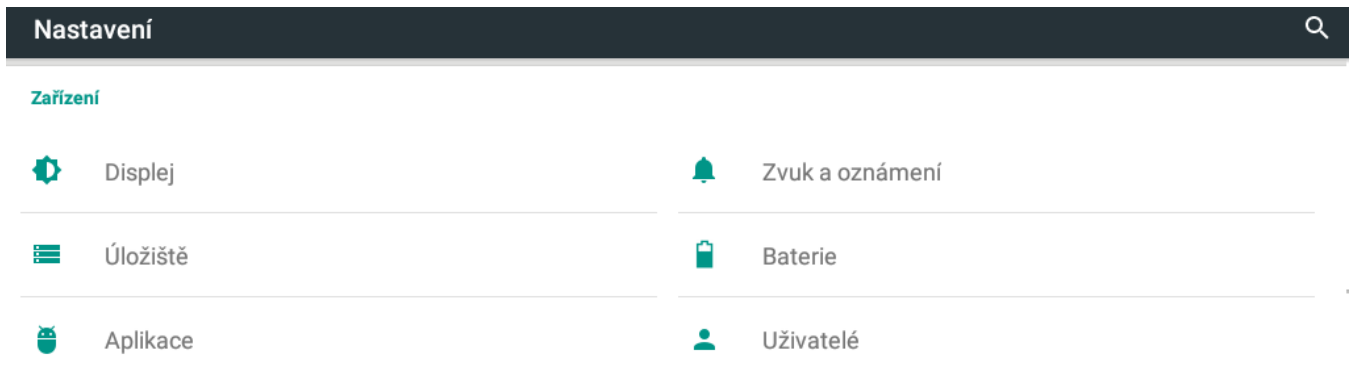

5.2.1 Displej (Display)

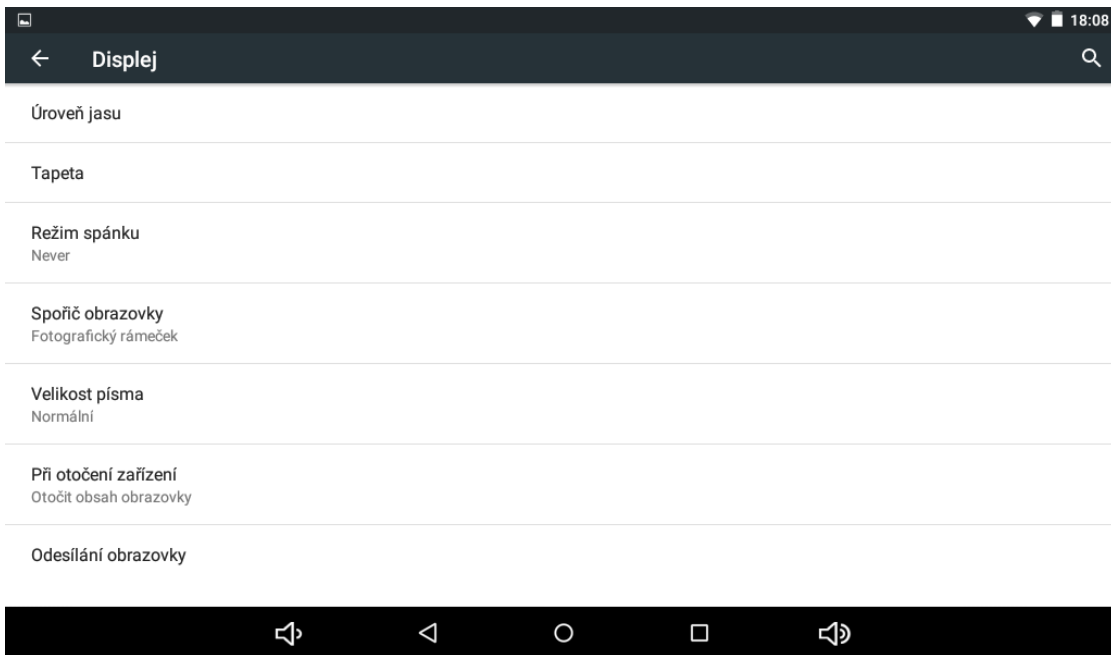


V nastavení klikněte na **Displej**, kde máte na výběr:


Úroveň jasu – nastavení intenzity podsvícení displeje od nejmenšího po největší

Tapeta – nastavení tapety/obrázku zobrazené na displeji, více v kapitole **4.3 Nastavení vlastního pozadí (tapety)**


Režim spánku – nastavení za jak dlouho se má displej vypnout resp. nastavit do režimu spánku (od 15 s po Never/nikdy)

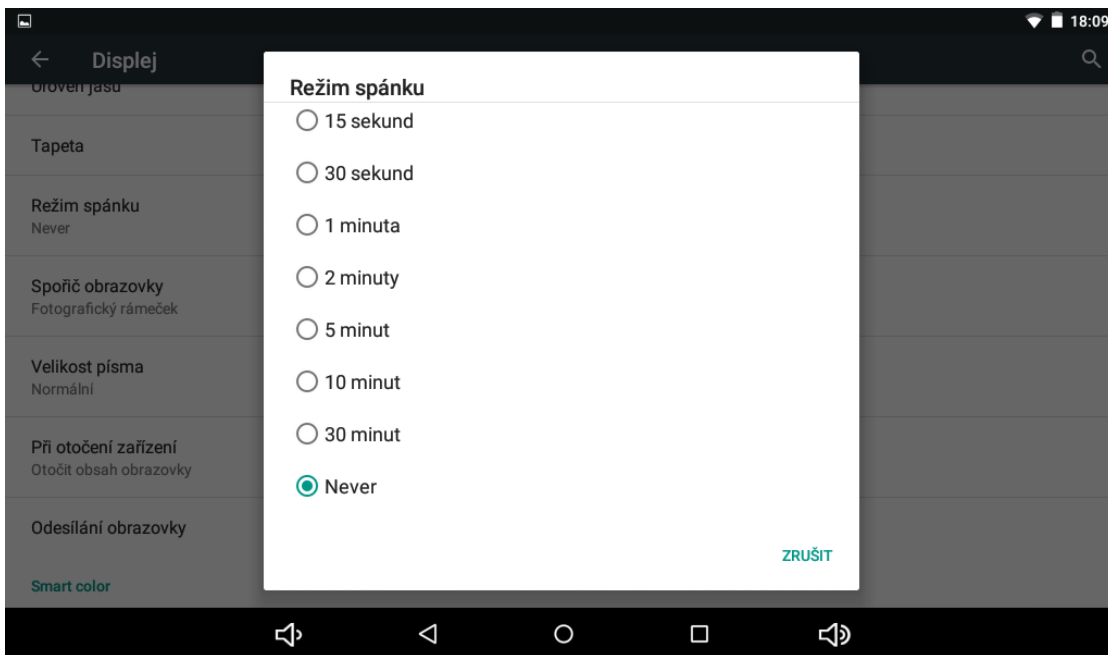

Spořič obrazovky – nastavení „spořiče“ obrazovky, který se bude zobrazovat pod dobu nepoužívání tabletu, po rozkliknutí je na výběr několik možností (hodiny, barva, foto rámeček, fotografická tabulka)

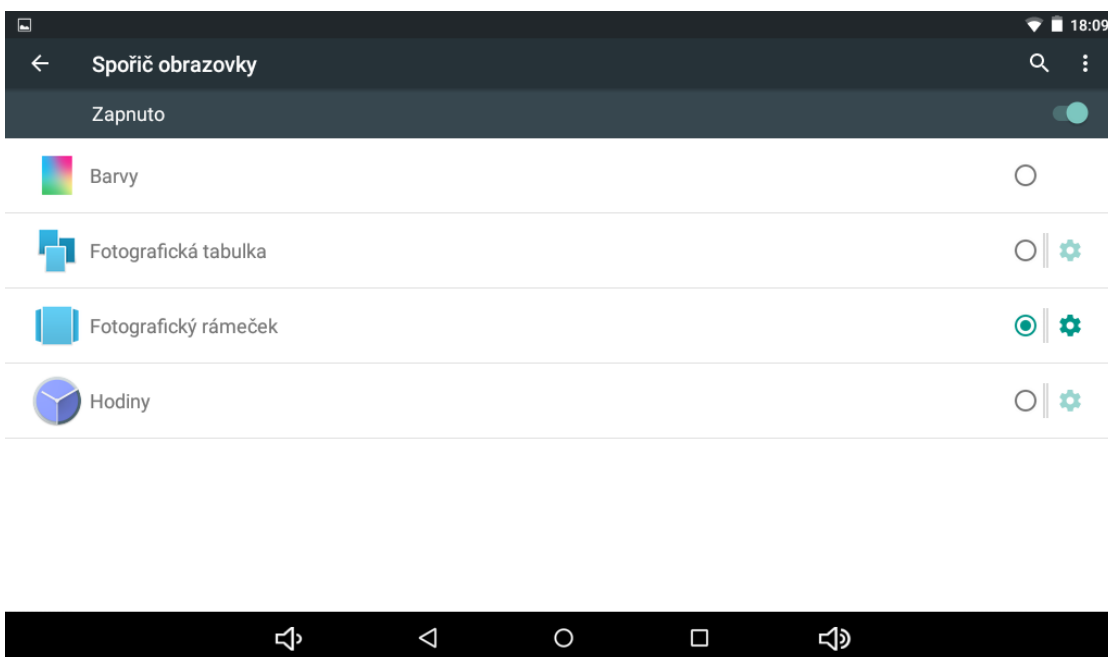


Velikost písma – nastavení velikosti písma v Androidu (od malého až po velmi velké písmo)

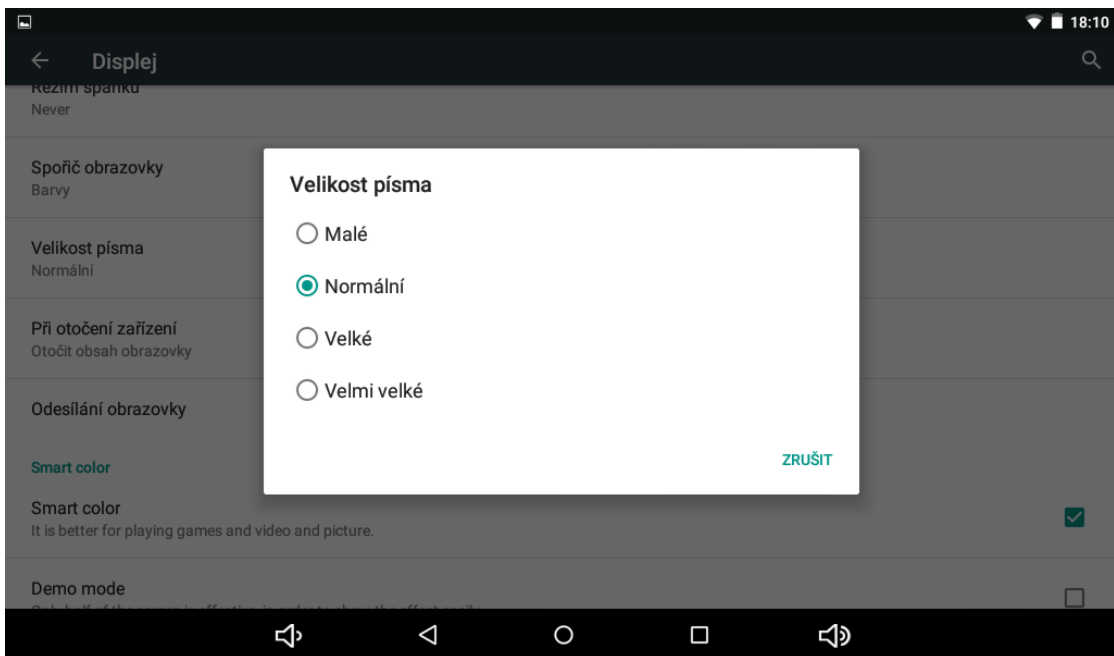

Při otočení obrazovky – volba jak má tablet reagovat na otočení tabletu na výšku nebo na vodorovně a to buď **Otočit obsah obrazovky**, nebo **Zachovat aktuální orientaci**



Odesílání obrazovky – odesílání obsahu displeje na další zařízení jako TV, telefon apod., tuto funkci musí podporovat obě zařízení a nemusí být tak vždy funkční

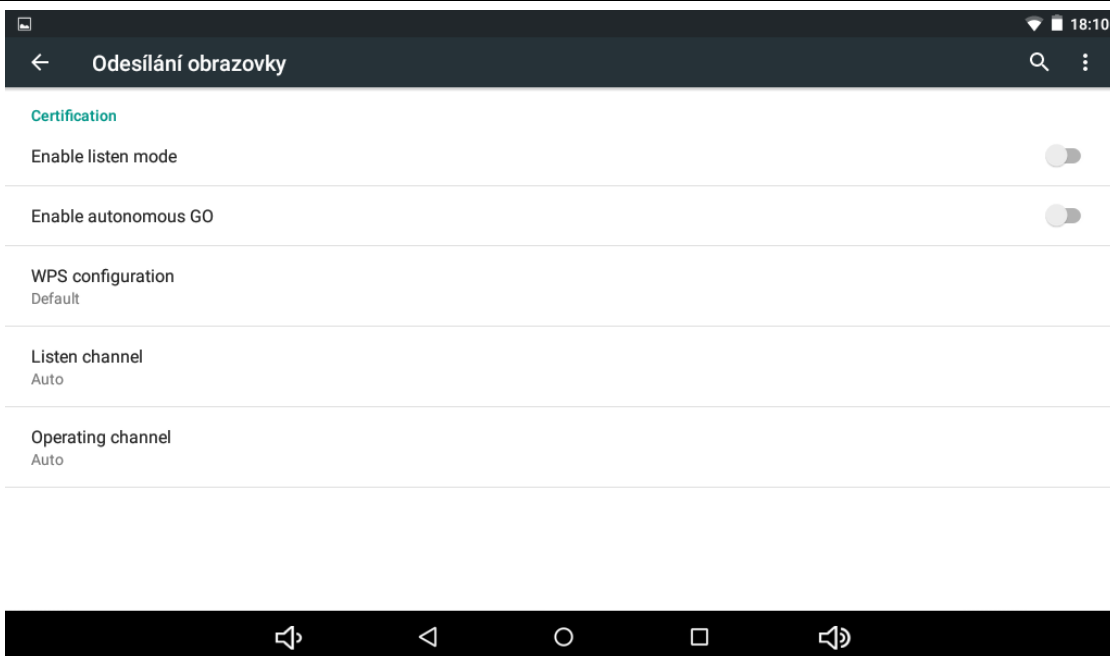

Část **Smart color** vylepšuje zobrazení nicméně má za následek větší spotřebu elektrické energie z baterie.


Smart color – zapnutí/vypnutí zobrazení jemnějších barev při hrách a prohlížení fotografií

Demo mode – zobrazení „Smart color“ pouze na jedné polovině obrazovky, slouží pro porovnání

Část **Intelligent backlight** nastavuje inteligentní podsvícení, nicméně také může mít za následek větší spotřebu elektrické energie z baterie.


Intelligent backlight – zapnutí/vypnutí inteligentního podsvícení

Demo mode - zobrazení „Intelligent backlight“ pouze na jedné polovině obrazovky, slouží pro porovnání

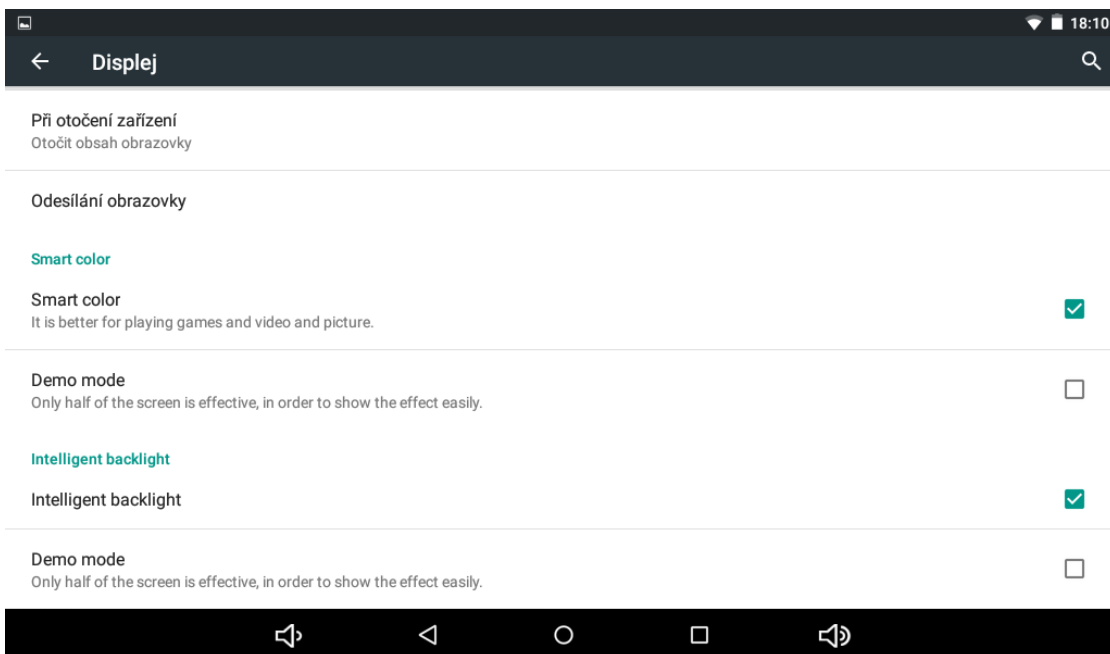


5.2.2 Úložiště (Storage)

V nastavení klikněte na **Úložiště**, kde se zobrazuje velikosti paměti RAM a interní FLASH paměti, zároveň je zde vidět aktuální stav zaplnění interní paměti FLASH.

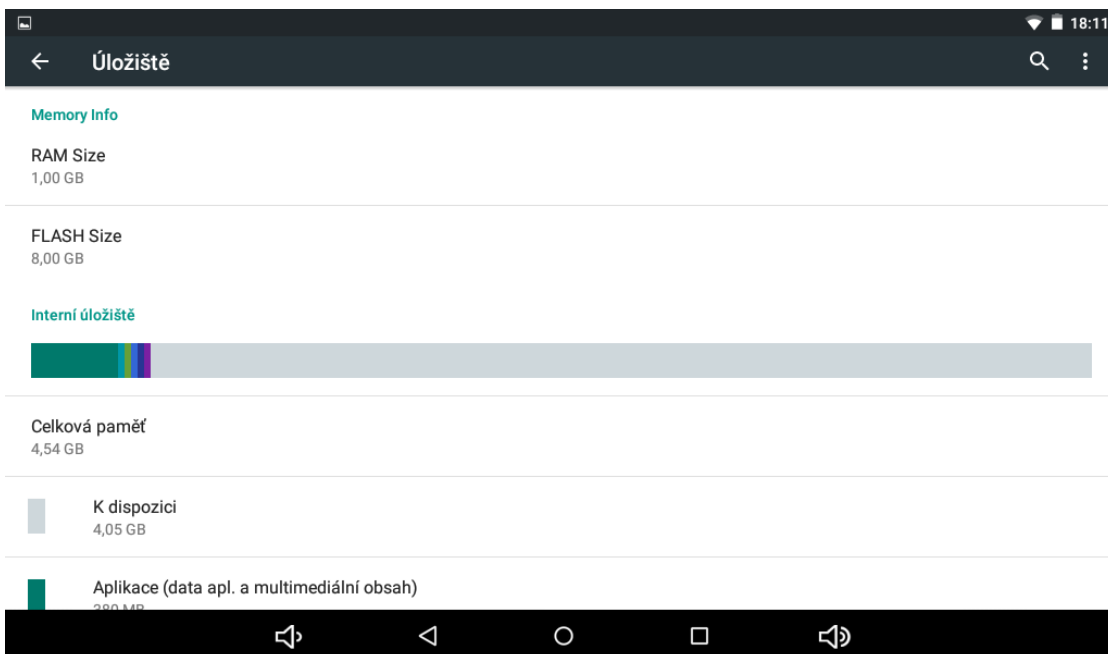


Přestože je celková paměť 8 GB, využitelná paměť je cca 4,54 GB, zbytek zaujímá Android, virtuální paměť atd.

Android zobrazuje, kolik z **Celkové interní paměti** zabírají jednotlivé typy dat např. aplikace, fotografie, zvuky apod. následně na to zobrazí kolik volného místa je **K dispozici**. Díky tomu je možné ihned zjistit, které data zabírají nejvíce místa a provést jejich smazání a uvolnění místa na interní paměti.

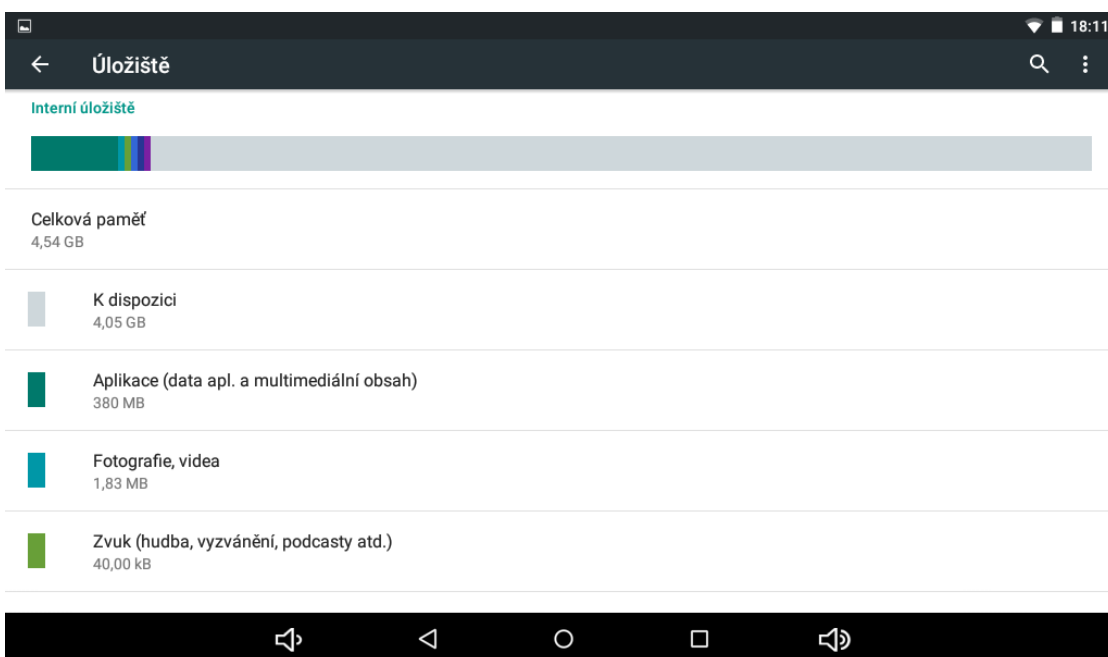


V případě, že do tabletu připojíte microSD kartu nebo USB flash disk zobrazí se připojená microSD karta v části **Karta SD** a flash disk pak v části **Úložiště USB**. V obou případech je možné kartu nebo flash disk načíst (**Mount SD card** nebo **Mount USB storage**) nebo pomocí smazat (**Erase SD card** nebo **Erase USB storage**).

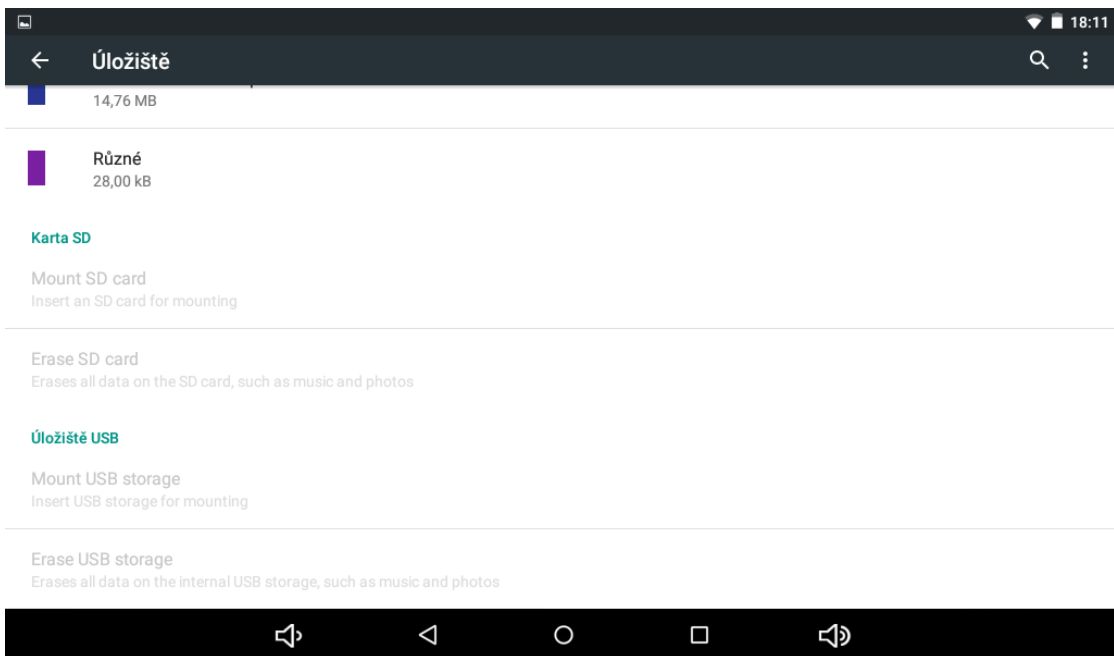

5.2.3 Aplikace (Apps)


V nastavení klikněte na **Aplikace**, kde se zobrazují veškeré nainstalované aplikace v Androidu. Aplikace jsou rozříděné do tří kategorií:

Stažené – aplikace nainstalované z Google play nebo z ruční instalace

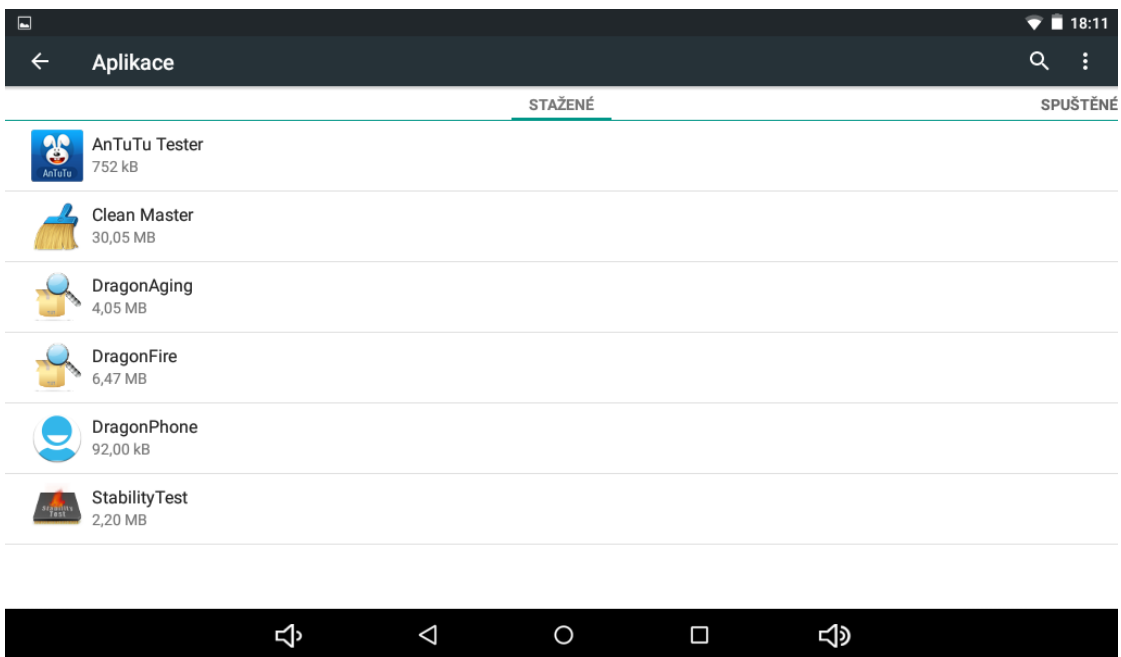


Spuštěné – aktuálně spuštěné aplikace


Současně je zde zobrazeno aktuální využití paměti RAM.

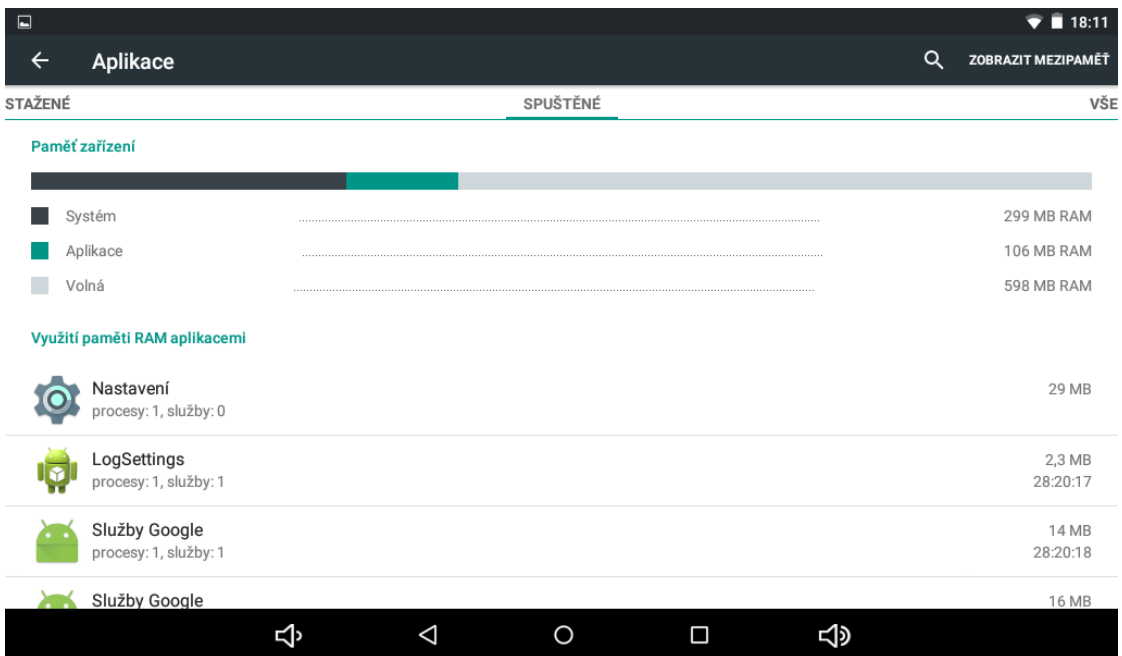

Vše – seznam všech aplikací v Androidu

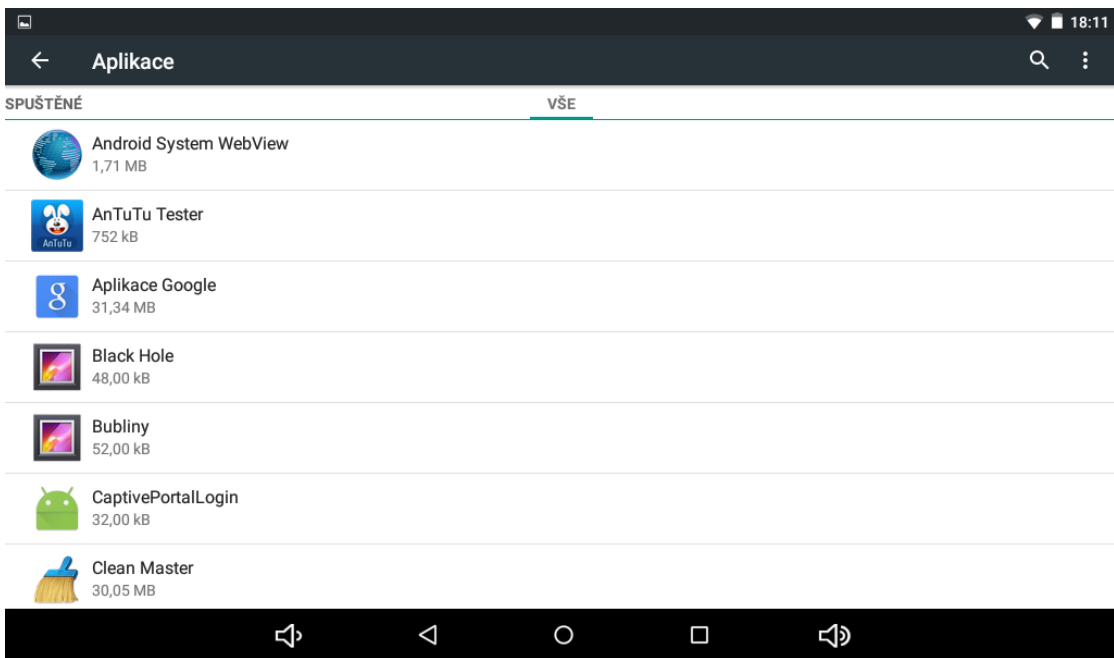

Na každou aplikaci je možné kliknout, následně se zobrazí podrobné informace o vybrané aplikaci. Aplikaci je pak možné ukončit, odinstalovat atd., více je popsáno v bodě **4.5.4 Práce s aplikacemi – smazání a zobrazení informací o aplikaci**.

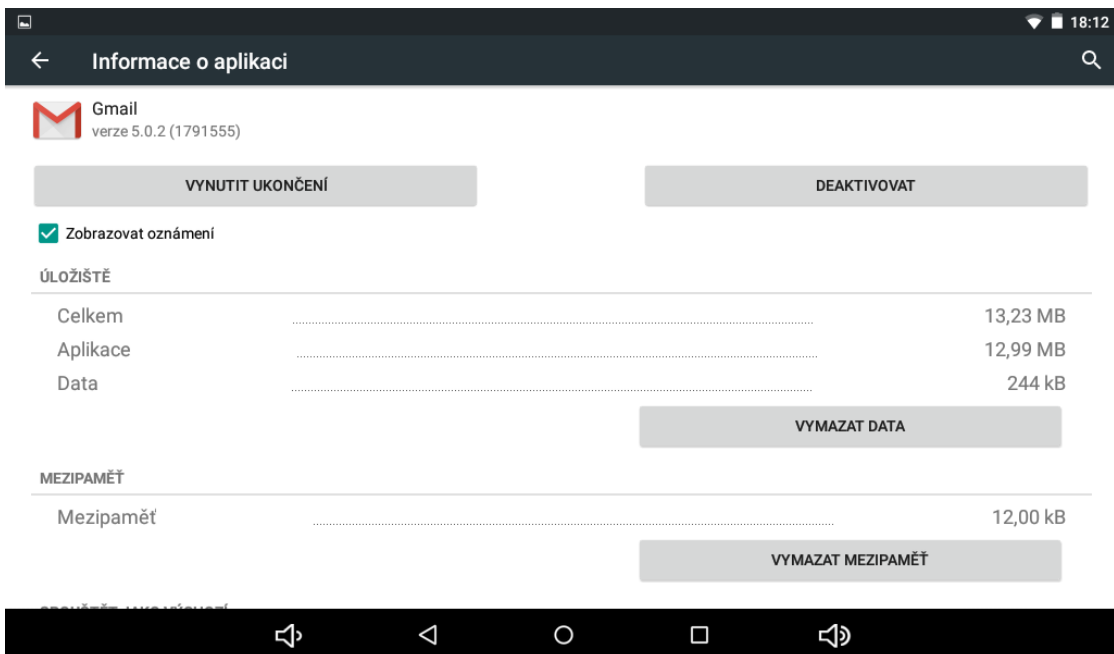


5.2.4 Zvuk a oznámení (Sound¬ification)

V nastavení klikněte na **Zvuk a oznámení**, kde se zobrazuje aktuální stav nastavení hlasitosti pro: **Hlasitost médií** – nastavení hlasitosti videjí, her, hudby atd.

Hlasitost budíku – nastavení hlasitost budíku

Hlasitost oznámení – nastavení hlasitosti oznamovacích zpráv z tabletu

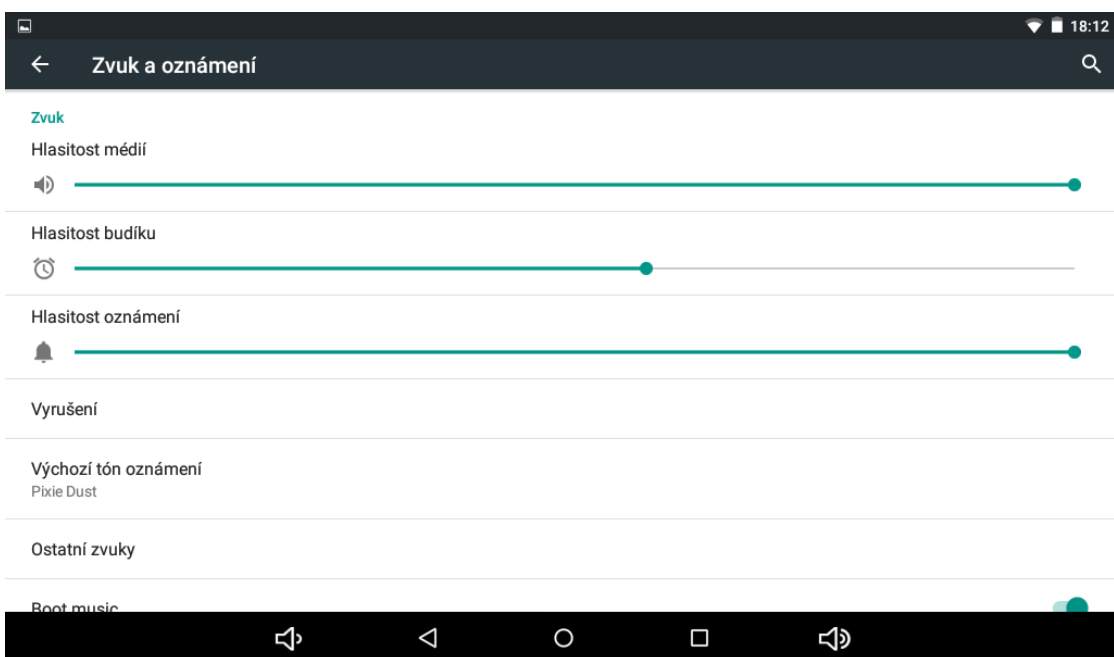


Vyrušení – nastavení podmínek, kdy může tablet vyrušit oznámením

- **Vždy vyrušit** – tablet vždy zobrazí oznámení
- **Povolit pouze prioritní vyrušení** – tablet vždy zobrazí pouze prioritní oznámení
- **Nerušit** – tablet nebude zobrazovat žádné oznámení

Prioritní vyrušení jsou tři druhy:

- **Události a připomenutí**
- **Volání**
- **Zprávy**


Poslední možností je nastavení dne/dnů, prioritní vyrušení bude potlačeno – **Výpadek – Dny**.

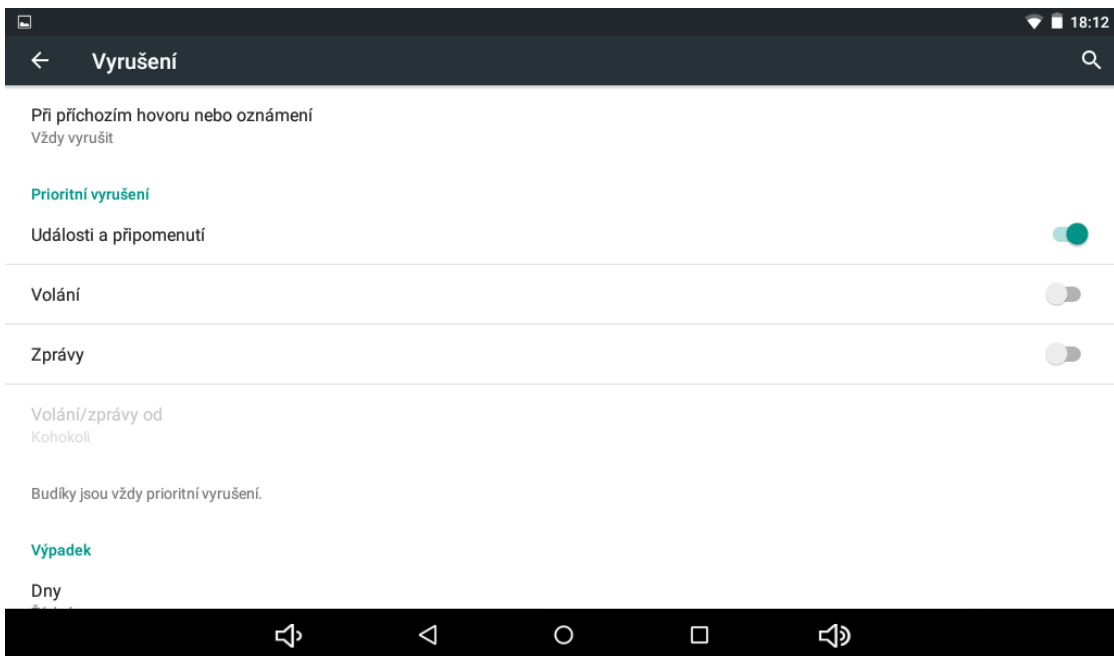

Výchozí tón oznámení – nastavení typu zvuku oznámení

Ostatní zvuky – nastavení zvuku pro:

- **Zvuky zámku obrazovky** – zvuk při odemykání a zamykání obrazovky
- **Zvuky při dotyku** – zvuky při dotyku prstu s displejem

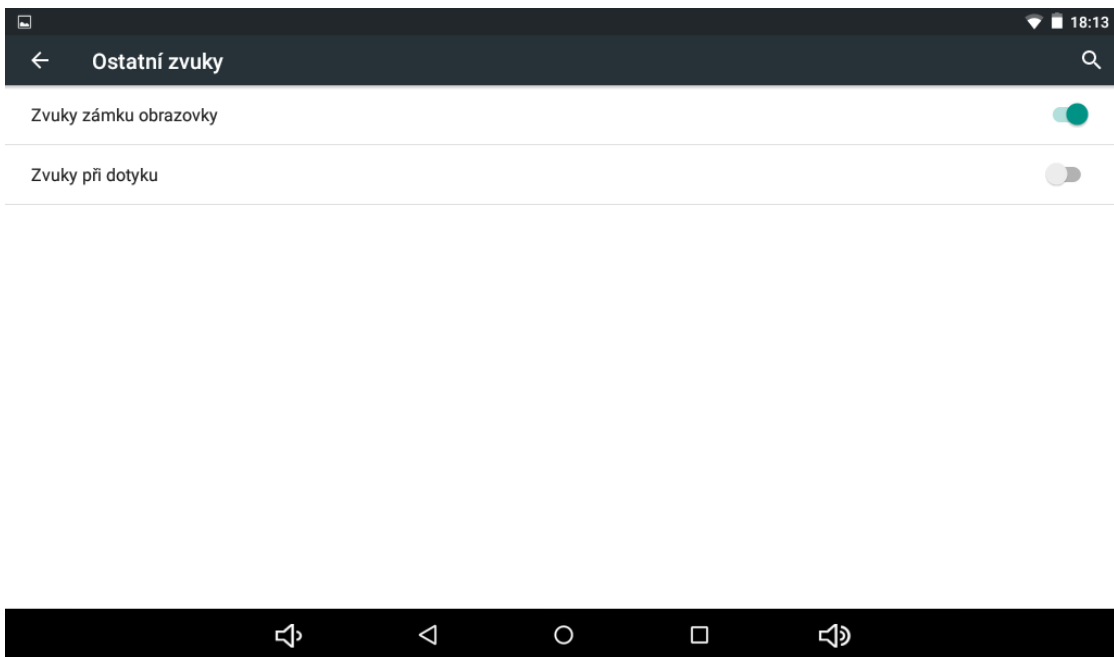


Boot music – zapnutí/vypnutí zvýšené hlasitosti pro hudbu

Sekce **Oznámení** obsahuje:


Když je zařízení zamčeno – nastavení, zda se mají zobrazovat jednotlivá oznámení v případě zamčeného tabletu


- **Zobrazit veškerý obsah oznámení**
- **Oznámení vůbec nezobrazovat**

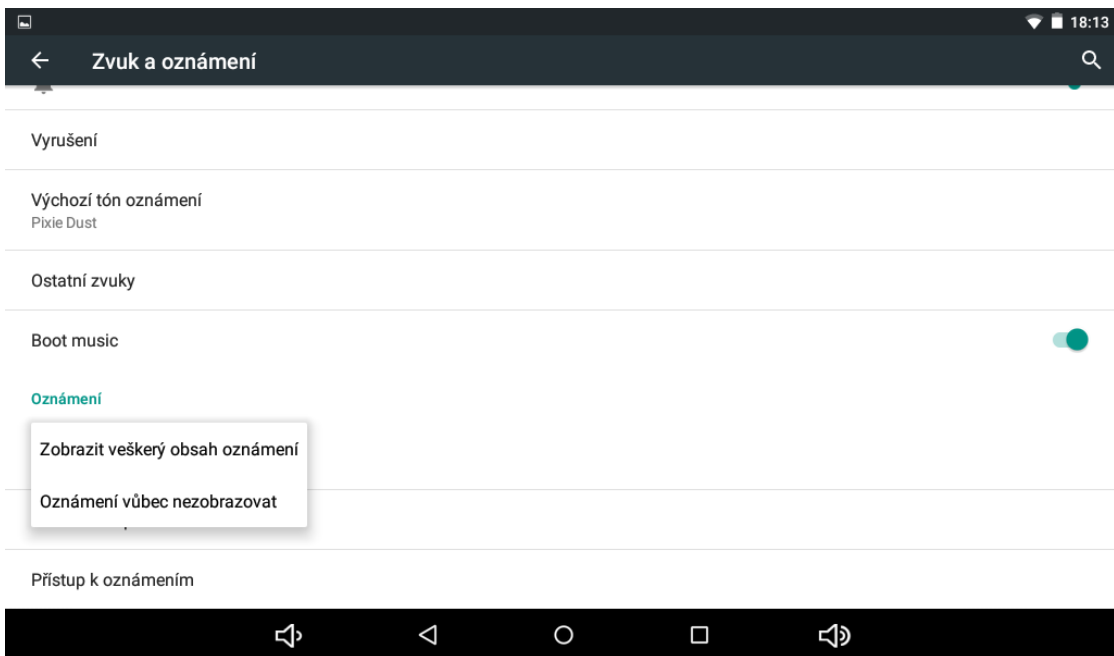

Oznámení aplikací – nastavení oznamování zpráv pro jednotlivé aplikace

- **Blokovat** – nikdy nezobrazovat oznámení z dané aplikace
- **Prioritní** – zobrazovat oznámení na začátku seznamu a nadále je zobrazovat

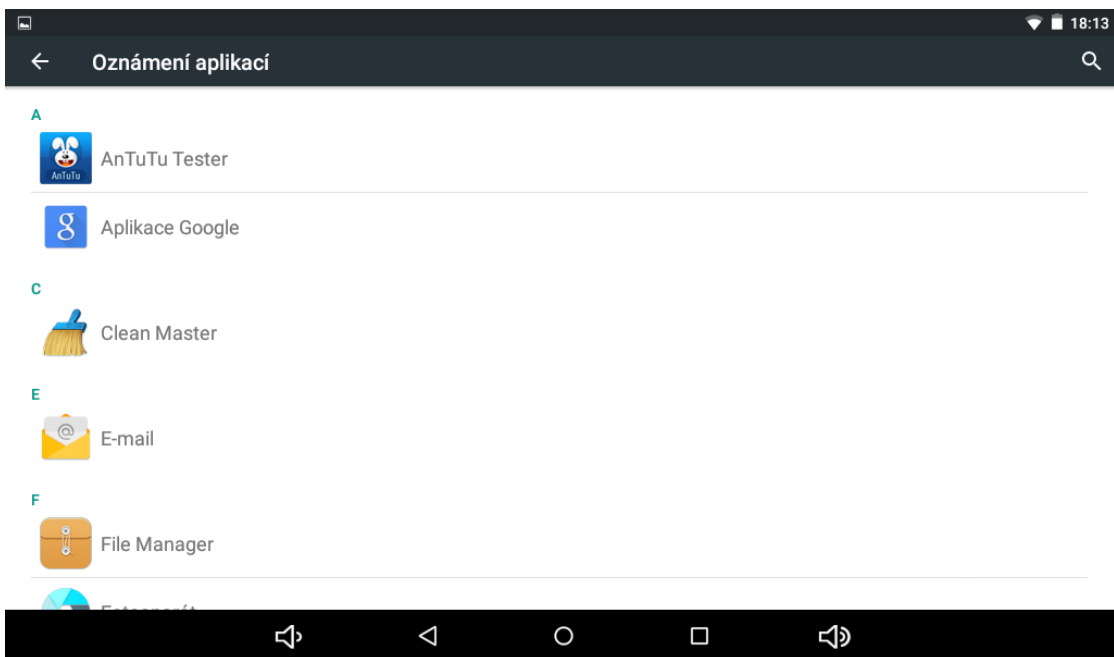


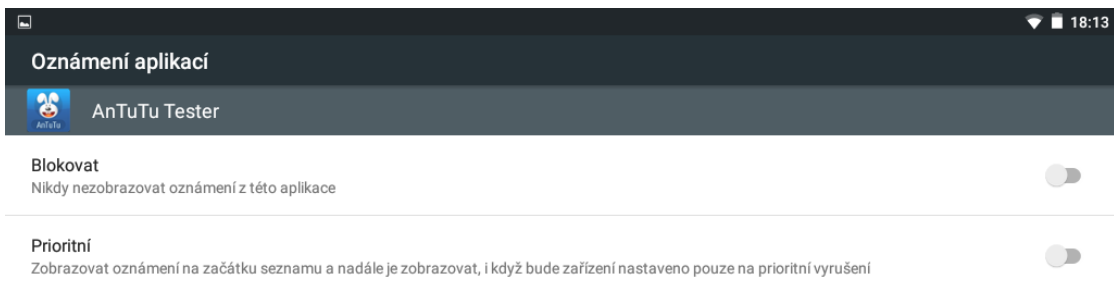

Přístup k oznámením – nejdříve je nutné nainstalovat aplikaci, které poslouchají oznámení a podrobněji je člení

5.2.5 Baterie (Battery)

V nastavení klikněte na **Baterie**, kde se zobrazuje aktuální stav nabití baterie. Průběh vybíjení případně vybíjení je zobrazen pomocí grafu. Pod grafem jsou zobrazeny aplikace případně funkce, které nejvíce spotřebovávají elektrickou energii z baterie.

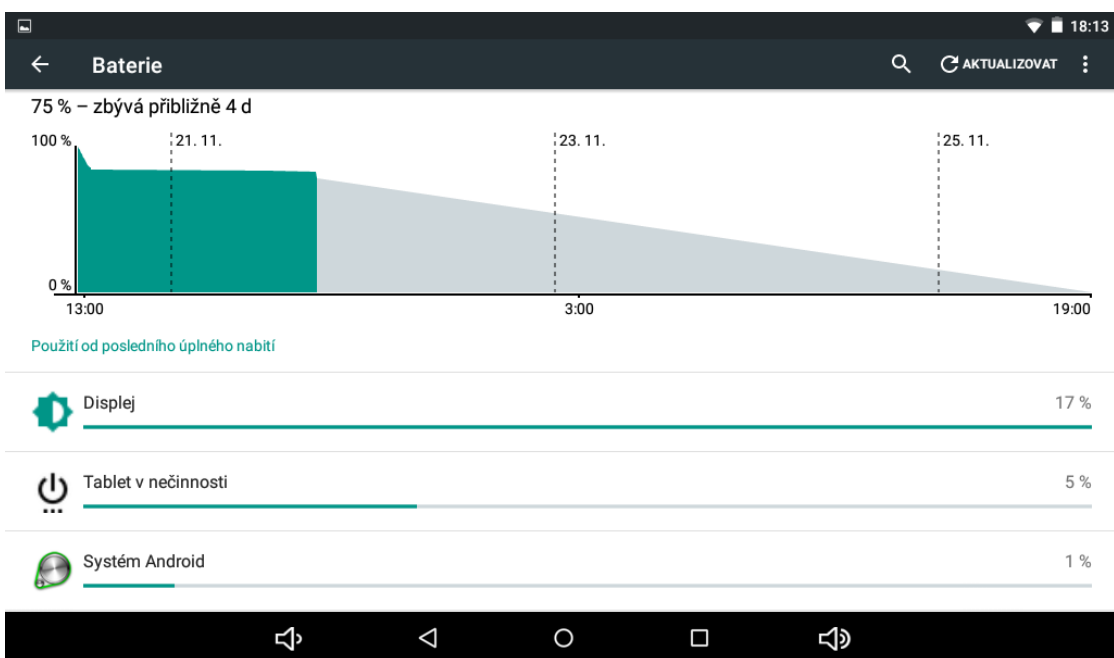

5.2.6 Uživatelé (Users) – pouze pro model iGET SMART S100

V nastavení klikněte na **Uživatelé**, kde se zobrazují informace o vytvořených uživateli a je možné zadat nového uživatele nebo nový profil.

Uživatelé:

Vy (Owner) – hlavní uživatel používající tabletu

Host – hostující uživatel na tabletu, který nevidí aplikace a nastavení uživatele Vy (Owner) nebo dalšího uživatele


Nový uživatel nebo profil vytvoříte kliknutím na tlačítko + **Přidat uživatele nebo profil**. Mezi jednotlivými uživateli nebo profily, lze jednoduše přepínat pouhým kliknutím na vybraného uživatele nebo profil.

Po kliknutí na + **Přidat uživatele nebo profil** se zobrazí:

Uživatel – přidání nového uživatele, kteří mají vlastní aplikace a obsah

Omezený profil – nastavení omezeného přístupu k aplikacím a obsahu ze svého účtu

- předpokladem je nastavení zámku obrazovky pro ochranu aplikací a dat

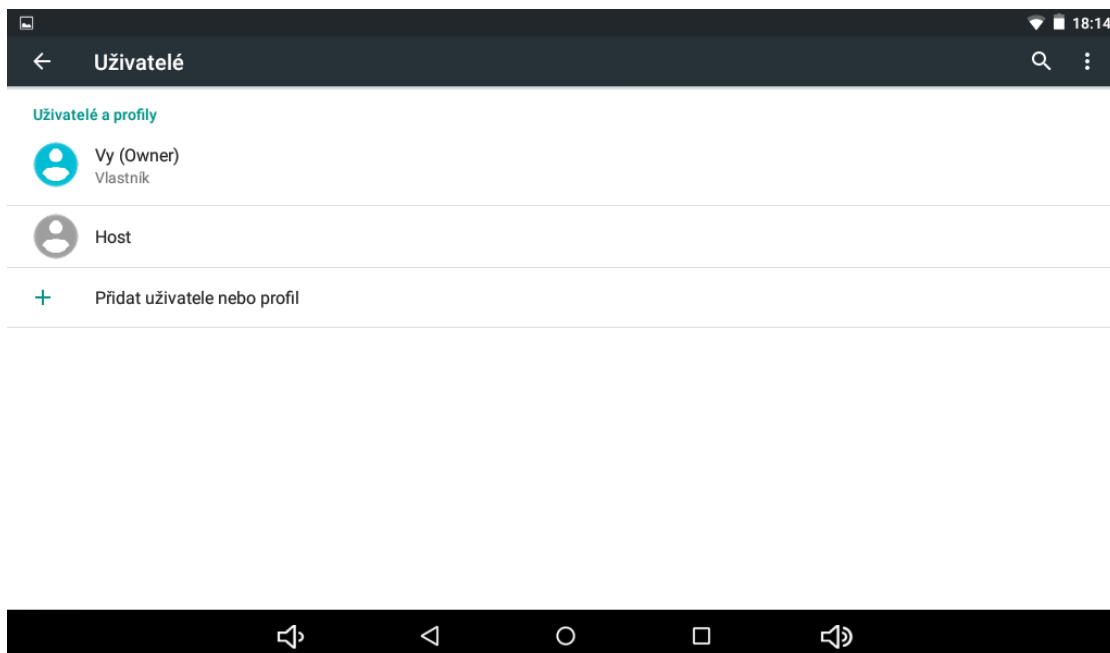

5.3 Nastavení Osobní (Personal)

Osobní

 Poloha

 Zabezpečení


 Účty

 Jazyk a zadávání


 Záloha a obnova dat

5.3.1 Poloha (Location)

Povolení určení polohy tabletu aplikacím a Googlu je nejdříve přednastaveno na **Vypnuto**, v případě, že budete chtít prozradit pozici Googlu, kde se tablet nachází nebo nějaká aplikace bude požadovat mít zapnutou funkci **Režim pro určení polohy** tabletu, je nutné posunout táhlo doprava a nastavit Režim určování polohy do stavu **Zapnuto**.

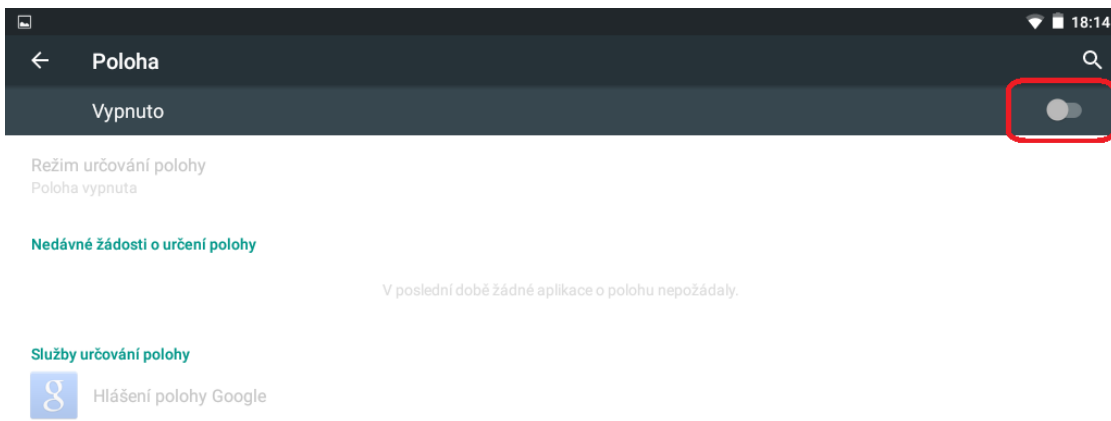


Kliknutím na **SOUHLASÍM** povolíte **Režim určení polohy** a tím souhlas pro Google a další aplikace k určení polohy tabletu

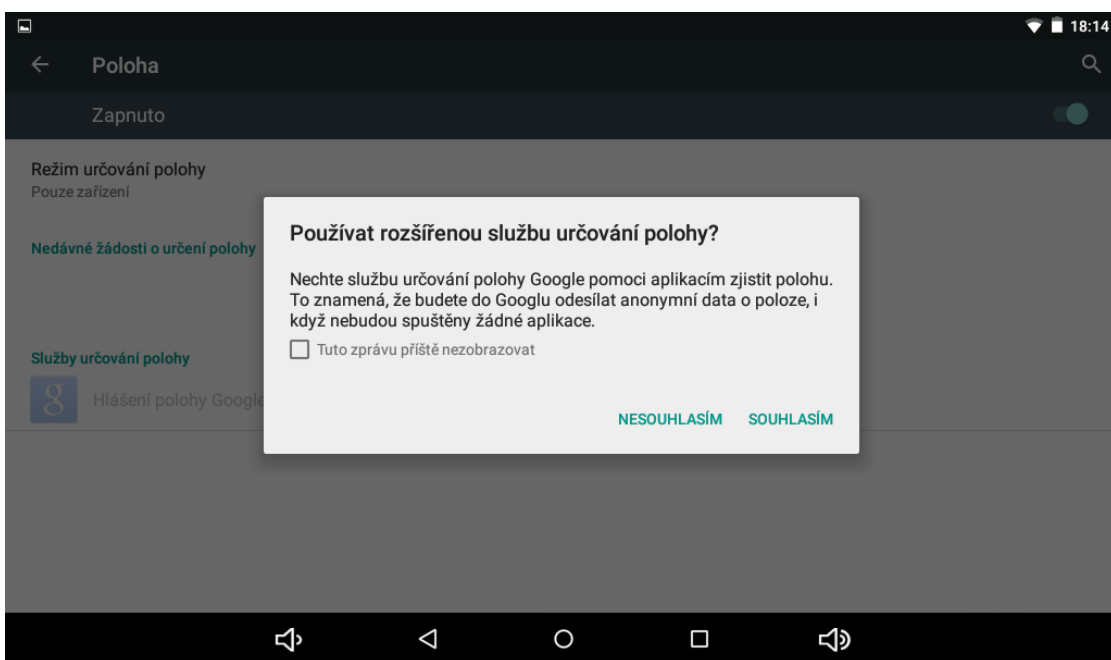


5.3.2 Účty (Accounts)

V nastavení klikněte na **Účty**, kde si nejdříve přidáte Google účet, díky němuž budete moci stahovat aplikace z **Obchodu Play**. Google play je primární zdrojem veškerých aplikací pro tablety, ale i mobilních telefonů.

Klikněte na tlačítko **+ Přidat účet**.

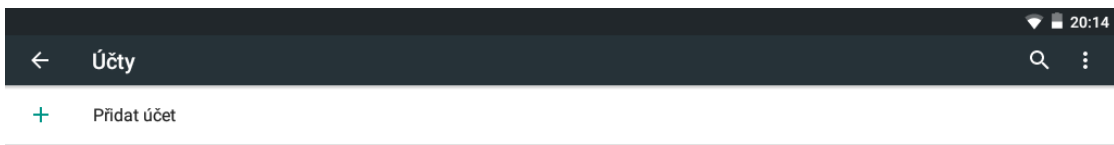

Vyberte typ požadovaného účtu. V našem případě **Google**. Ostatní účty slouží primárně pro emaily. V případě, že stažená aplikace potřebuje ke svému běhu účet, bude se tento účet zobrazovat zde. Například Facebook pro svůj běh potřebuje facebookový účet, který se po registraci/přihlášení bude zde zobrazovat a je možné ho spravovat.


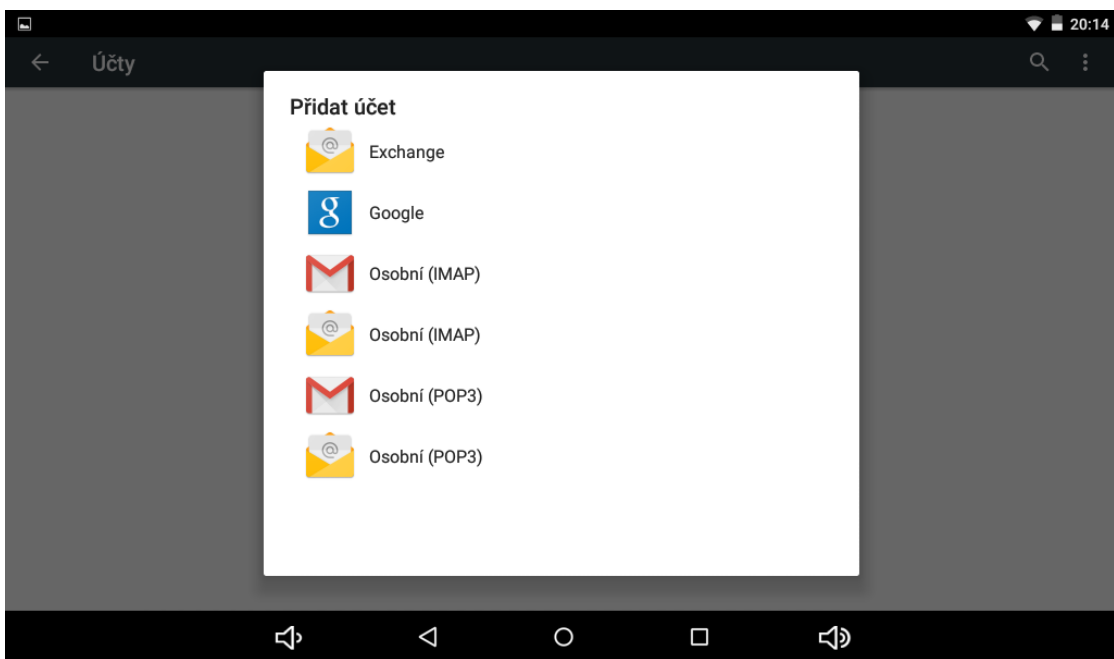


Nyní máte na výběr:


- a) zda vlastníte Google účet respektive Google email
- b) zda nevládníte Google účet respektive Google email

a) vlastním Google účet respektive Google email


Zadejte svůj email, který máte založen u společnosti Google, email není nutné zadávat s koncovkou @gmail.com, stačí pouze zadat vše před symbolem @. Klikněte na tlačítko **DALŠÍ**.

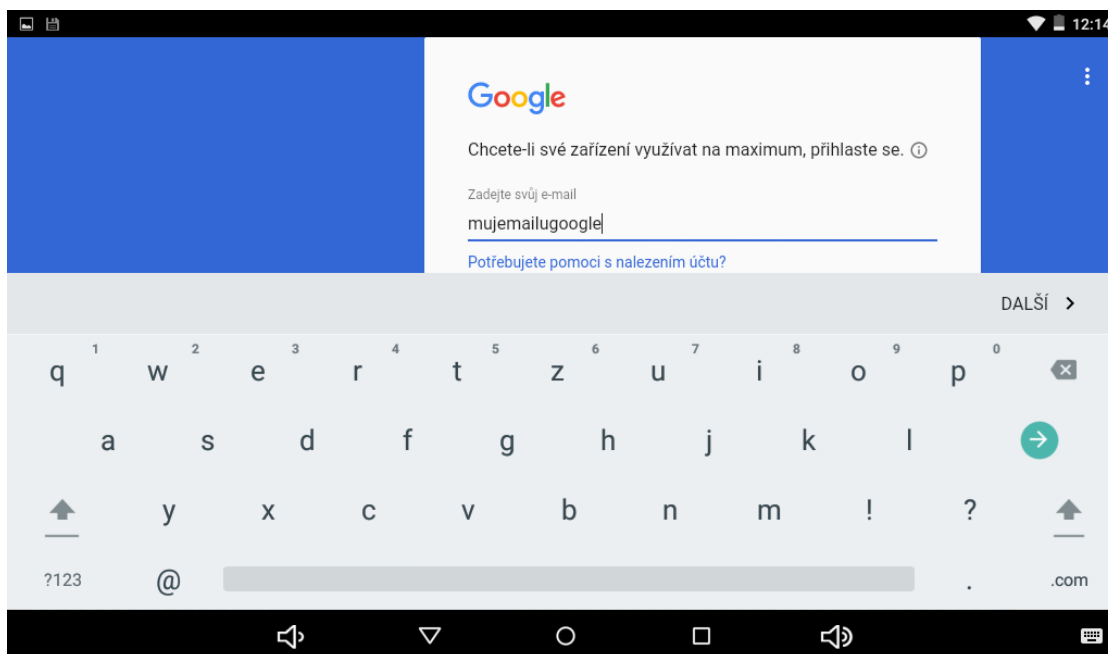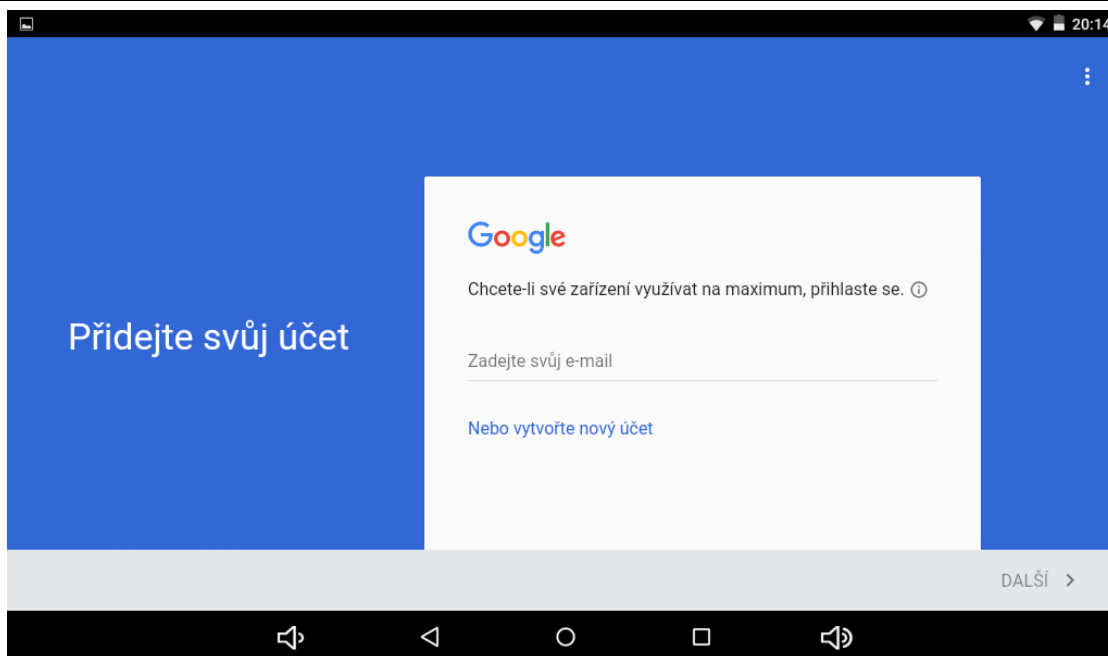


V případě, že zadaný email byl v pořádku, zobrazí se nová stránka s emailem a kolonkou pro zadání hesla do emailu. Zadejte email a klikněte na tlačítko **DALŠÍ**.

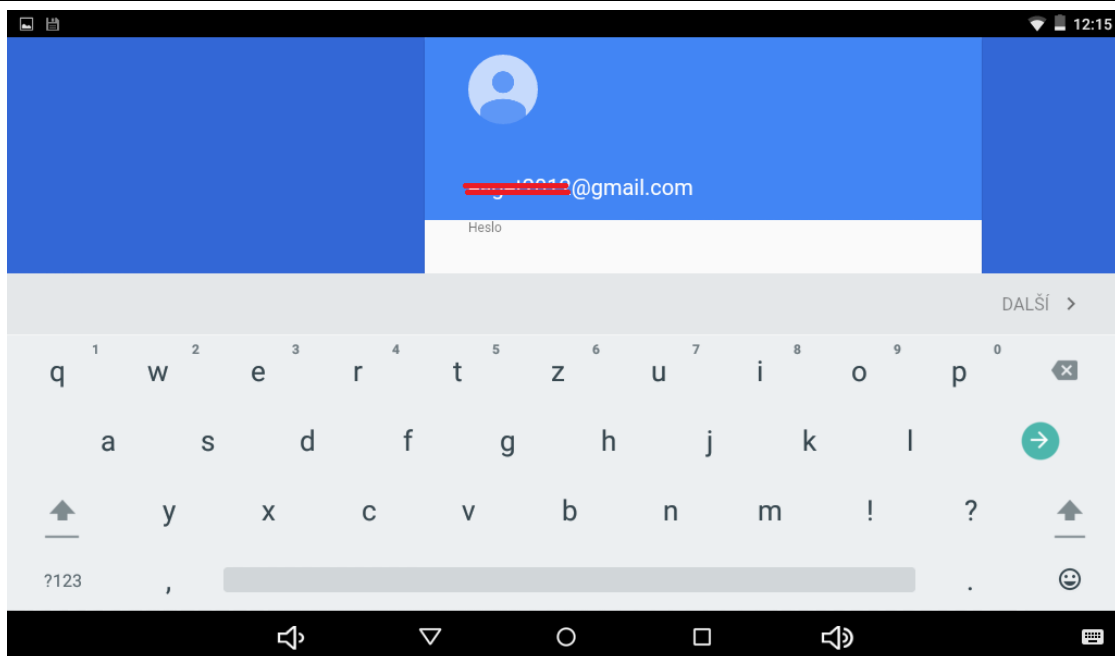

Jestliže i heslo bylo k emailovému účtu správné, zobrazí se stránka pro přijetí smluvních podmínek a zásad ochrany soukromí. Pokud souhlasíte, klikněte na tlačítko **PŘIJMOUT**.

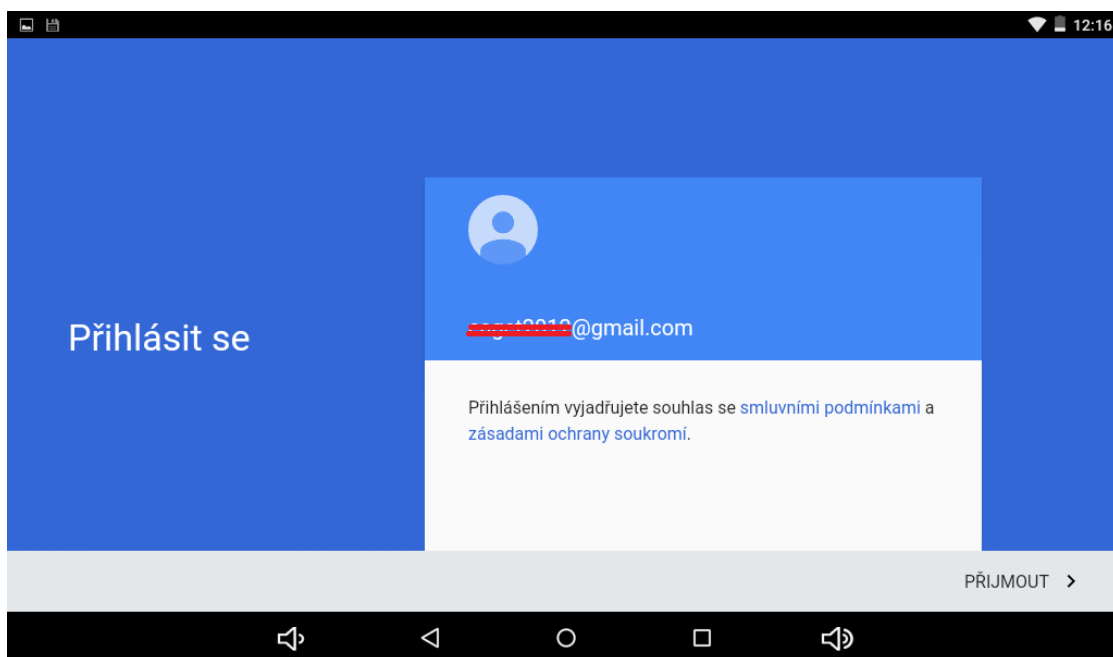


Vyčkejte, než proběhne kontrola zadaných informací.

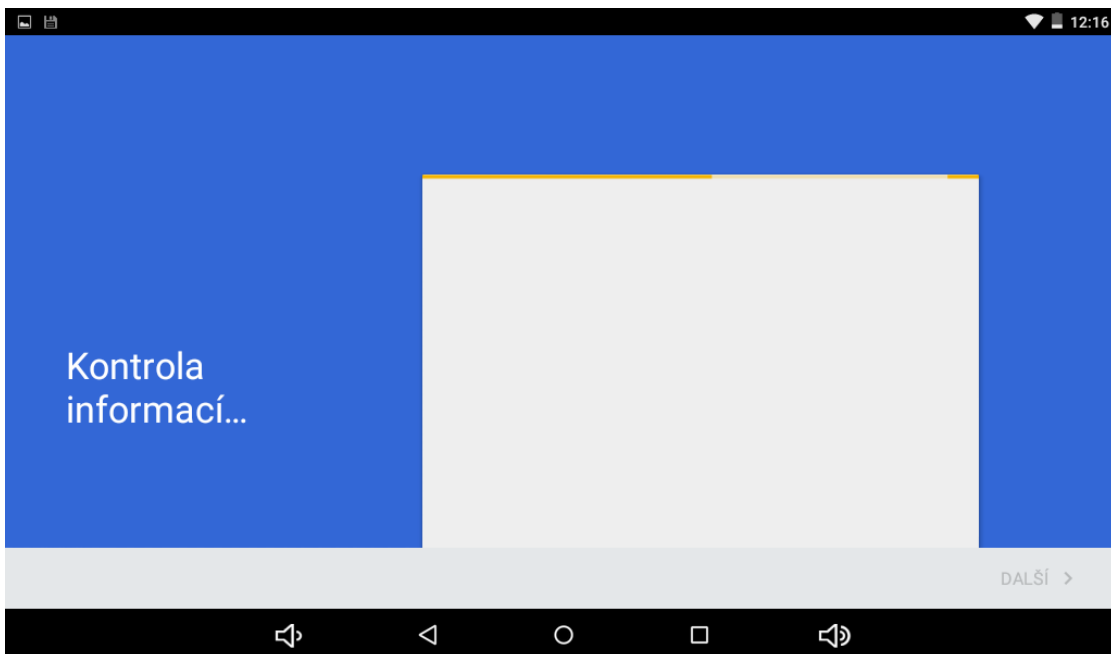

Aplikace v Obchodu Play jsou jak zdarma, tak i placené. V tomto kroku můžete zadat číslo vaší platební karty, z které se bude platit za zakoupené aplikace.

Doporučujeme zvolit možnost **Ne, děkuji** a zadávat číslo platební karty jen až v případě koupě aplikace. Klikněte na tlačítko **POKRAČOVAT**.


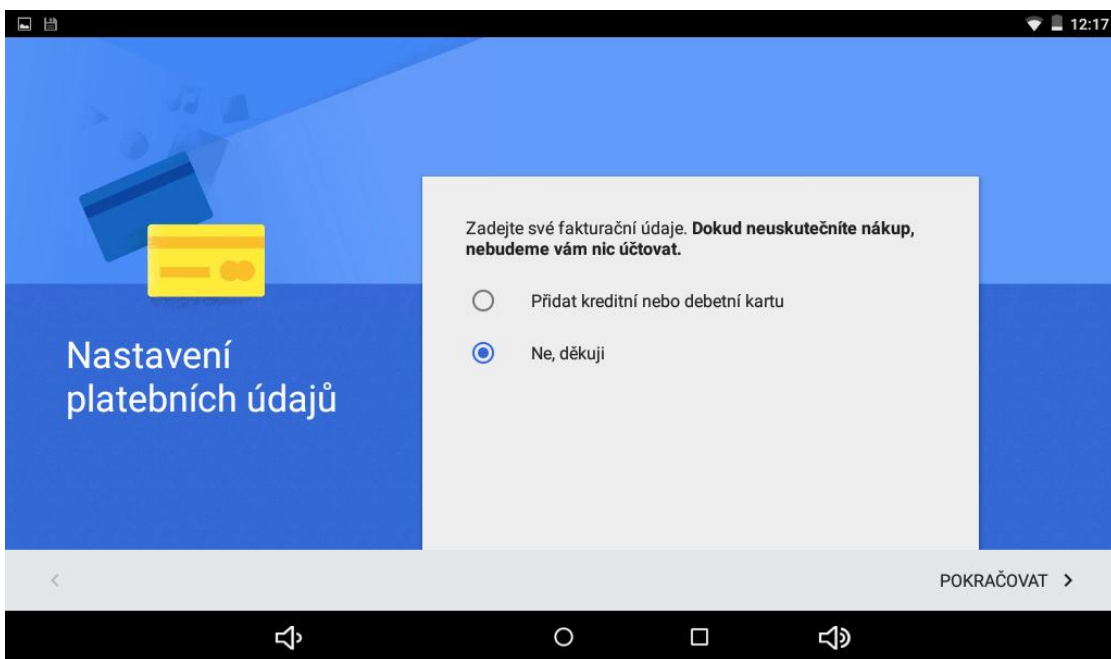


Potvrzení se přidá Google účet, který se nyní zobrazí přímo v položce **Účty**.


b) nevlastníte Google účet respektive Google email

Klikněte na text **Nebo vytvořte nový účet**.


Vyplňte nejdříve vaše jméno a následně příjmení. Klikněte na tlačítko **DALŠÍ**.

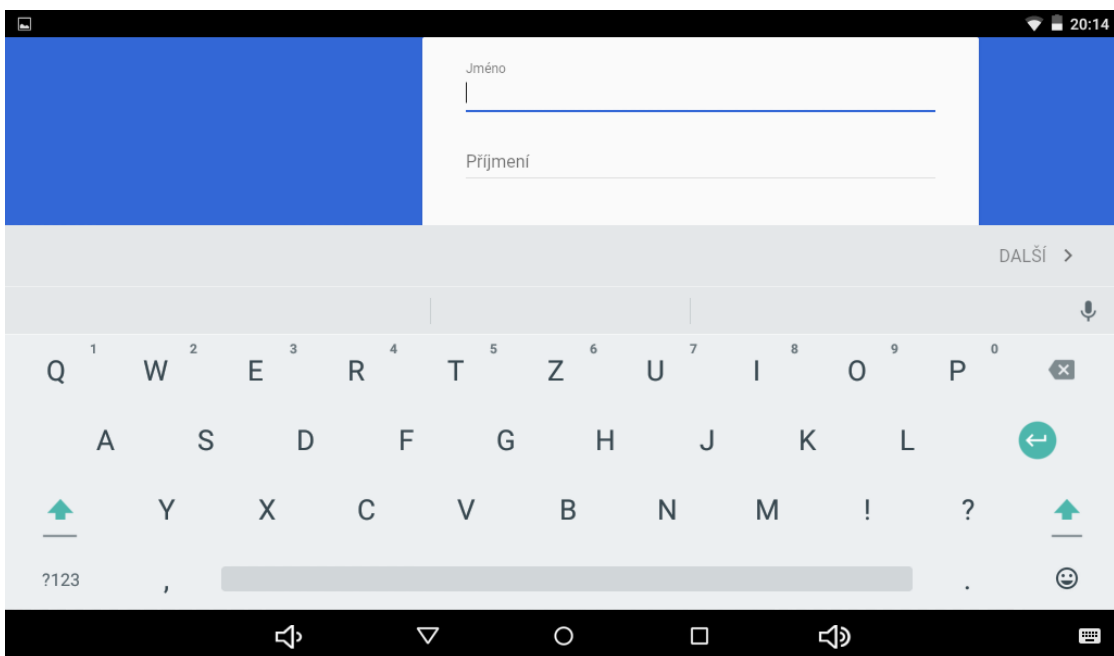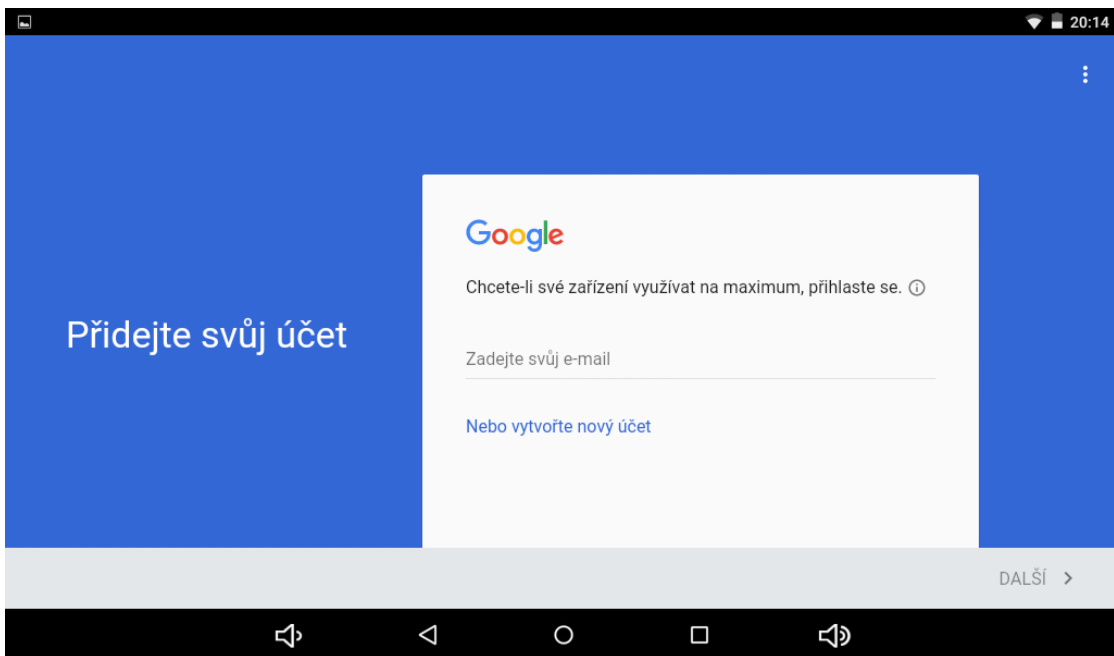


Vyplňte uživatelské jméno, které bude zároveň sloužit jako Google email. Klikněte na tlačítko **DALŠÍ**.

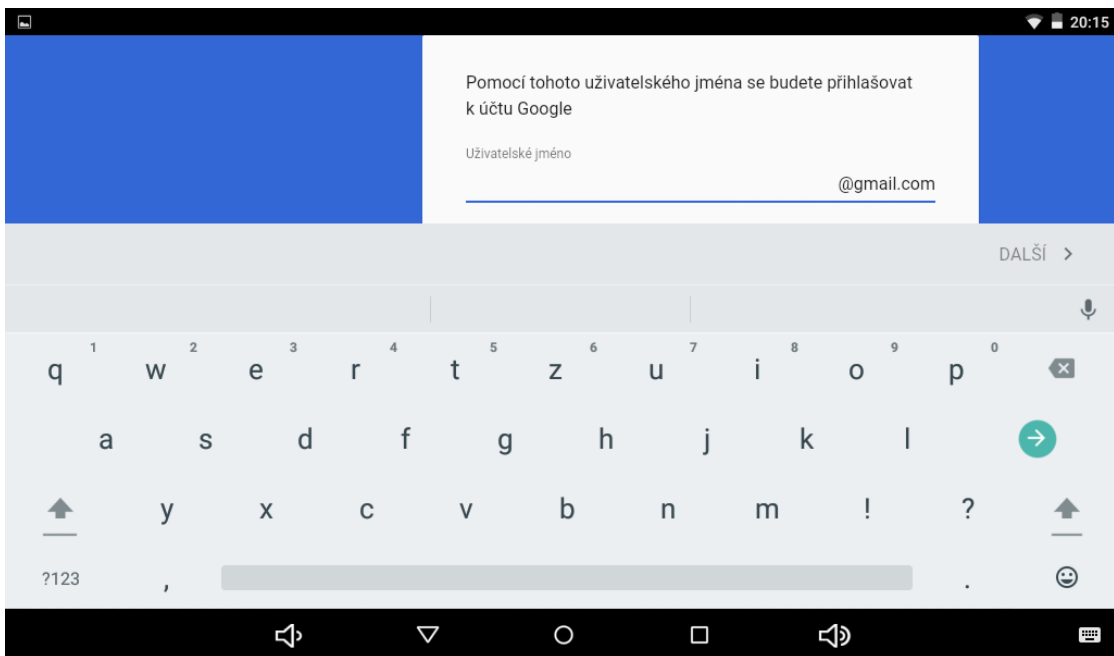


Vytvořte si heslo a znovu ho zadejte do kolonky **Potvrďte heslo**.

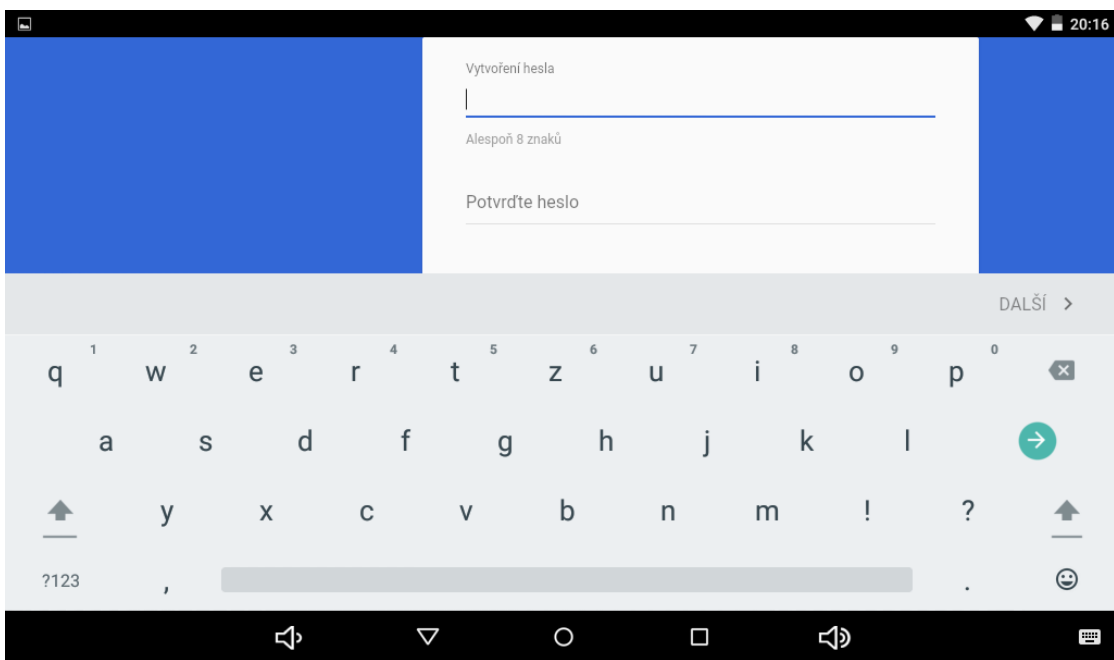


Vyplněné a potvrzené heslo bude skryto pod hvězdičkami. Klikněte na tlačítko **DALŠÍ**.

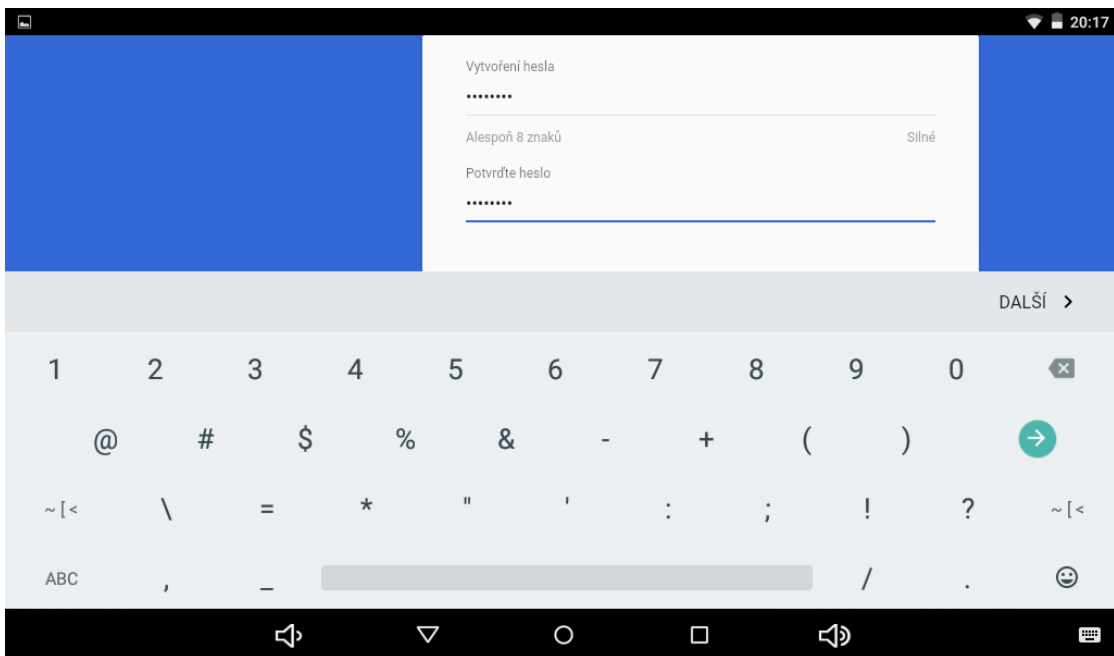


Můžete nebo nemusíte vložit svoje telefonní číslo. Pokud nechcete vložit telefonní číslo klikněte na **Přeskočit**, v opačném případě zadejte své telefonní číslo a klikněte na tlačítko **DALŠÍ**.

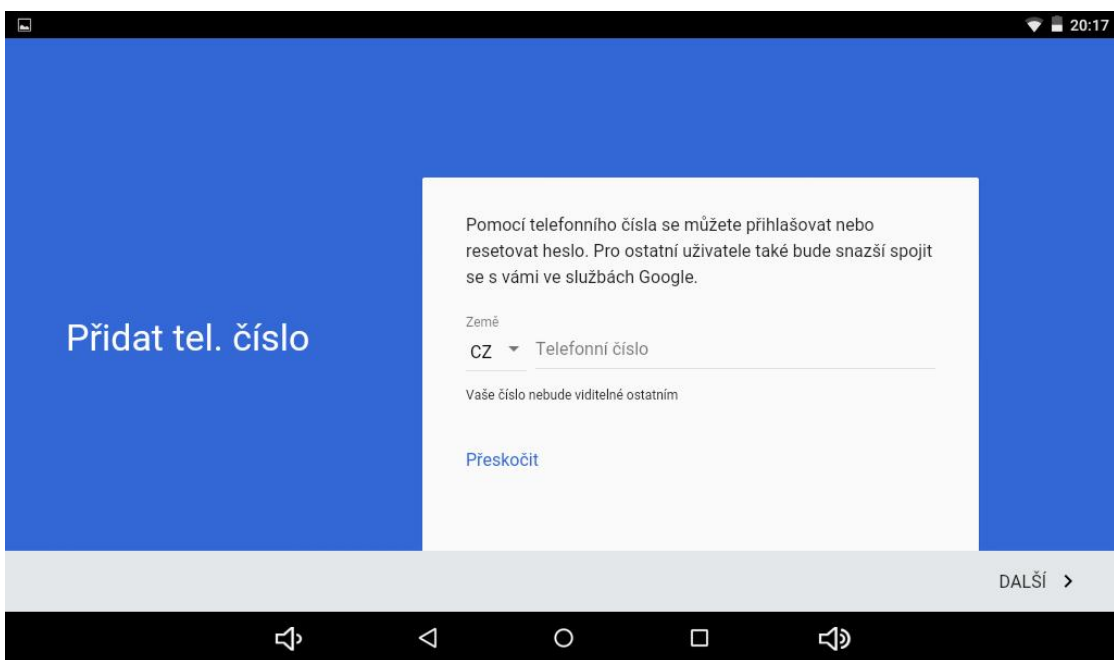


Kliknutím na tlačítko **DALŠÍ** si posunujete text Ochrany soukromí a smluvní podmínky. Pokud souhlasíte, klikněte na tlačítko **DALŠÍ**.

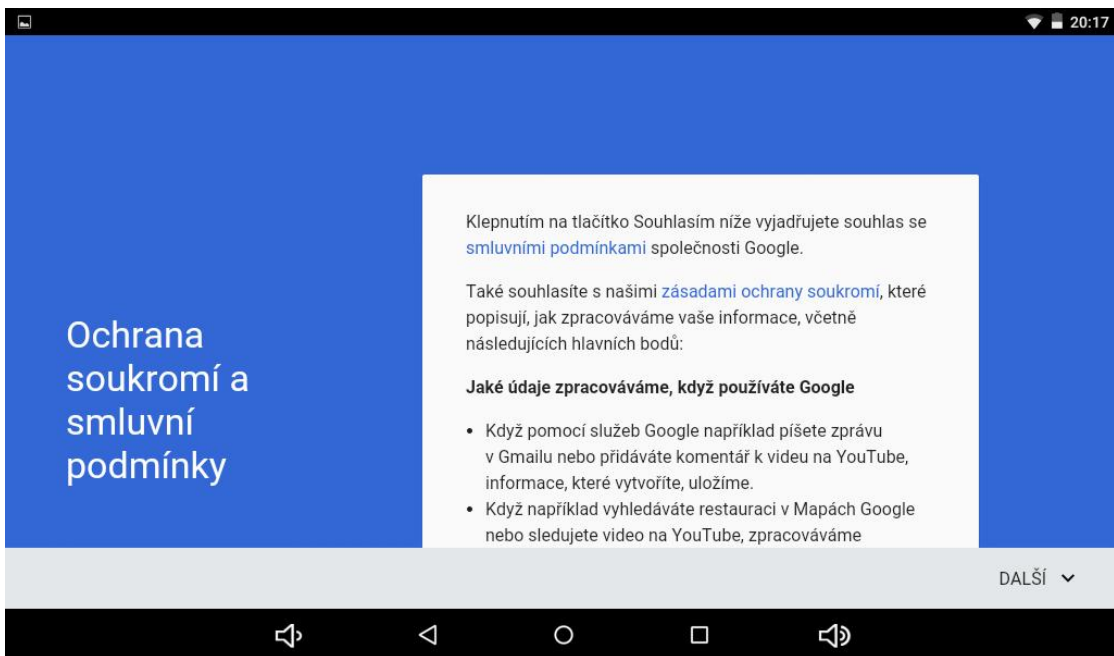


Zobrazený Google účet s heslem. Klikněte na tlačítko **DALŠÍ**.

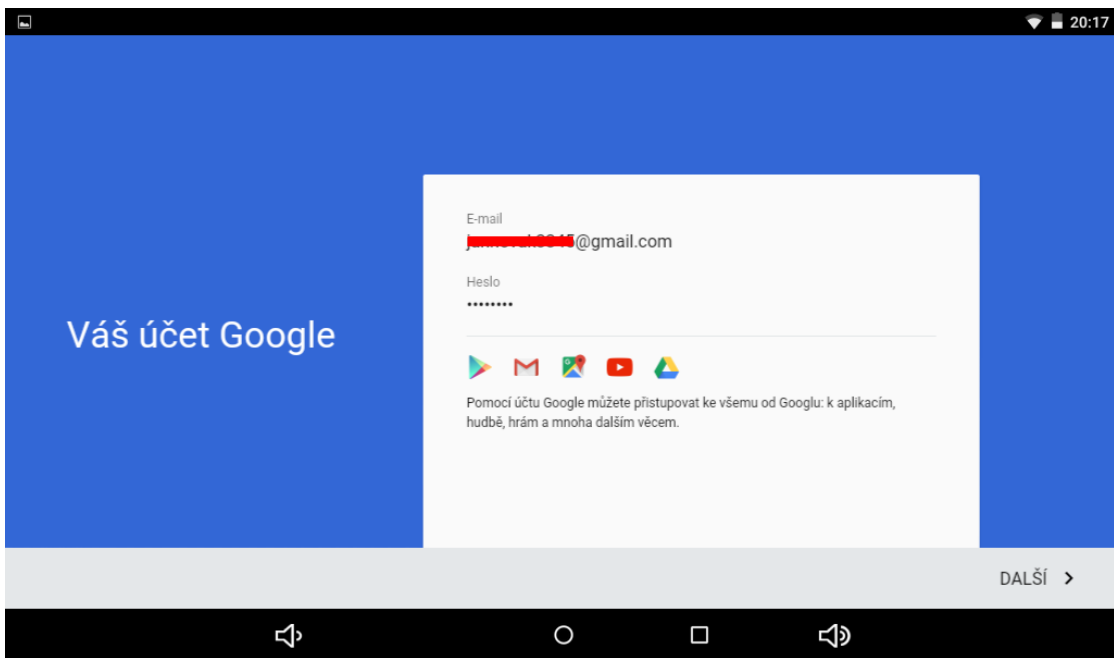


Vyčkejte, než proběhne kontrola zadaných informací.

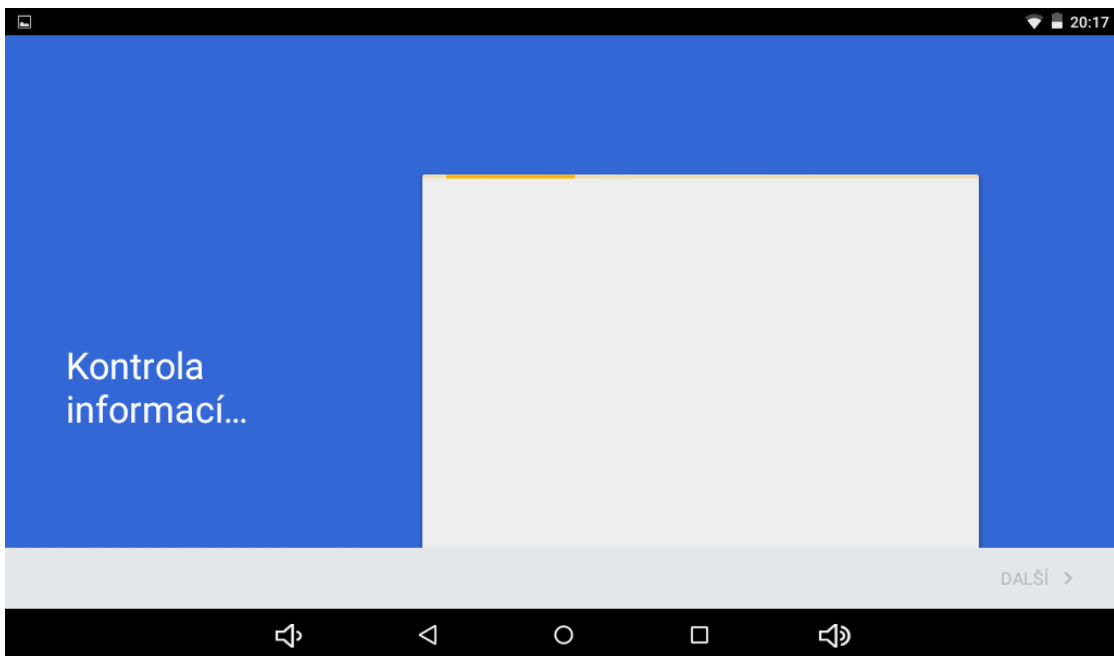


V případě, že kontrola proběhne v pořádku, zobrazí se stránka s možností výběru služeb Google. Stačí vybrat první možnost. Druhá možnost zaklikněte pouze tehdy, kdy budete chtít dostávat emaily o novinkách a nabídkách Google Play. Klikněte na tlačítko **DALŠÍ**.

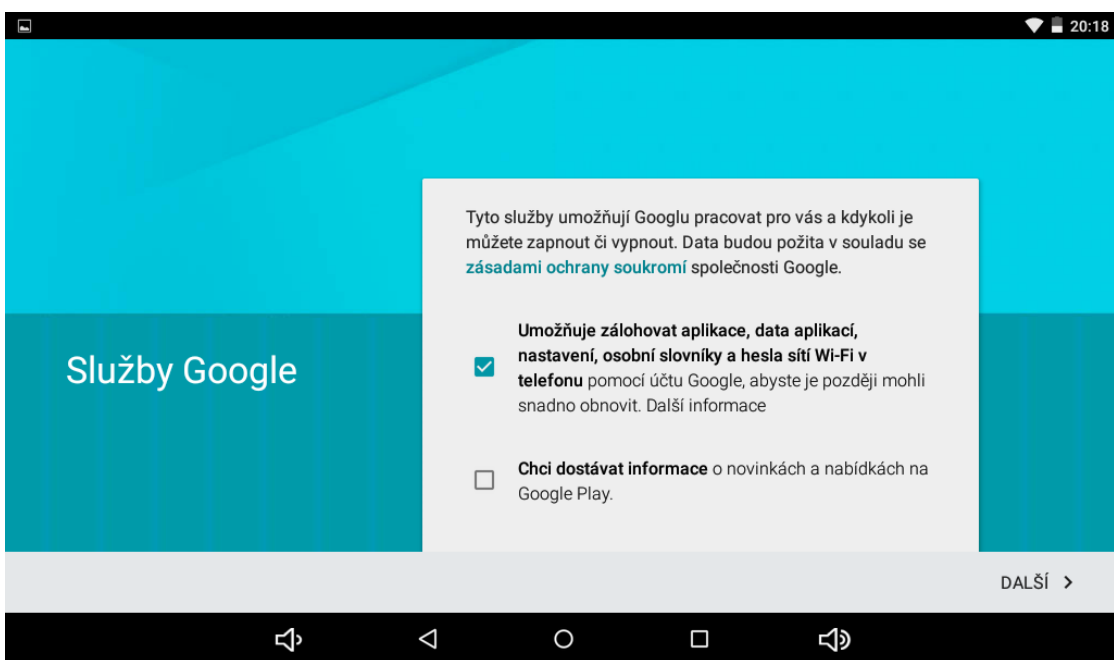


Aplikace na Google play jsou jak zdarma, tak i placené. V tomto kroku můžete zadat číslo vaší platební karty, z které se bude platit za zakoupené aplikace.

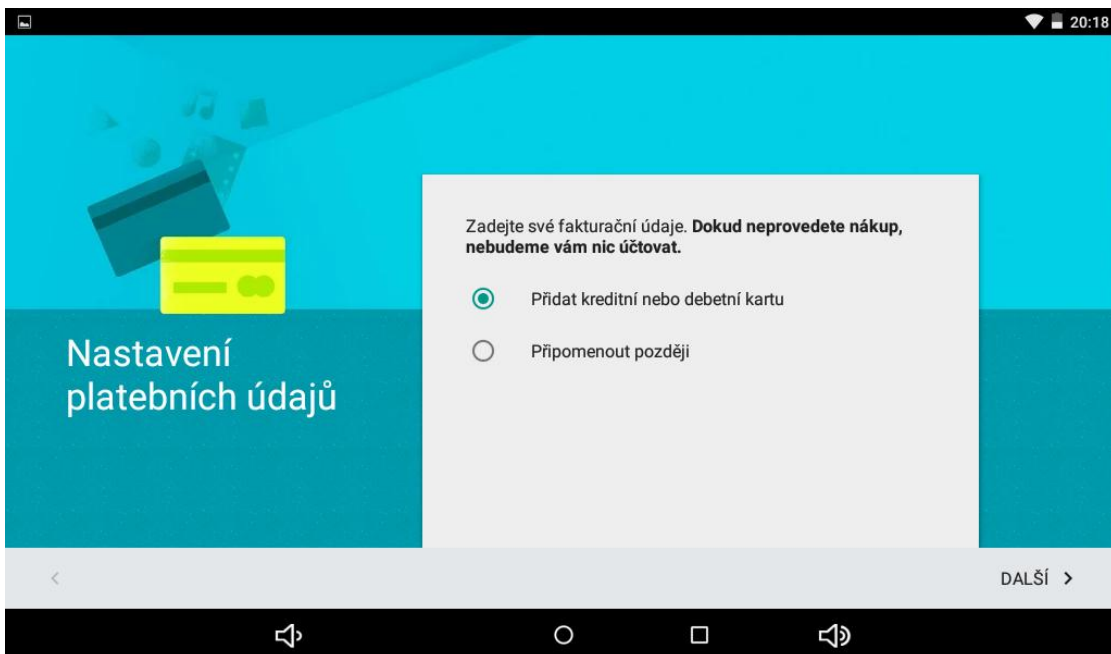

Doporučujeme zvolit možnost **Připomenout později** a zadávat číslo platební karty jen až v případě koupě aplikace. Klikněte na tlačítko **DALŠÍ**.

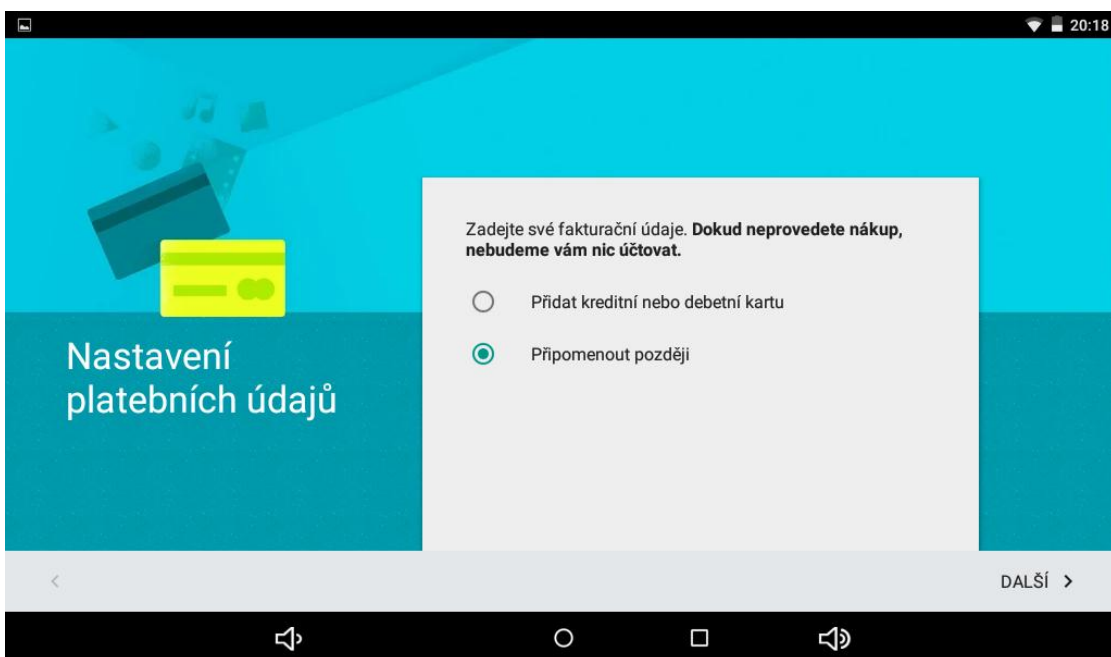



Potvrzení se vytvoří Google účet, který se nyní zobrazí přímo v položce **Účty**.

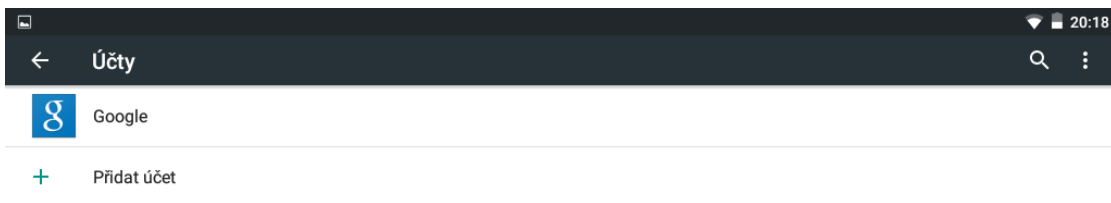

Nyní můžete stahovat aplikace z Obchodu Play. Jak instalovat aplikace z Google Play je popsáno v bodě **6. Obchod Play**.

V položce **Účty** stačí kliknout na položku Google, následně se zobrazí informace o přidaném účtě.

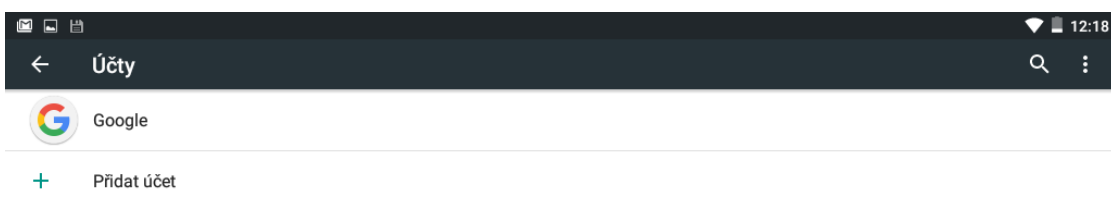


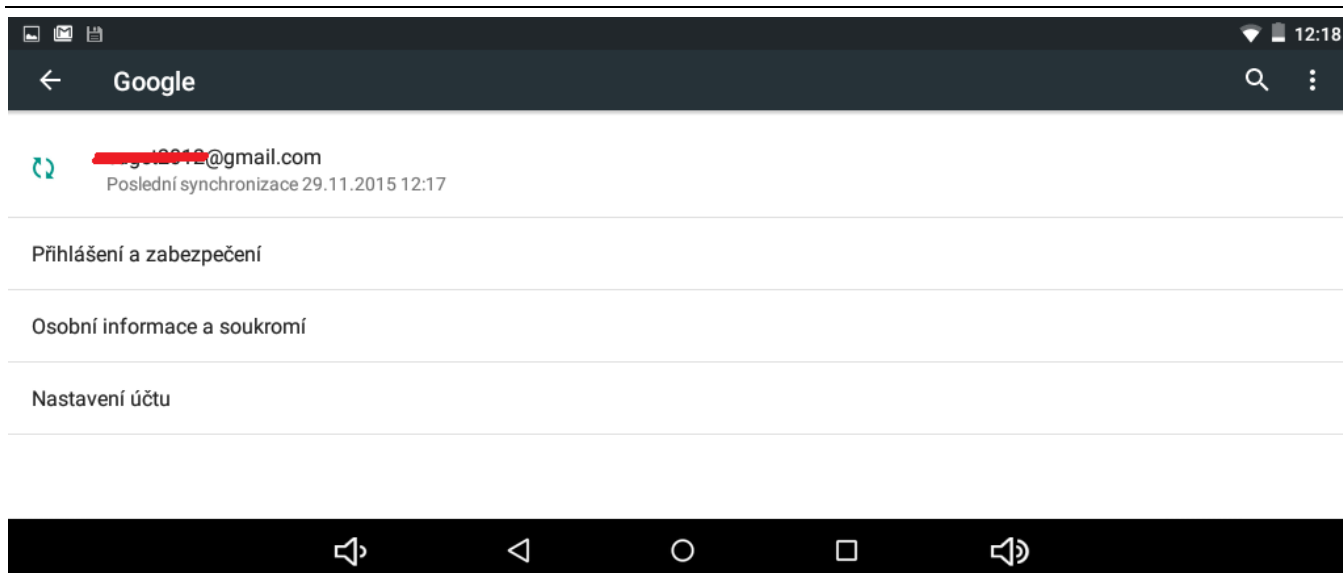

Přidaný účet lze dále konfigurovat. Máte na výběr:


a) Přihlášení a zabezpečení

- konfigurace probíhá ve webovém prohlížeči v emailovém klientu Gmail

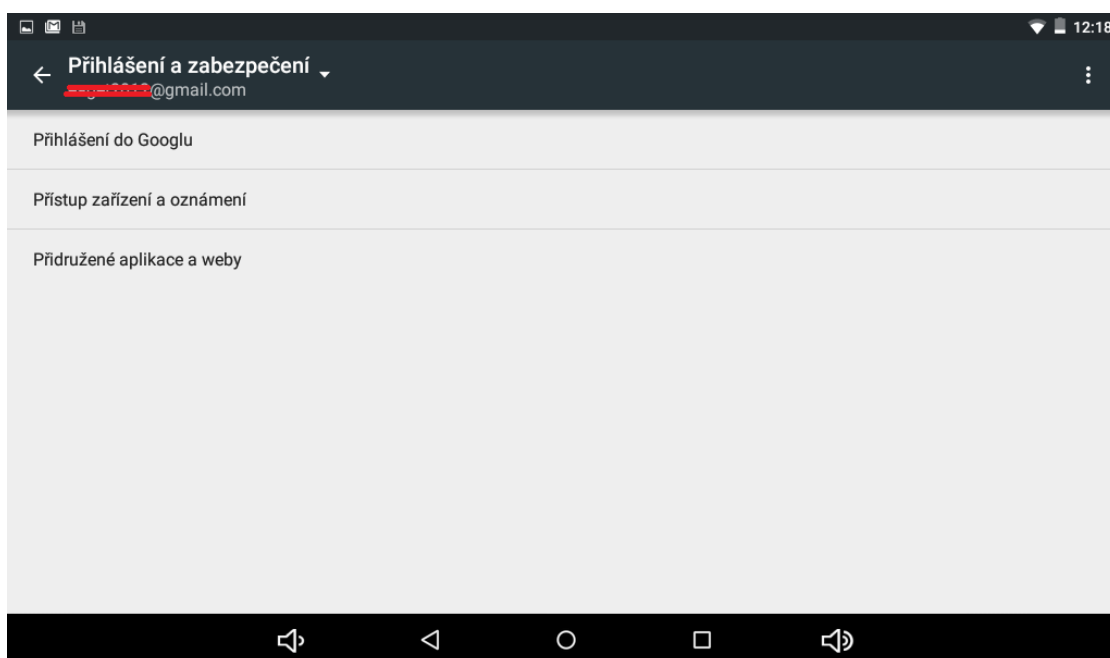


b) Osobní informace a soukromí

- podrobnější informace o účtě a soukromí

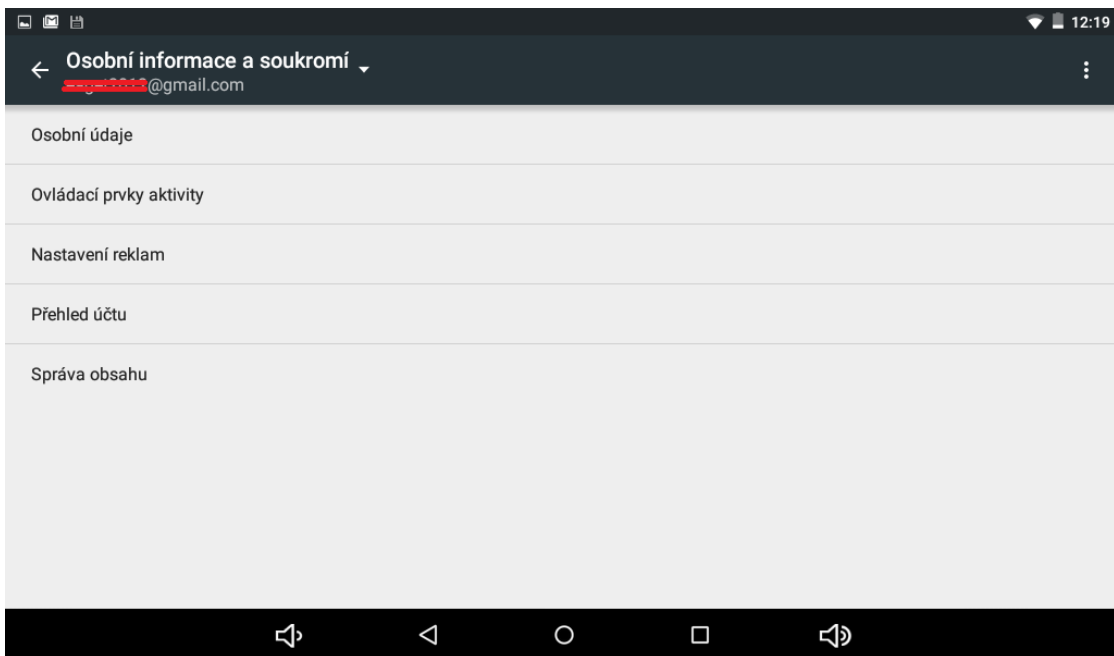

c) Nastavení účtu

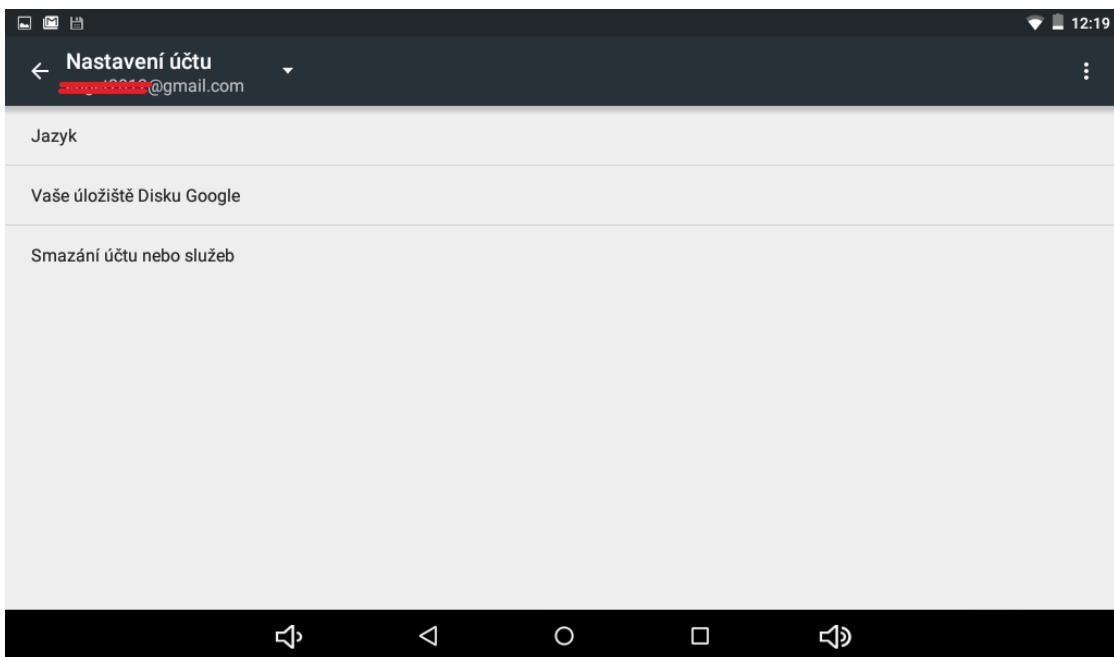


5.3.3 Záloha a obnova dat (Backup & reset]

V nastavení klikněte na **Záloha a obnova dat**, kde je možné zapnout **Zálohování mých dat**, zapnutí se provádí tak že posunutím táhla doleva. Zálohy dat se provádí na serverech společnosti Google pouze tehdy, když jste připojení na Internetu.


Záložní účet je aktivní pouze tehdy, když přidáte druhý Google účet.

Automatické obnovení – automatické obnovení po přeinstalaci aplikací

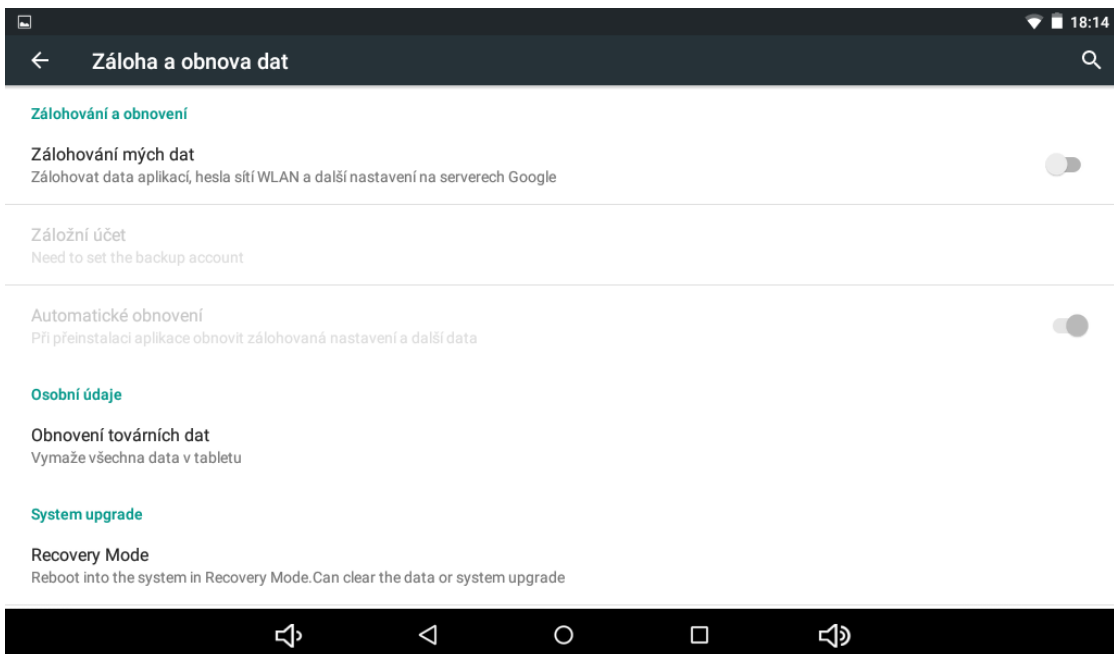


Obnovení továrních dat – vymaže všechny data z tabletu


Před kliknutím na tlačítko **Resetovat tablet**, se ujistěte, že jste si záložovali veškeré data, která považujete za důležitá.

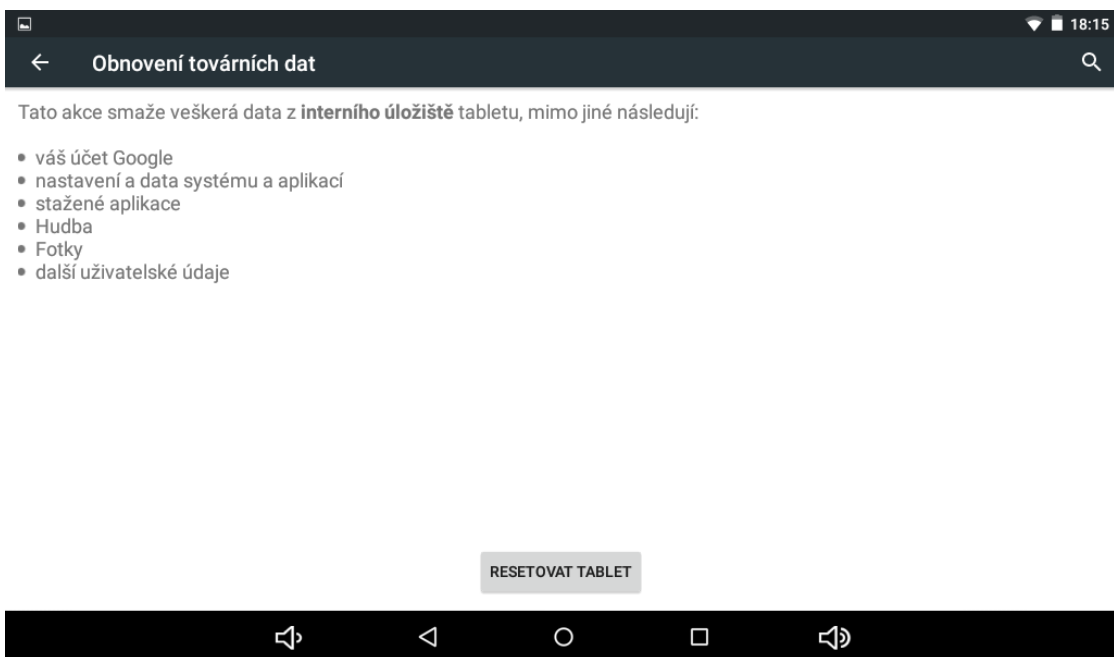

Pokud jste si jisti, že vše máte zálohované a chcete provést **Obnovení továrních dat**, klikněte na tlačítko **Odstranit vše**. Tablet se restartuje a zároveň vymaže data z tabletu.

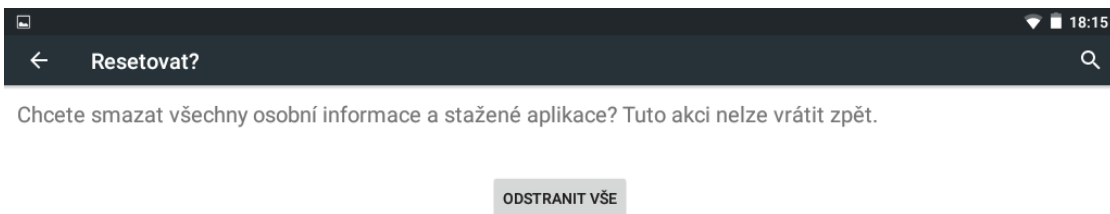


Recovery mode – tablet se restartuje a po restartu se zobrazí recovery konzole, kde lze mazat partition, cache, provést upgrade atd.

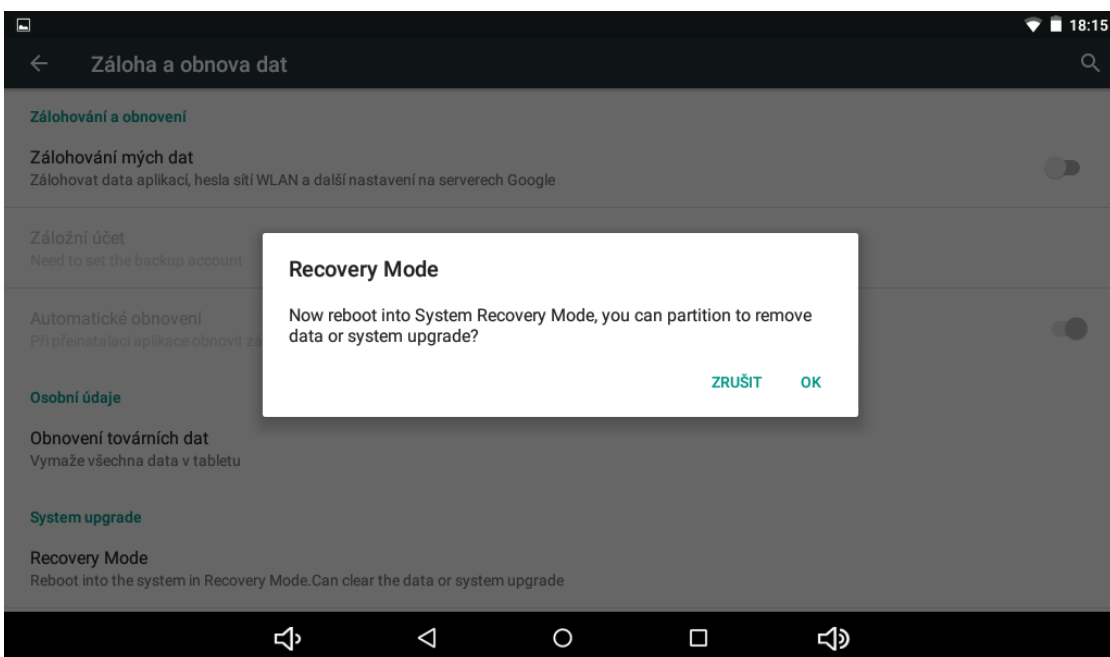


5.3.4 Zabezpečení (Security)

V nastavení klikněte na **Zabezpečení**, kde je možné nastavit zabezpečení tabletu.

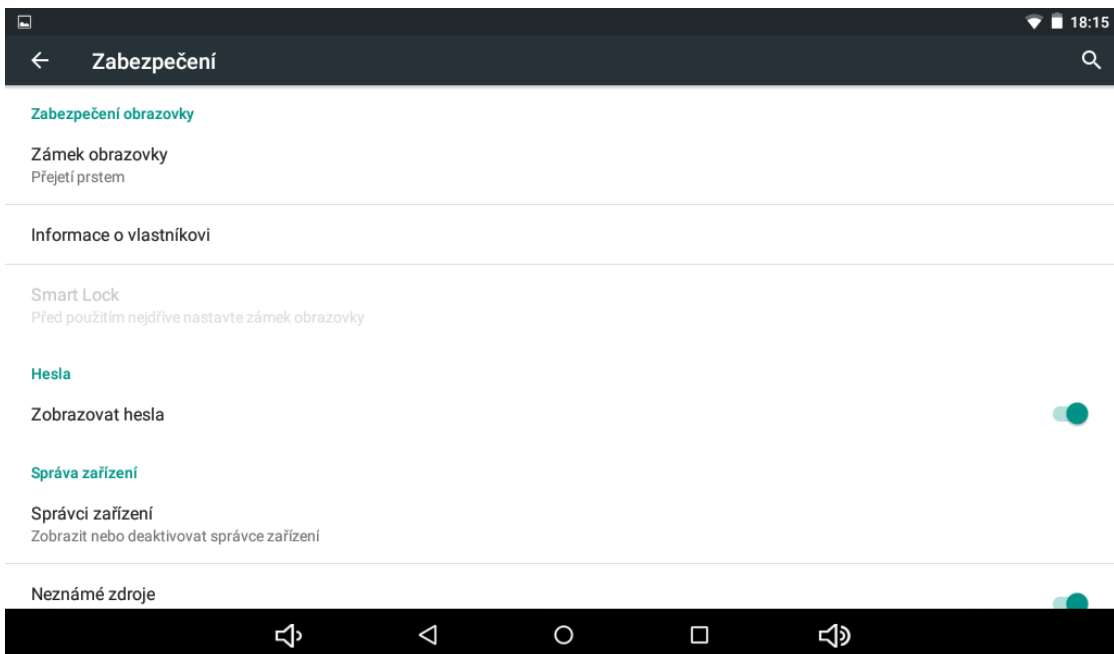

Zámek obrazovky – nastavení způsobu uzamykání obrazovky/tabletu, na výběr máte:


- **Žádný** – obrazovka/tablet se nazamyká
- **Přejetí prstem** - obrazovka/tablet se zamyká a odemykání probíhá pomocí tažení prstem
- **Gesto** - obrazovka/tablet se zamyká a odemykání probíhá pomocí definovaného gesta
- **Heslo** - obrazovka/tablet se zamyká a odemykání probíhá pomocí zadaného hesla

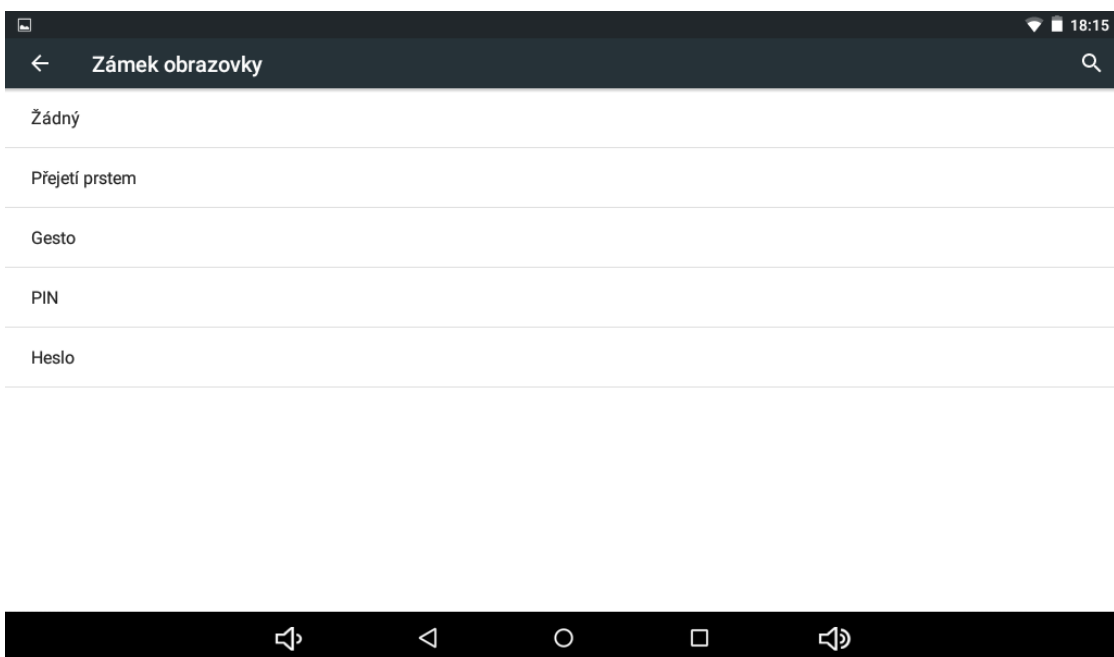

Informace o vlastníkovi – vložení informací o vlastníkovi tabletu



Zadejte text, který se zobrazí na zamčené obrazovce

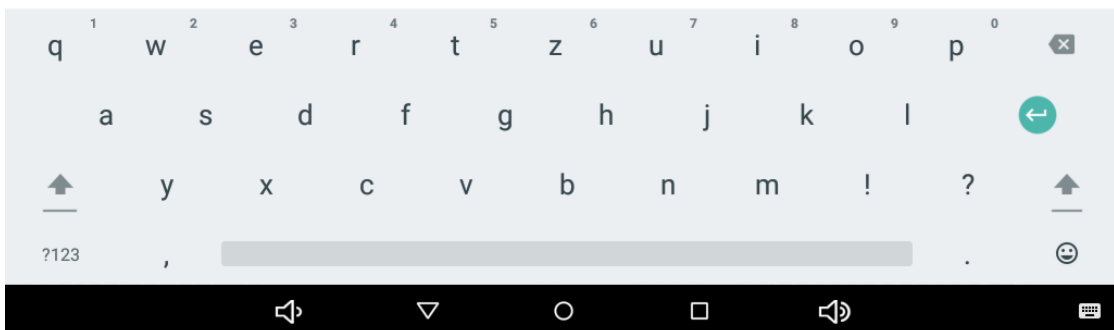

Zobrazovat hesla – standardně nejsou hesla viditelná, pouze jsou vidět hvězdičky, tato položka zapíná zobrazení hesla bez hvězdiček


Správci zařízení – povolení uzamčení nebo vymazání ztraceného zařízení Správce zařízení Android

Neznáme zdroje – povolení instalace aplikací z neznámých zdrojů tj. nikoliv pouze z Obchodu Play

Typ úložiště – hardwarové, nelze měnit

Důvěryhodná pověření – zobrazení důvěryhodných certifikátů


Instalace z karty SD – instalace certifikátů z SD

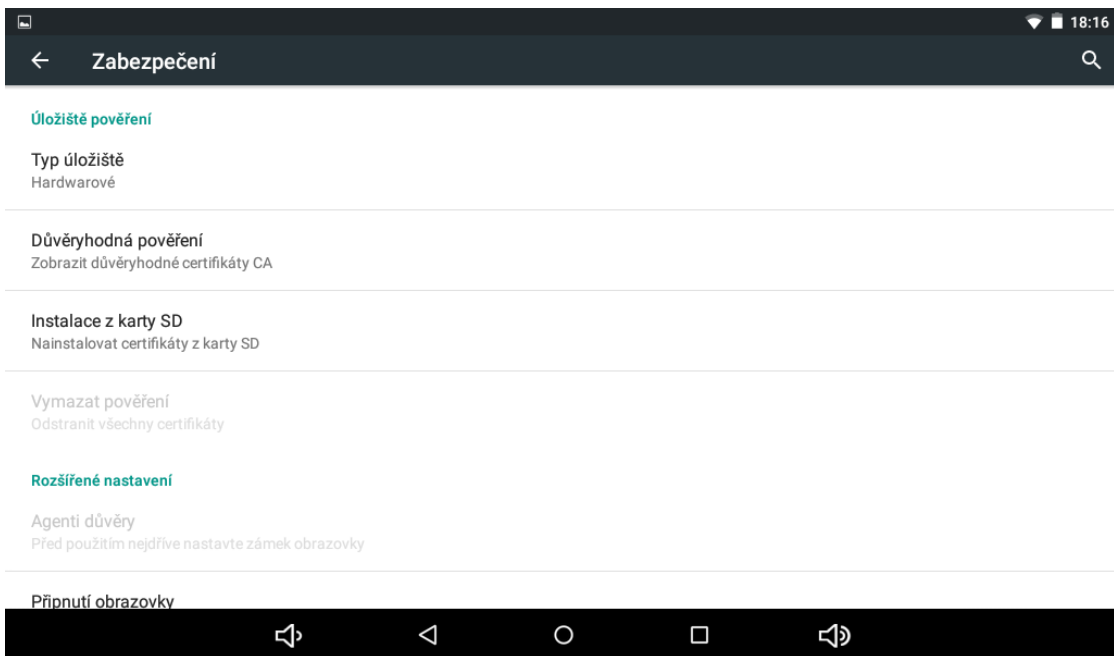

Agenti důvěry – nejdříve je nutné mít nastaven zámek obrazovky


Připnutí obrazovky – pomocí připnutí obrazovky můžete v tabletu nastavit, aby se zobrazovala pouze obrazovka s určitou aplikací, k jiným aplikacím a nastavením se jiní uživatelé nedostanou

Přístup k datům o používání – povolení aplikacím přístup k interním datům

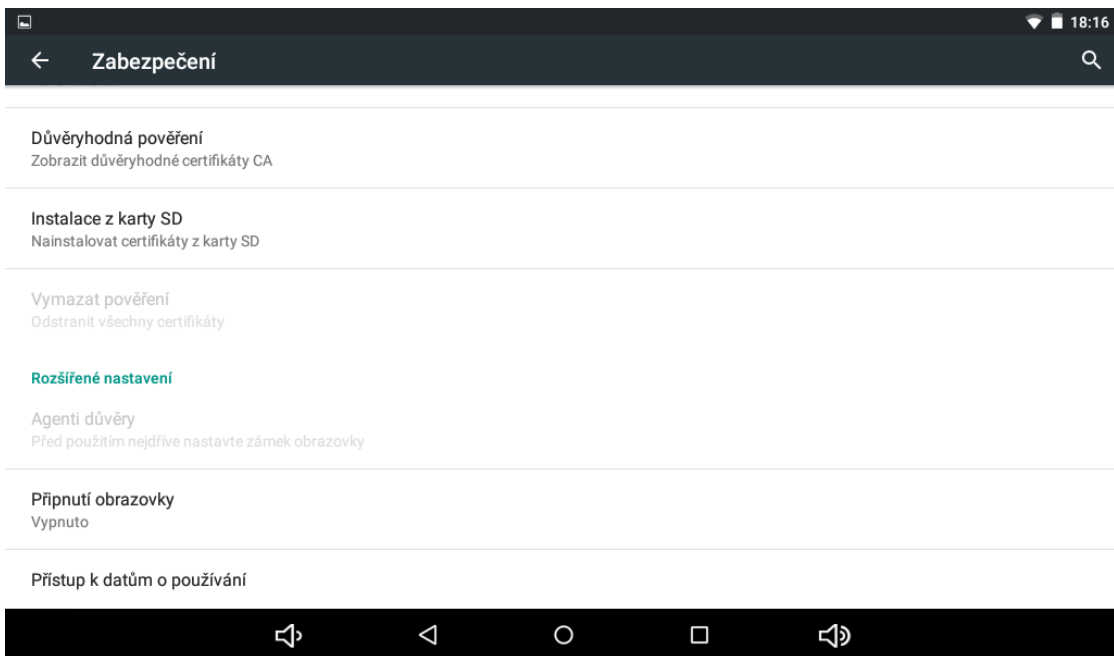


5.3.5 Jazyk a zadávání (Language & input)


V nastavení klikněte na **Jazyk a zadávání**, kde je možné nastavit jazyk rozhraní a způsob zadávání písmen.

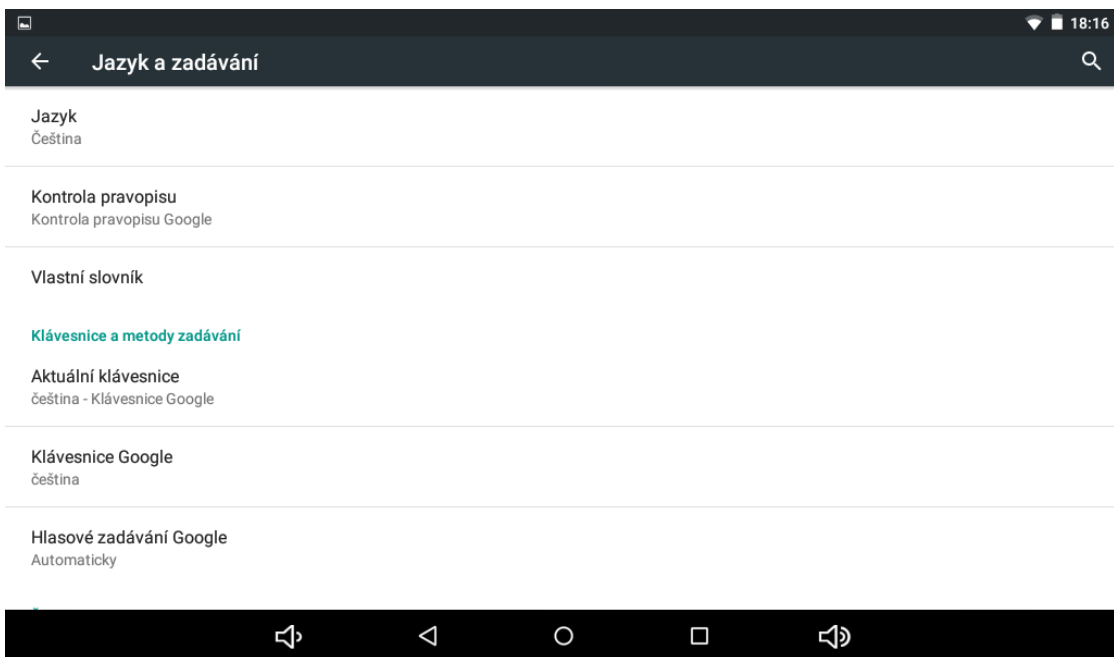

Jazyk – nastavení jazyku rozhraní

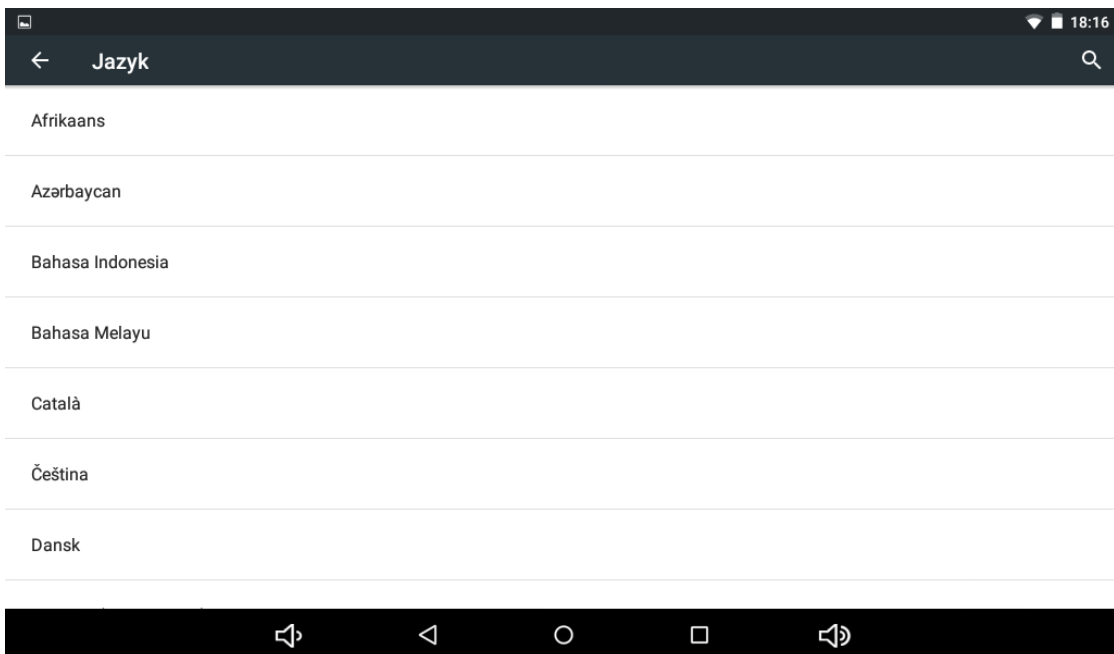


Kontrola pravopisu – nastavení způsobu kontroly pravopisu textu

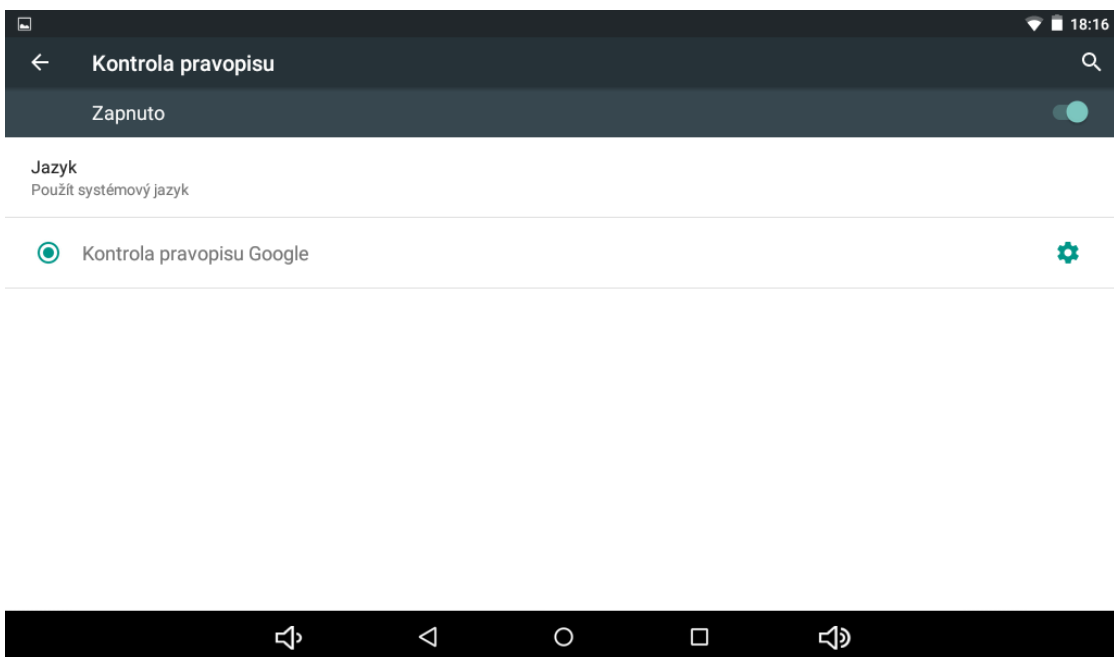


Vlastní slovník – instalace vlastního slovníku

Aktuální klávesnice – výběr rozhraní softwarové klávesnice

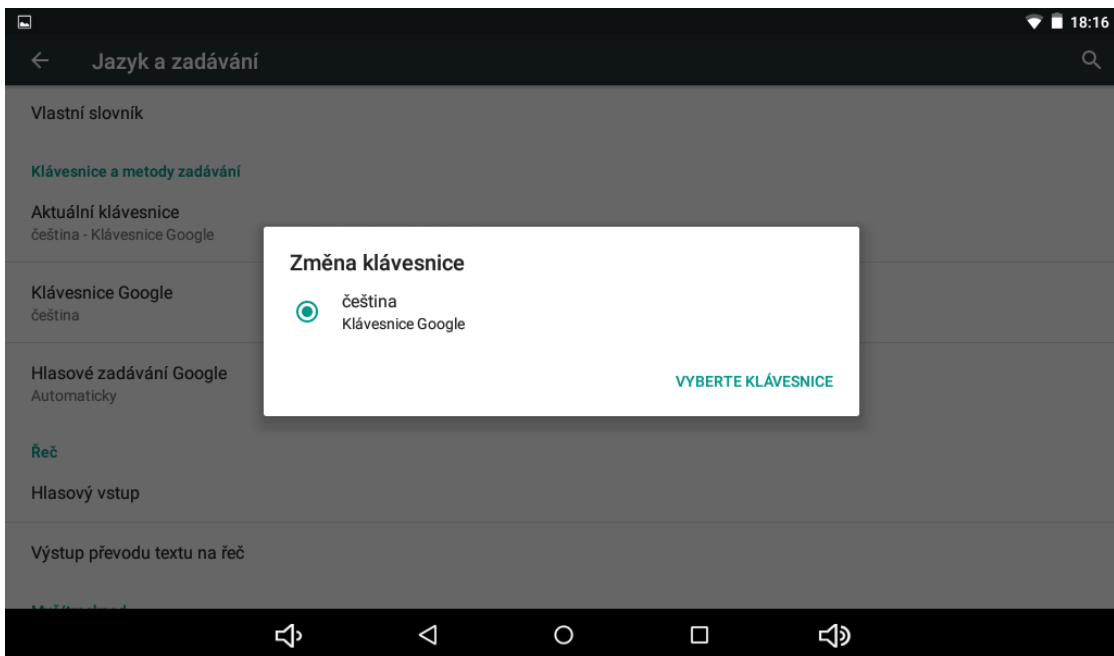


Klávesnice Google – typ klávesnice

Hlasové zadávání Google – nastavení hlasového zadávání textu do vyhledávání na Googlu

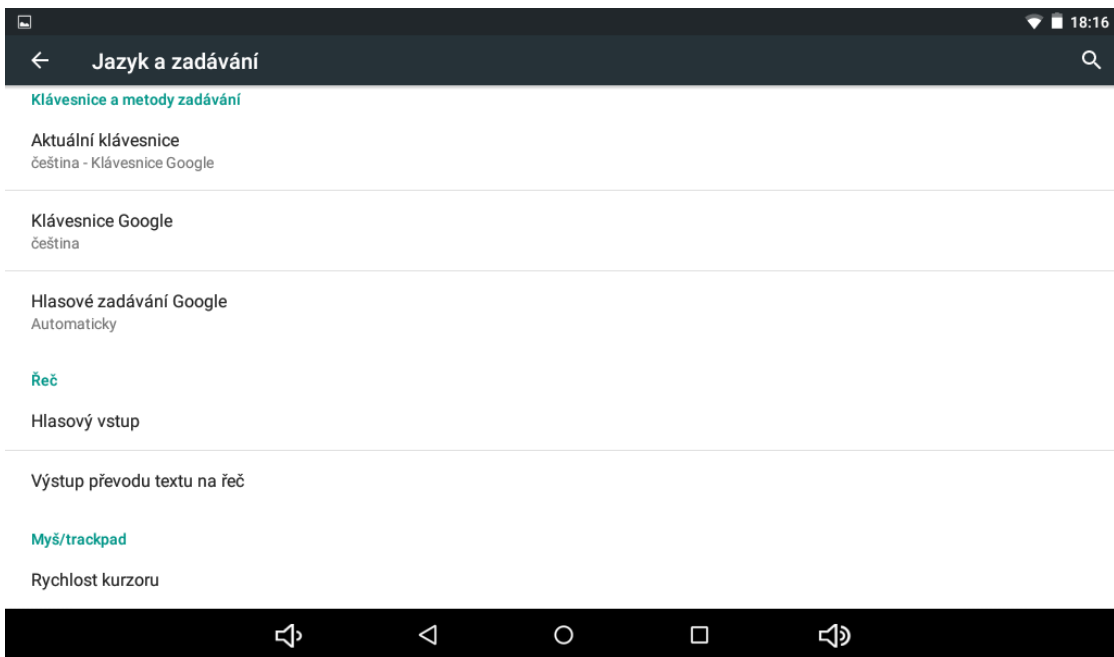


Hlasový vstup – nastavení způsobu hlasového vstupu z Googlu

Výstup převodu textu na řeč – nastavení převodu textu na řeč

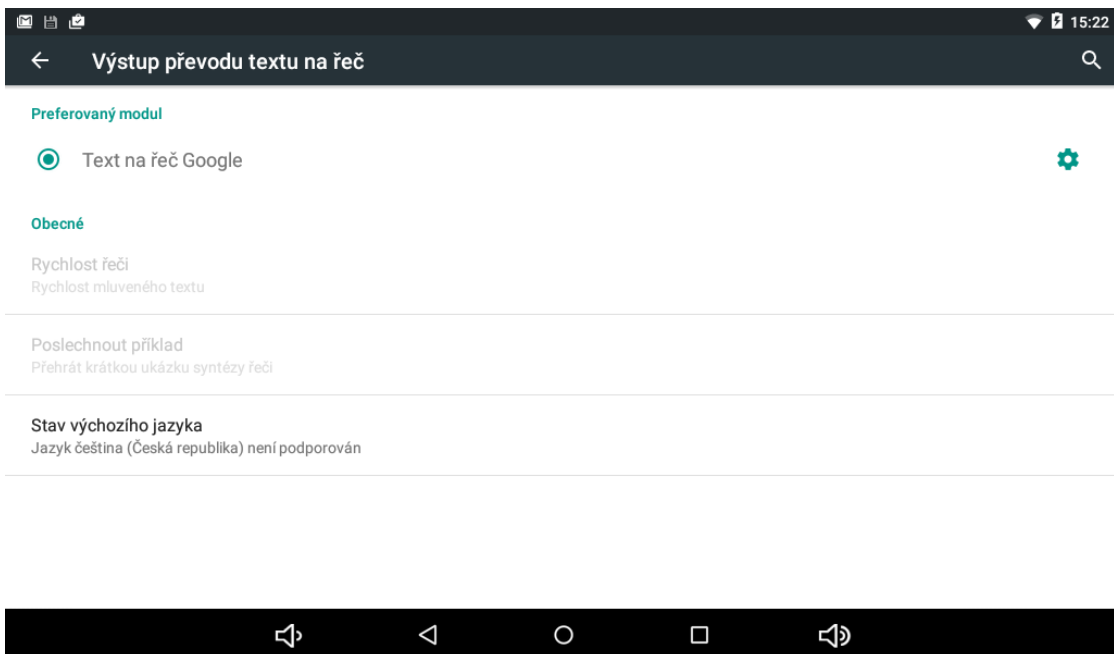

Rychlost kurzoru – nastavení rychlosti kurzoru např. připojené myši

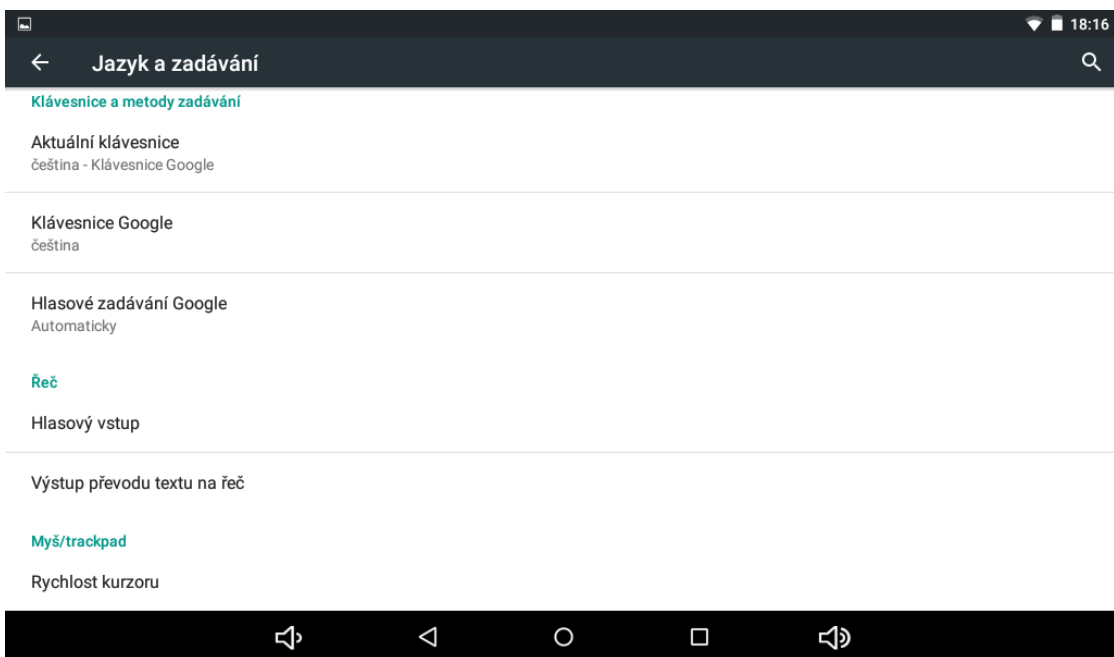

5.4 Nastavení Systém (System)

Systém

 Datum a čas

 Usnadnění


 Tisk

 Pro vývojáře

 Informace o tabletu


5.4.1 Datum a čas (Date & time)

V nastavení klikněte na **Datum a čas**, kde je možné nastavit datum a čas v tabletu.

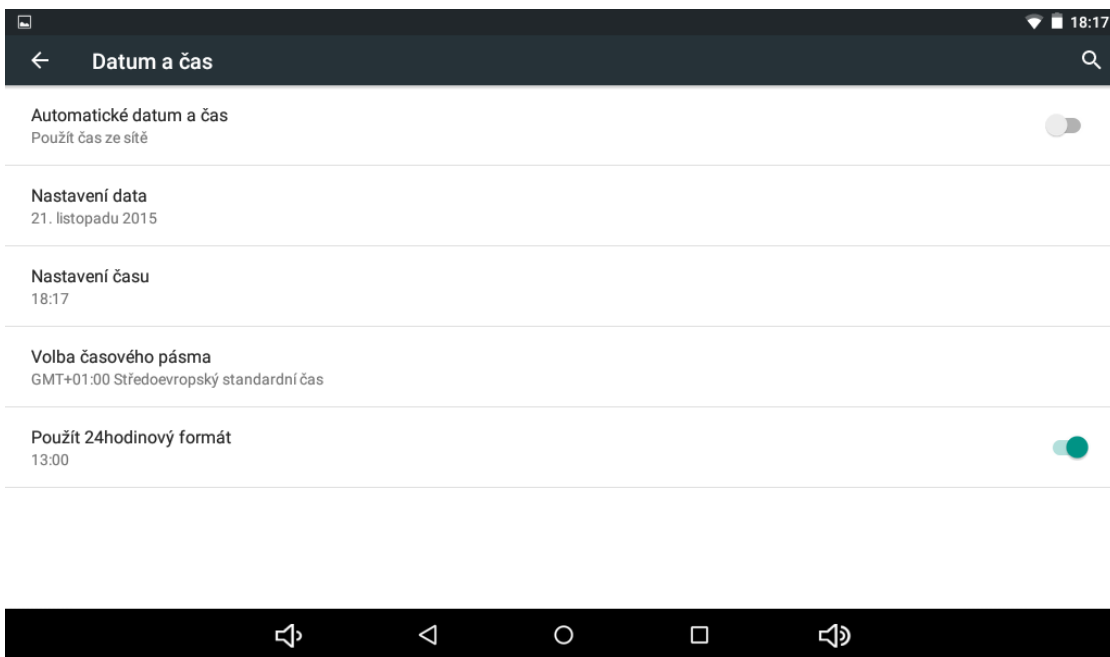


Automatické datum a čas – datum a čas se automaticky načítá z Wi-Fi sítě


Nastavení data – ruční nastavení data

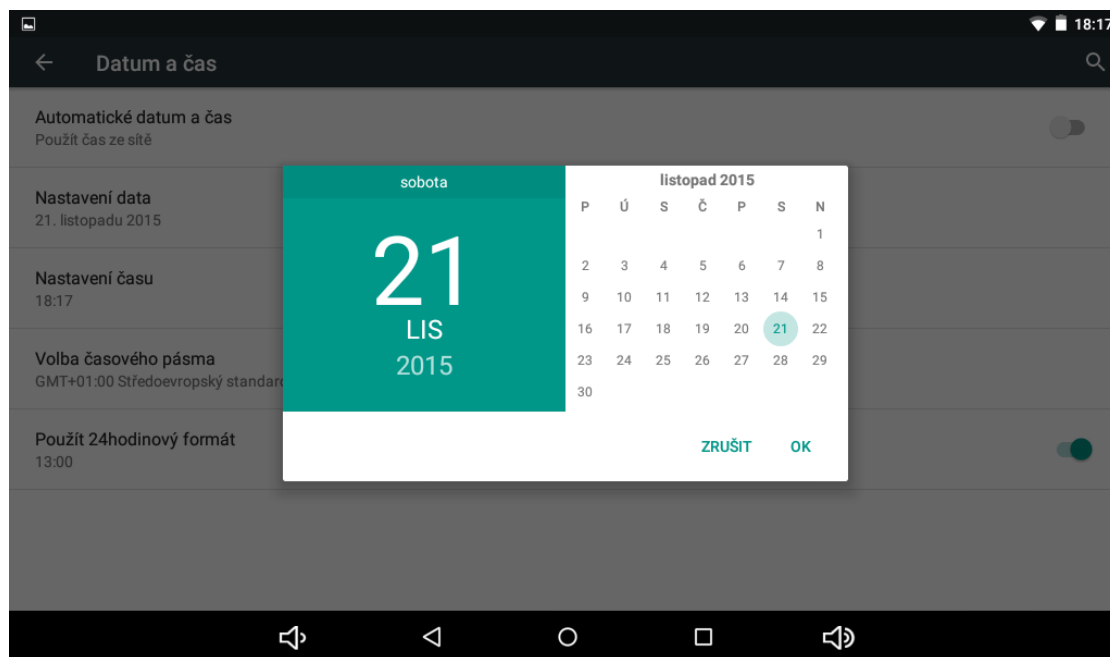

Nastavení času – ruční nastavení času

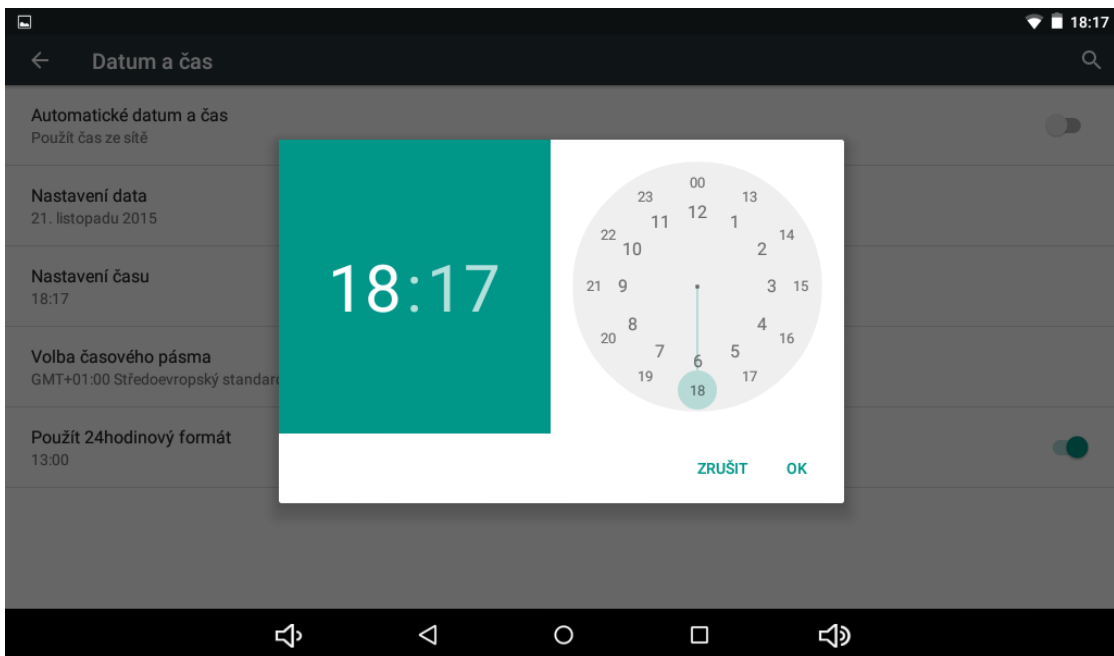


Volba časového pásma – volba časového pásma, kde se pohybujete pro ČR je to GMT+01:00

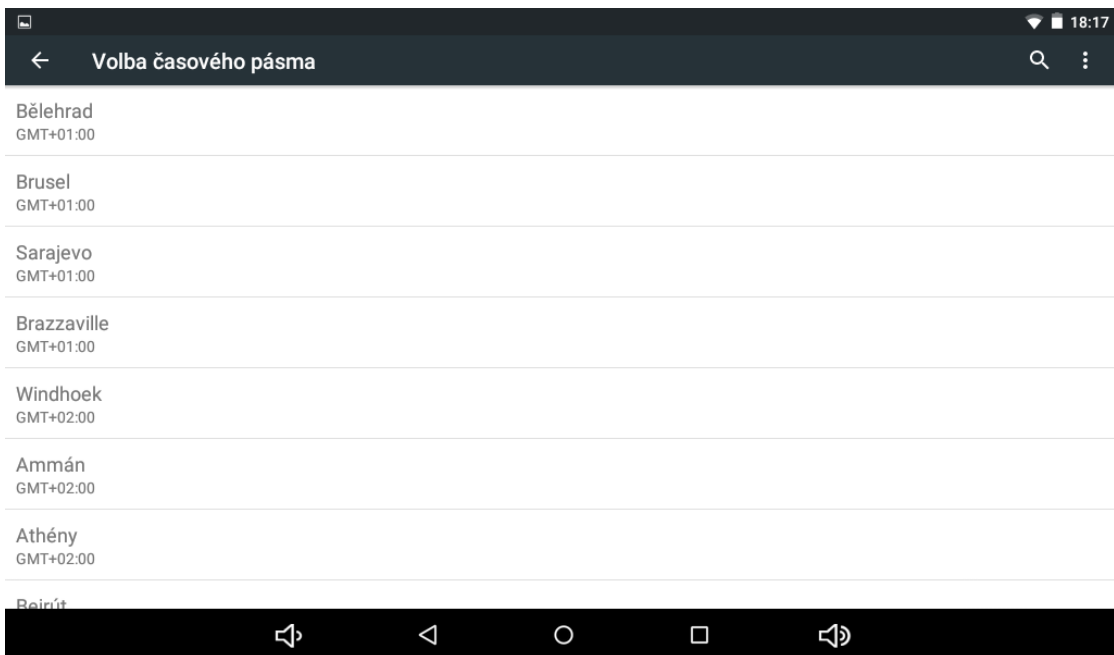

Použít 24hodinový formát – zapnutí/vypnutí 24hodinového formátu času (ve vypnutém stavu je to 12 hodinový čas am/pm)


5.4.2 Tisk (Printing)

Tisk pomocí funkce **Cloud Print**.

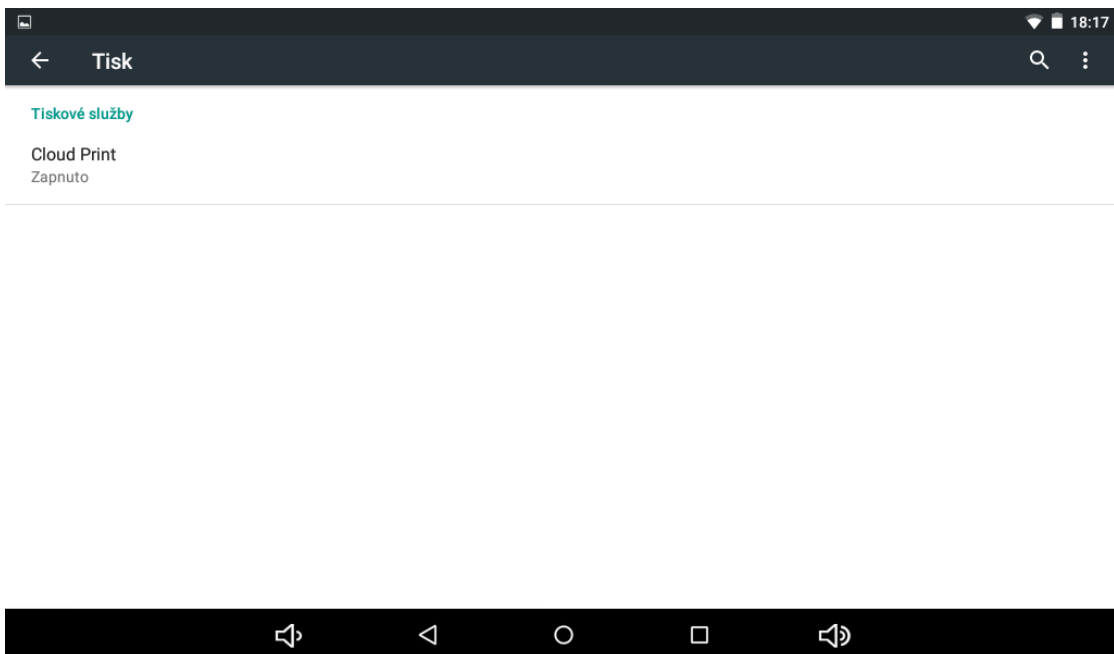

5.4.3 Informace o tabletu (About tablet)

V nastavení klikněte na **Informace o tabletu**, kde je možné zjistit základní informace o typu tabletu, softwarové verzi apod.

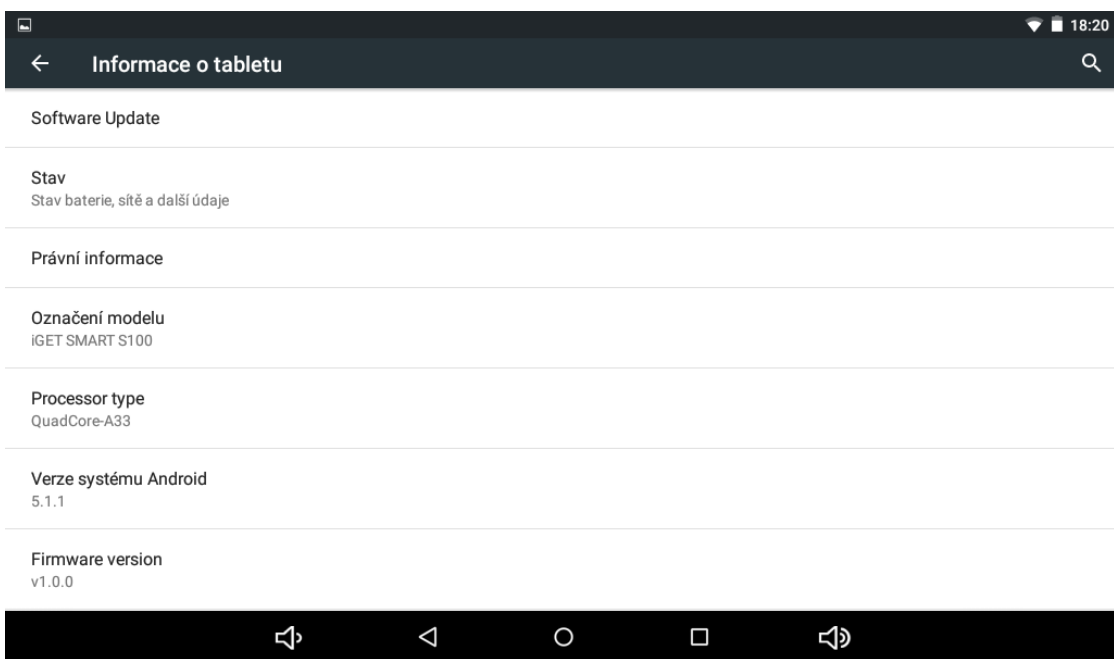



Software update – kliknutí se otevře aplikace pro provedení aktualizaci Androidu

- **No Update available** – žádný dostupná aktualizace
- **Update available** – dostupná aktualizace



Stav – aktuální stav tabletu

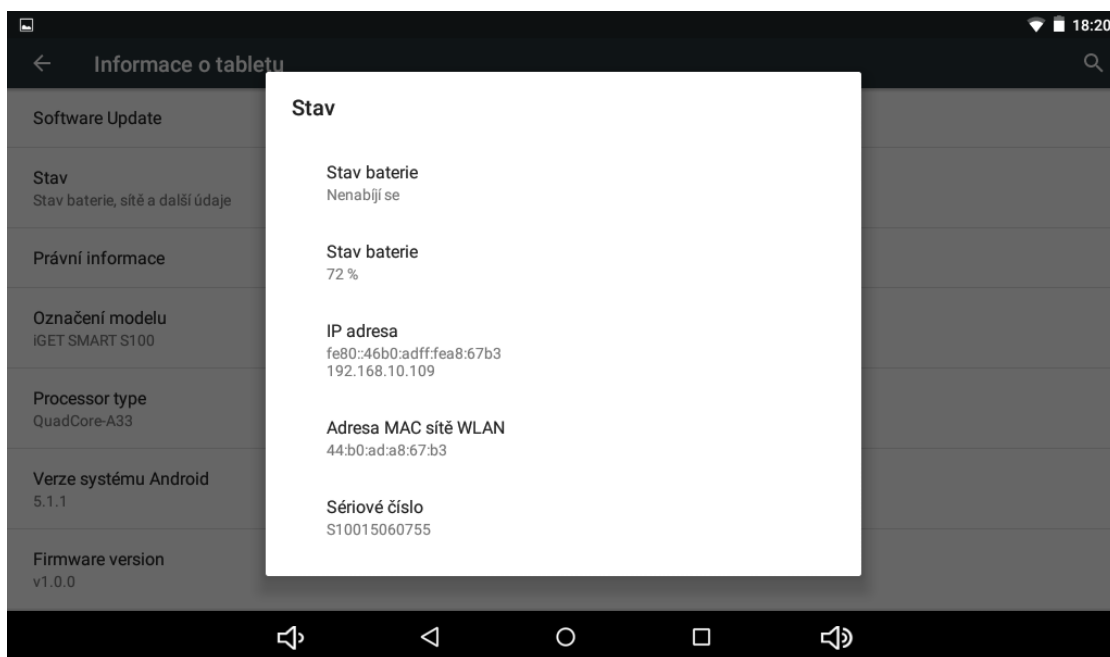

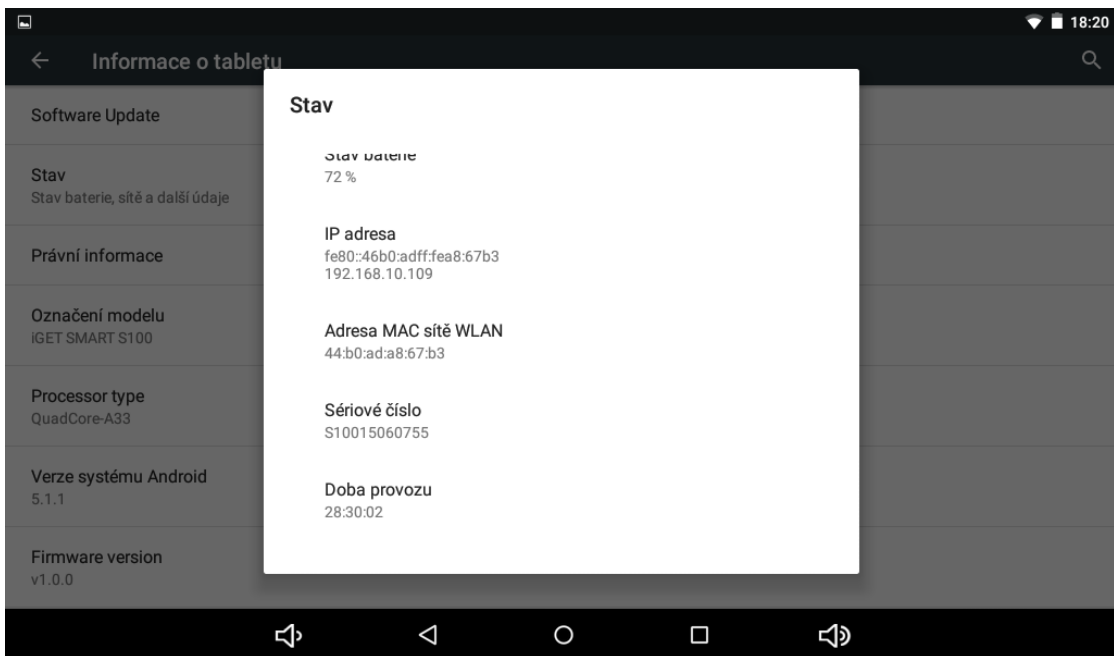

Právní informace – právní informace Google Android

Označení modelu – jméno modelu


Processor type – typ použitého procesoru

Verze systému Android – verze použitého Androidu

Firmware version – verze nainstalovaného Androidu


Verze jádra – verze použitého jádra Androidu

Číslo sestavení – číselné označení použitého firmwaru

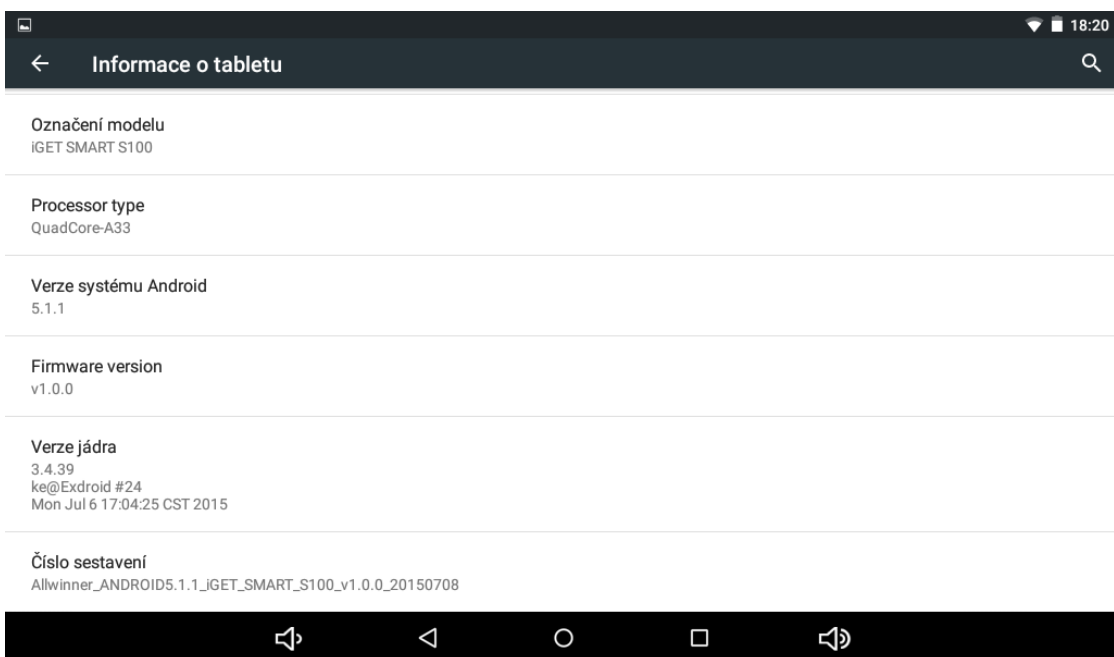

5.4.4 Usnadnění (Accessibility)

V nastavení klikněte na **Usnadnění**, kde je možná nastavit některé parametry tabletu, které mohou usnadnit používání.

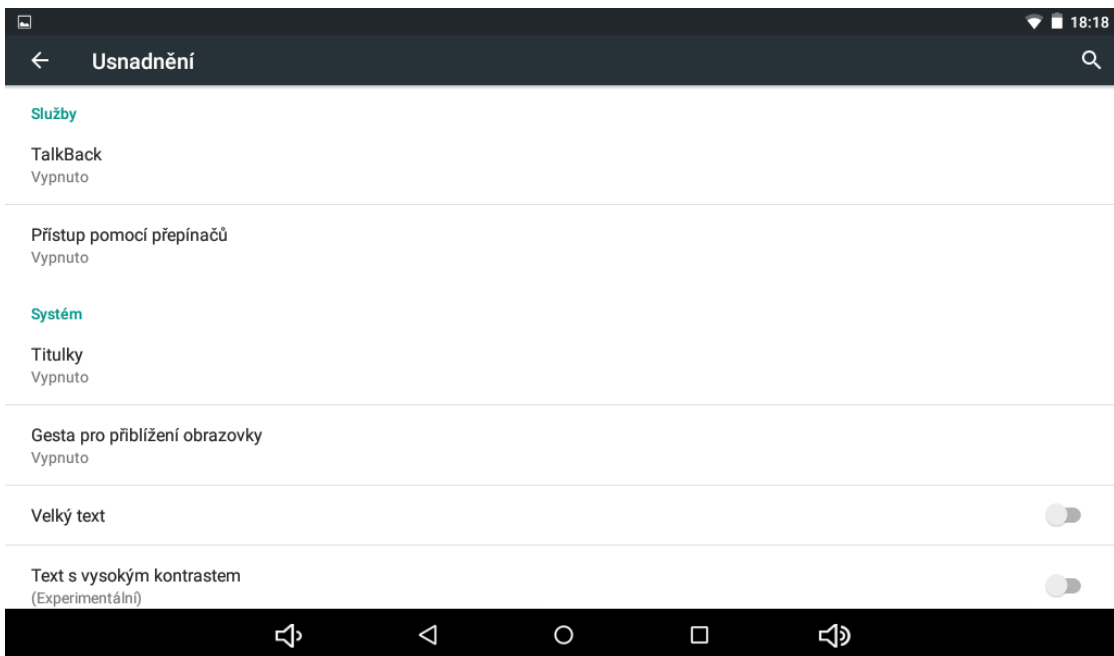

TalkBack – hlasová zpětná vazba, která pomáhá nevidomým nebo slabozrakým uživatelům, pro správnou funkci je třeba být připojený do Internetu

Přístup pomocí přepínačů – umožňuje ovládat tablet pomocí konfigurovatelných kombinací kláves

Clean Master – zapnutí je možné prodloužit funkčnost tabletu na baterii

Titulky – zapnutí titulků a jejich nastavení

Gesta pro přiblížení obrazovky – zapnutí funkce přiblížení a oddálení pomocí trojnásobného poklepání na obrazovku

Velký text – zapnutí zobrazení velkého textu jednotlivých položek v nastavení

Text s vysokým kontrastem – zapnutí zvýšeného kontrastu textu v nastavení


Autom. otočení obrazovky – zapnutí nebo vypnutí automatického otáčení obrazovky – svisle/vodorovně

Vyslovovat hesla - zapnutí nebo vypnutí vyslovování hesla

Zkratka usnadnění – zapnutí můžete rychle ve dvou krocích aktivovat funkce usnadnění přístupu


Výstup převodu textu na řeč – nastavení převodu textu na řeč

Prodleva dotyku a podržení – nastavení doby prodlevy dotyku a podržení prstu na obrazovce než tablet zareaguje

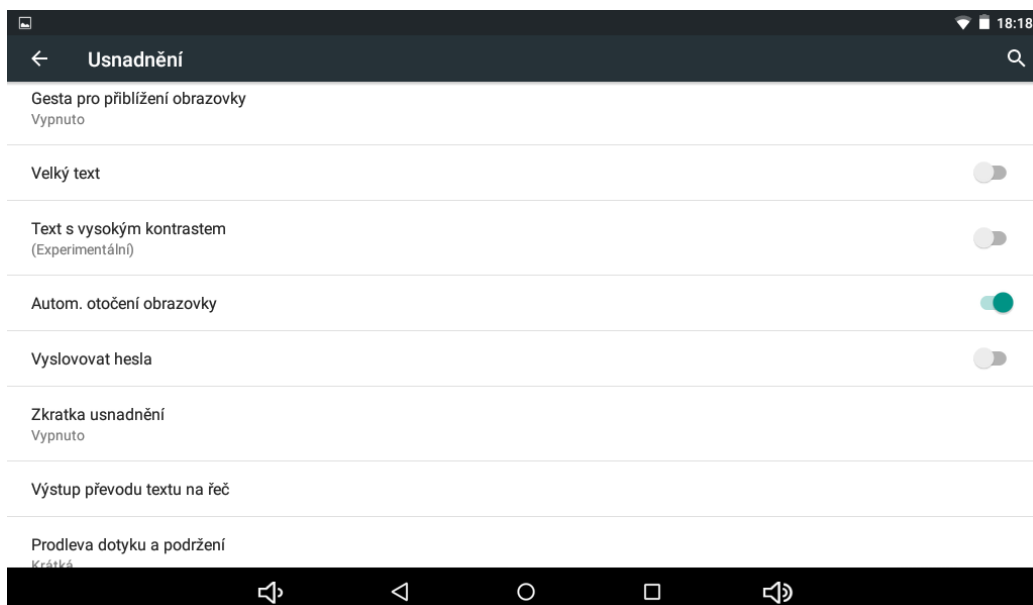


Gesture screenshot – zapnutí vytvoření snímku obrazovky pomocí dvou prstů

Gesture screenrecord – zapnutí vytvoření videa obrazovky pomocí tří prstů

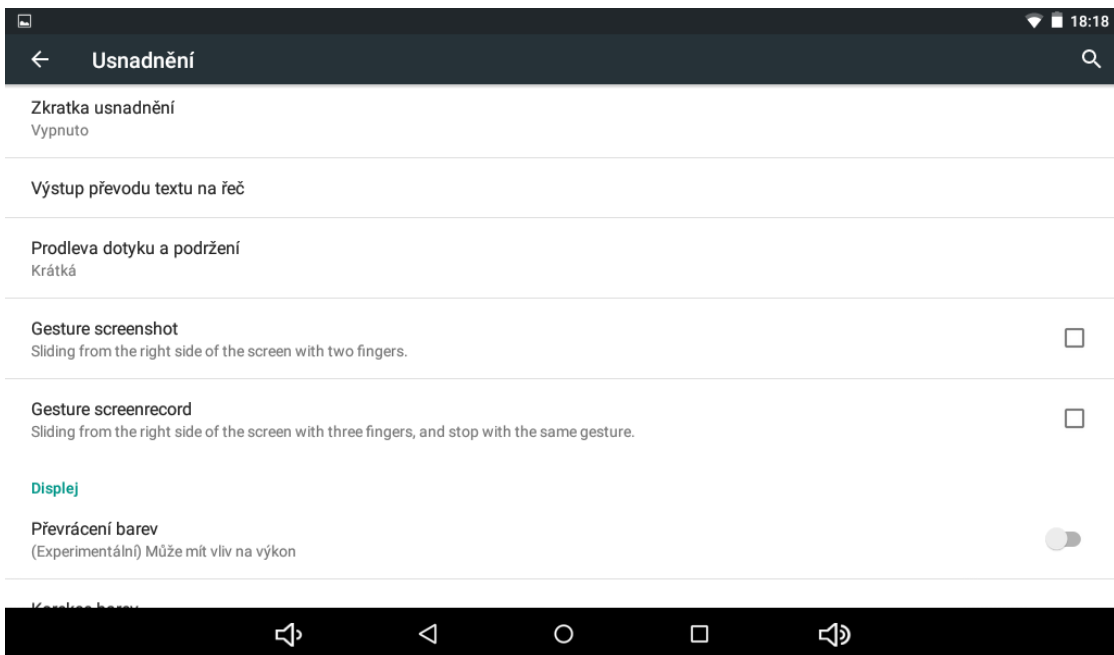




Převrácení barev – převrácení barev z bílé na černou a obráceně – experimentální funkce, nemusí být vždy funkční




Korekce barev – korekce barev obrazovky – experimentální funkce, nemusí být vždy funkční



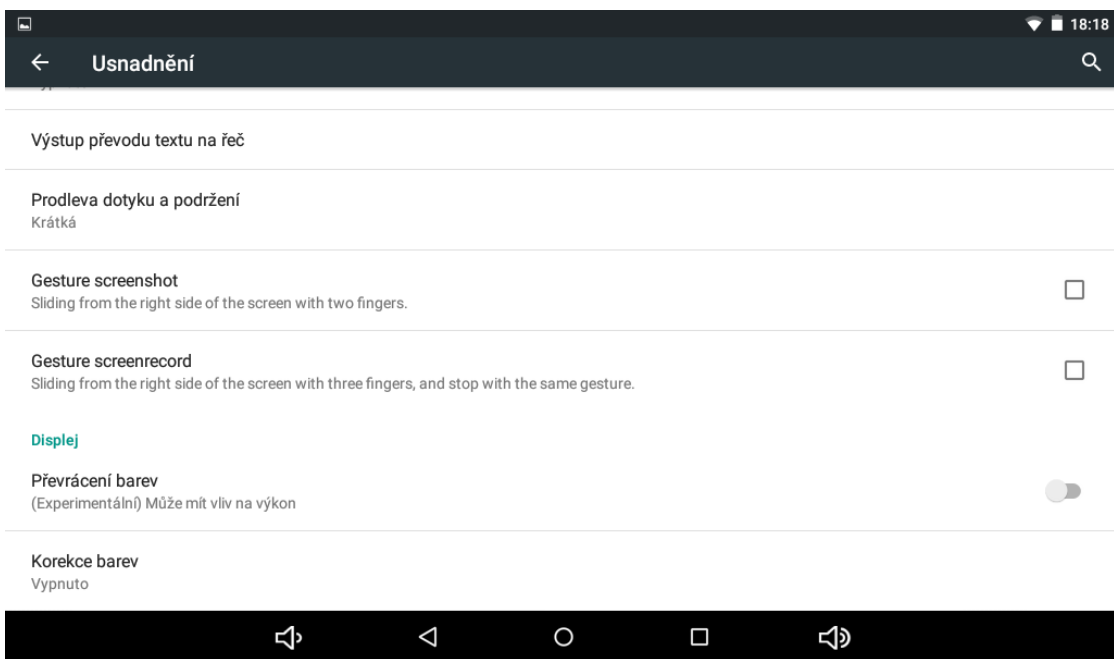


5.4.5 Pro vývojáře (Developer options)

V nastavení klikněte na **Pro vývojáře**, kde je možné nastavit skryté funkce umožňující vývojářům vývoj aplikací. Většina funkcí je samopopisná a mají vlastní vysvětlení. Běžným uživatelům doporučujeme, zde nic nenastavovat pokud si nebudou 100% jisti tím, co dělají.

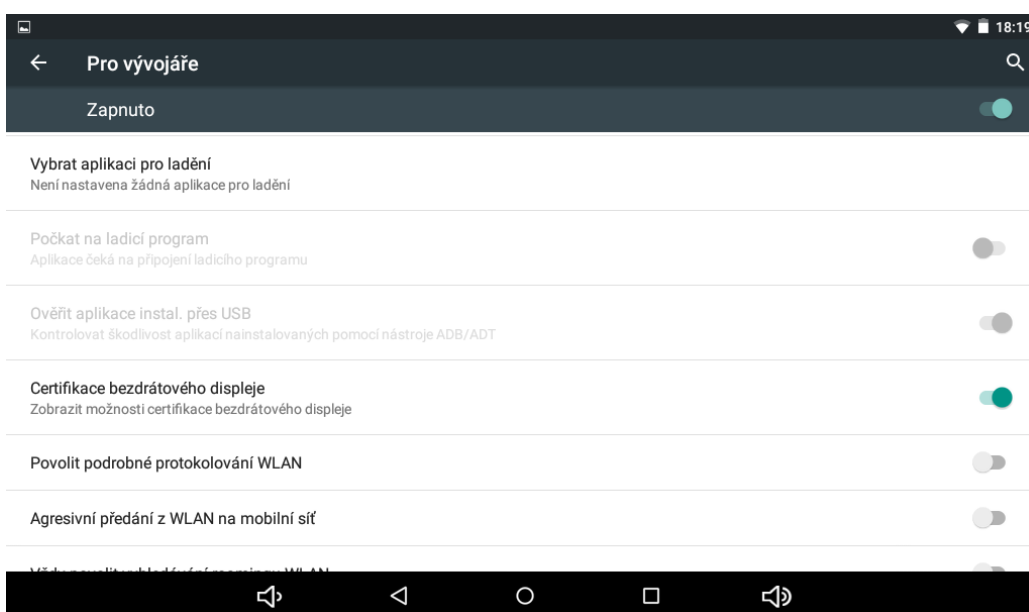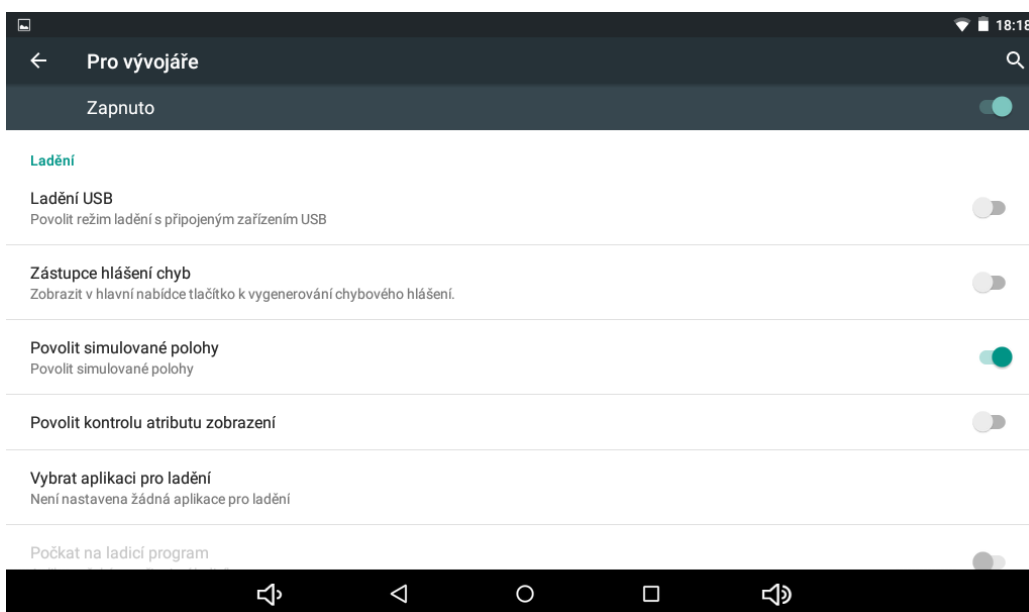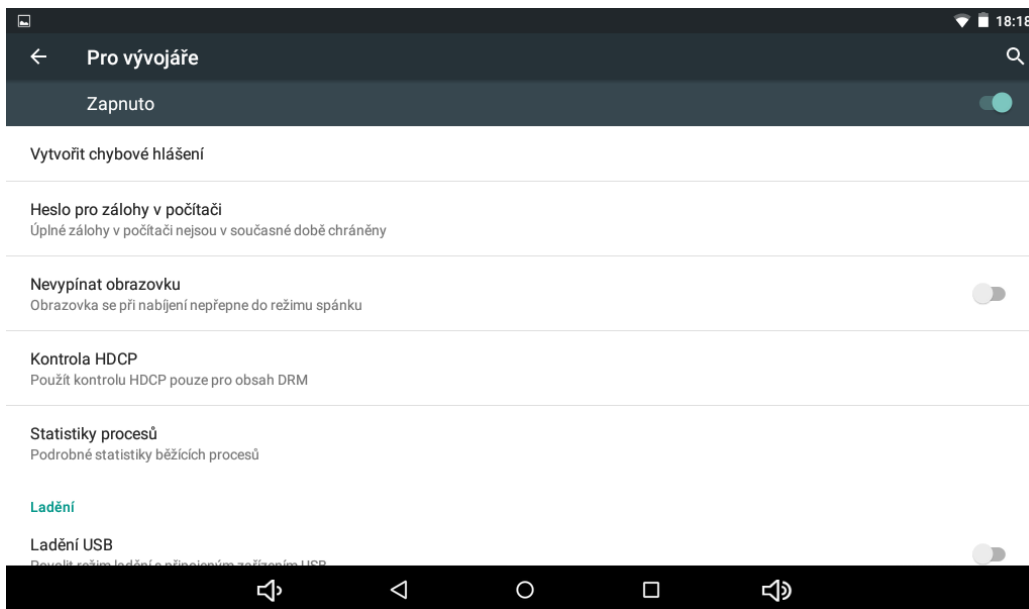


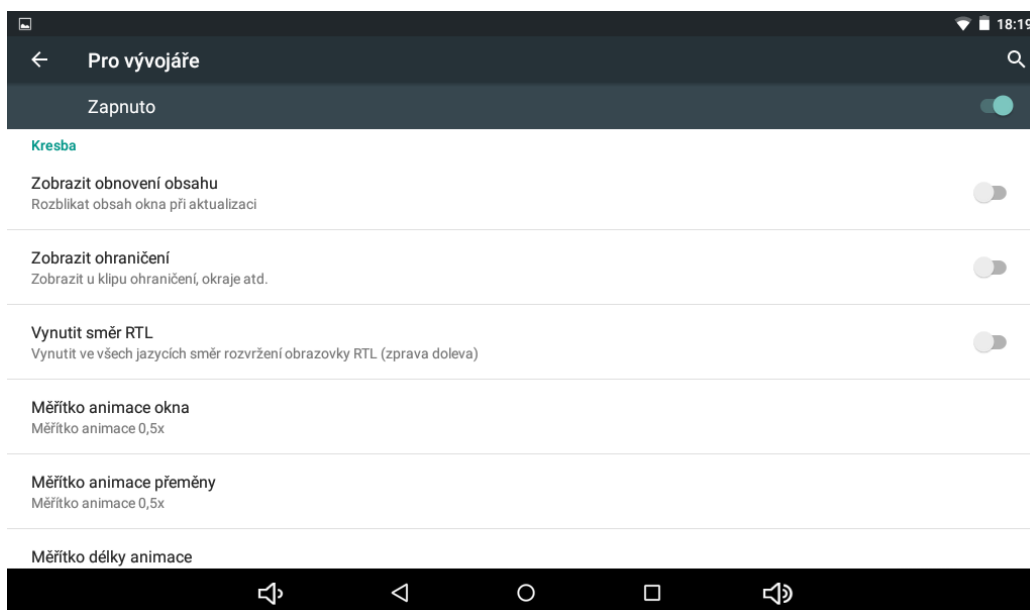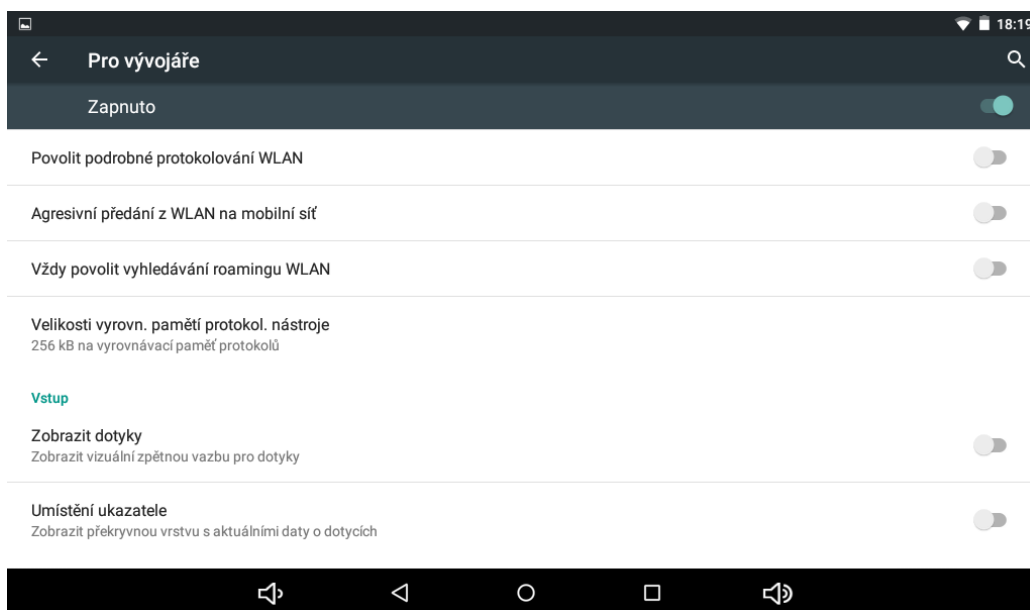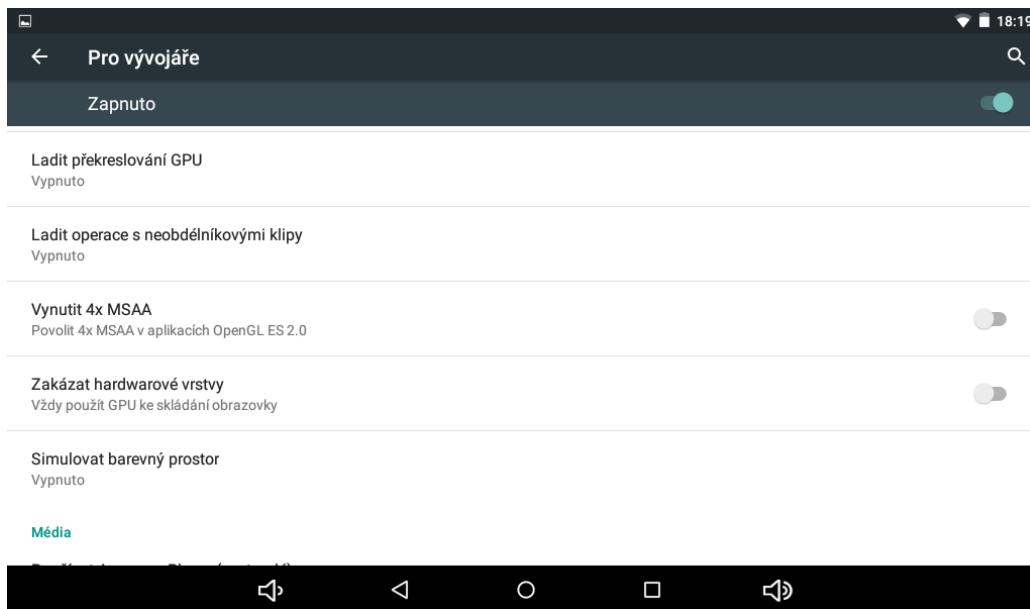

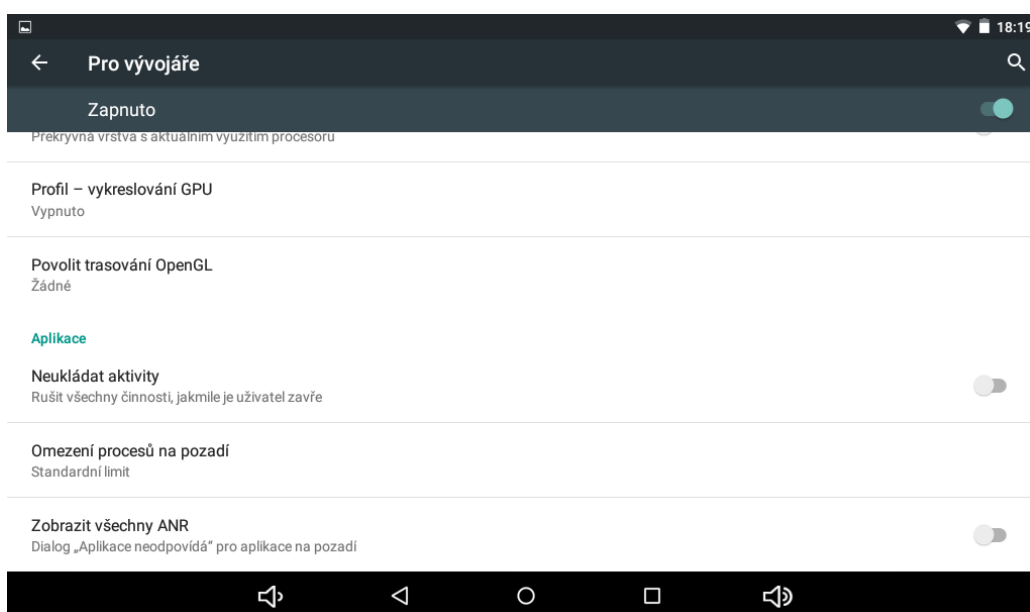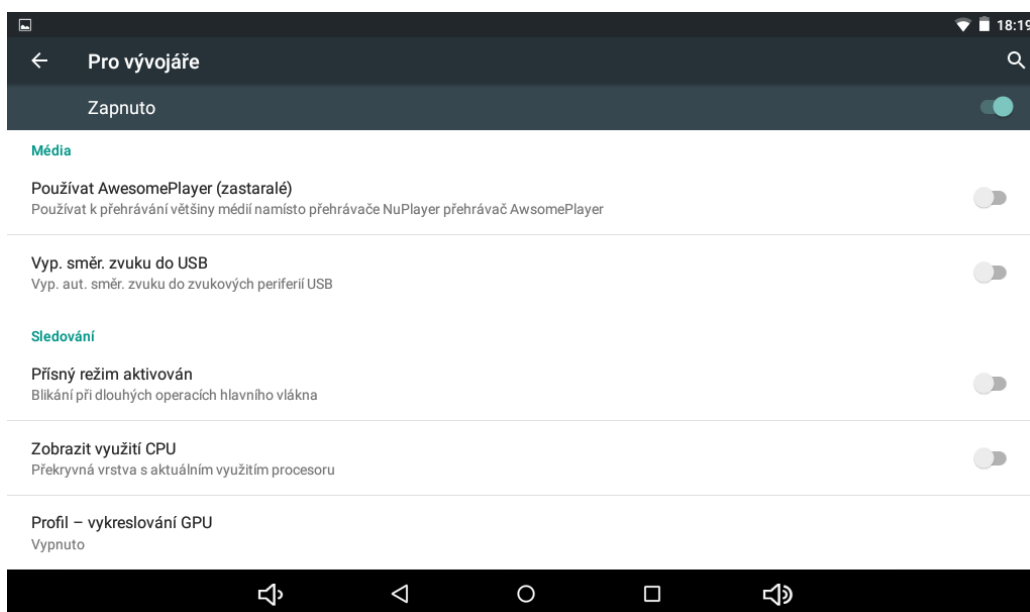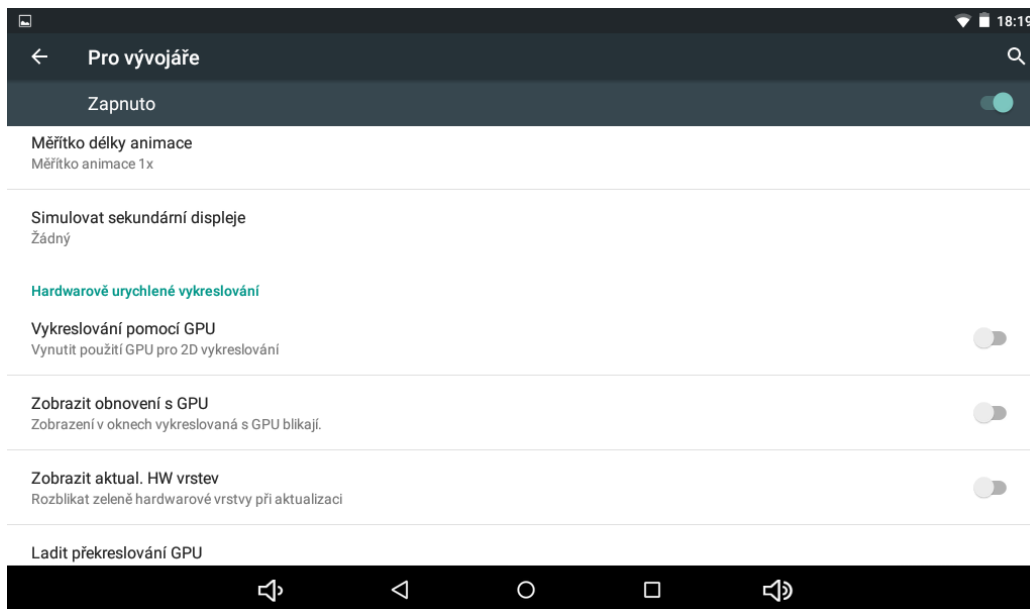


6. Obchod Play


Obchod Play slouží ke stahování aplikací do tabletu. Na ploše nebo v seznamu aplikací klikněte na ikonu **Obchod Play**. Pro zobrazení Obchod Play a aplikací je nutné mít vytvořená Google účet a mít přístup do Internetu.

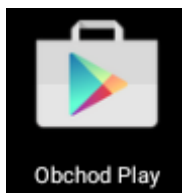


Obchod Play je rozdělen do několika částí na Aplikace, Hry, Filmy, Hudba a Knihy, v kterých můžete hledat a stahovat.

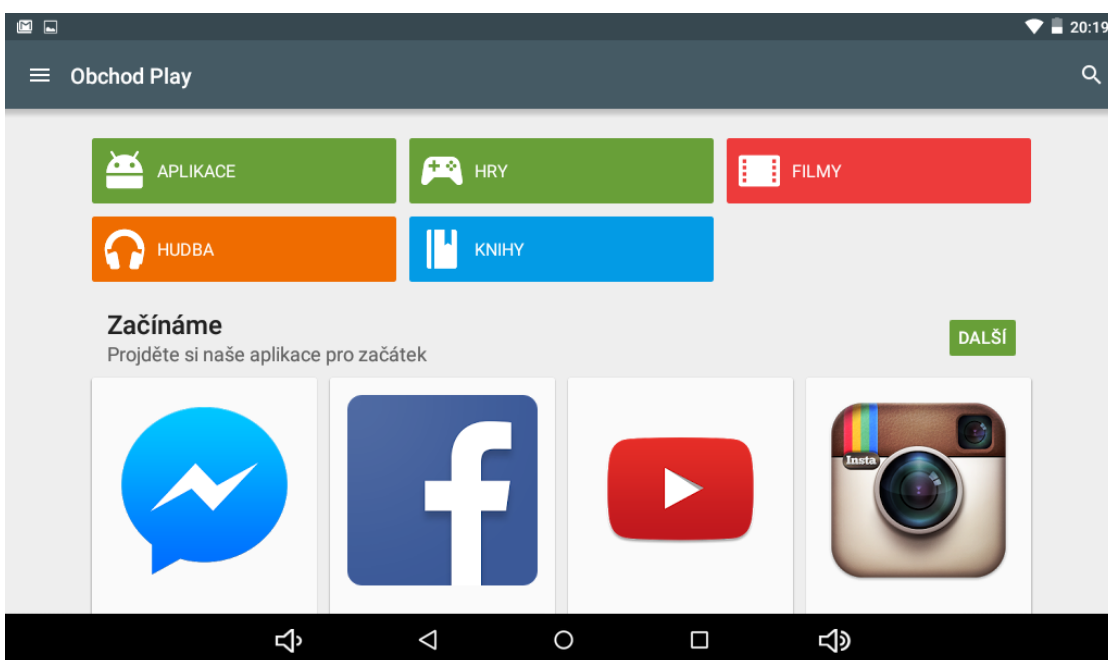


Klinutím na symbol „Lupa“ vyhledáváte aplikace.

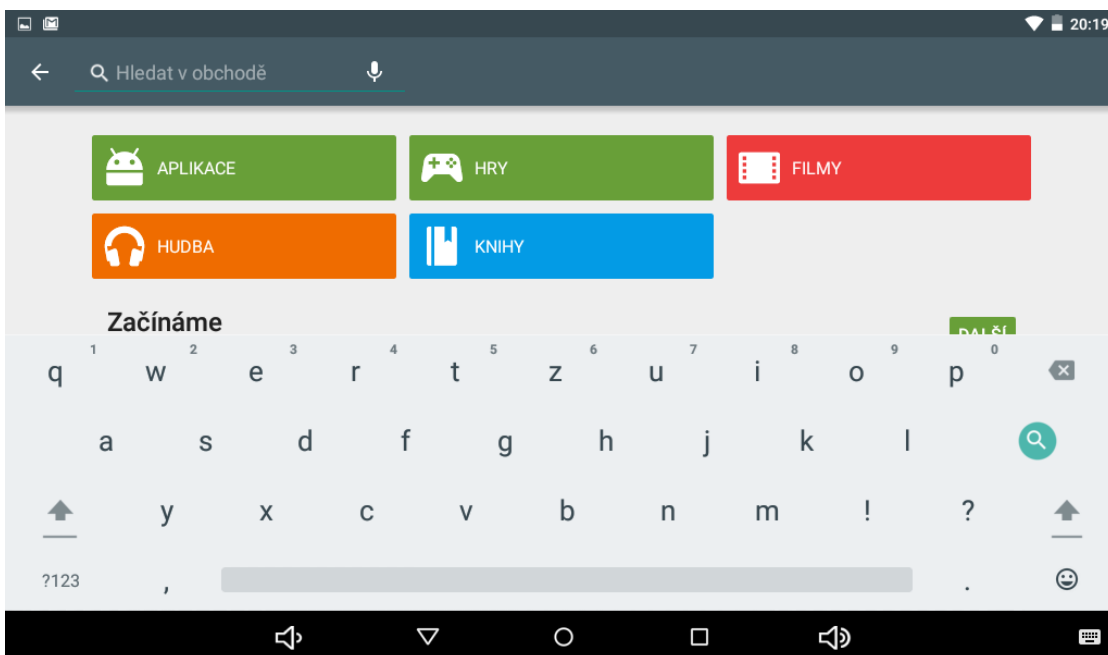


Stažení a instalaci si ukážeme na aplikaci Facebook. Do vyhledávacího pole zadejte název Facebook.

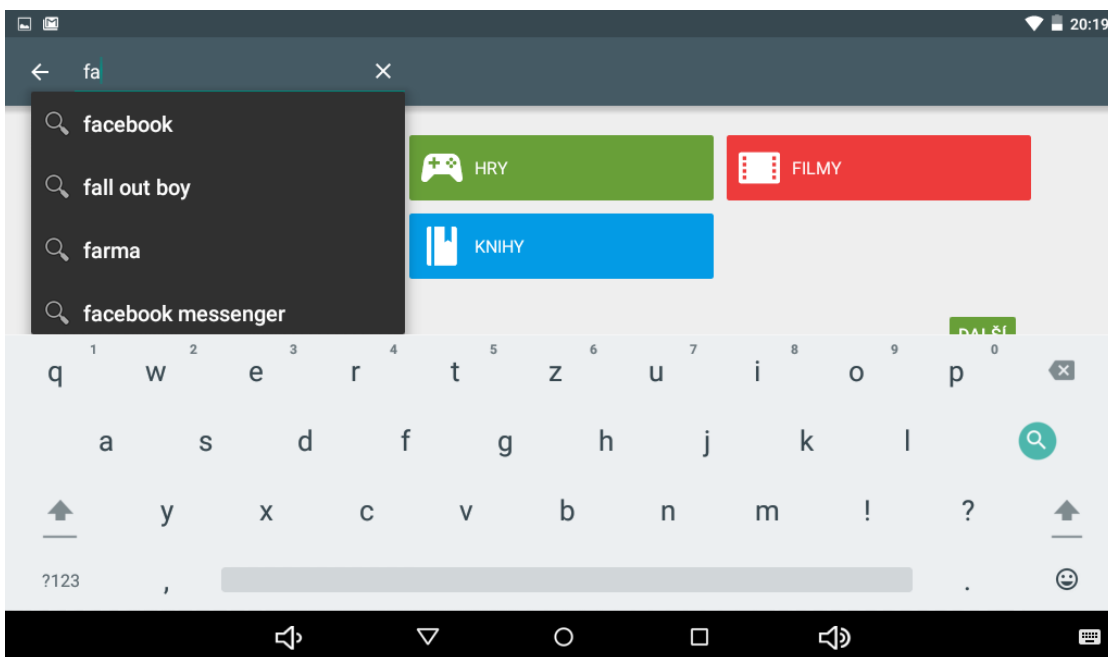


Následně se zobrazí všechny aplikace související s názvem Facebook.

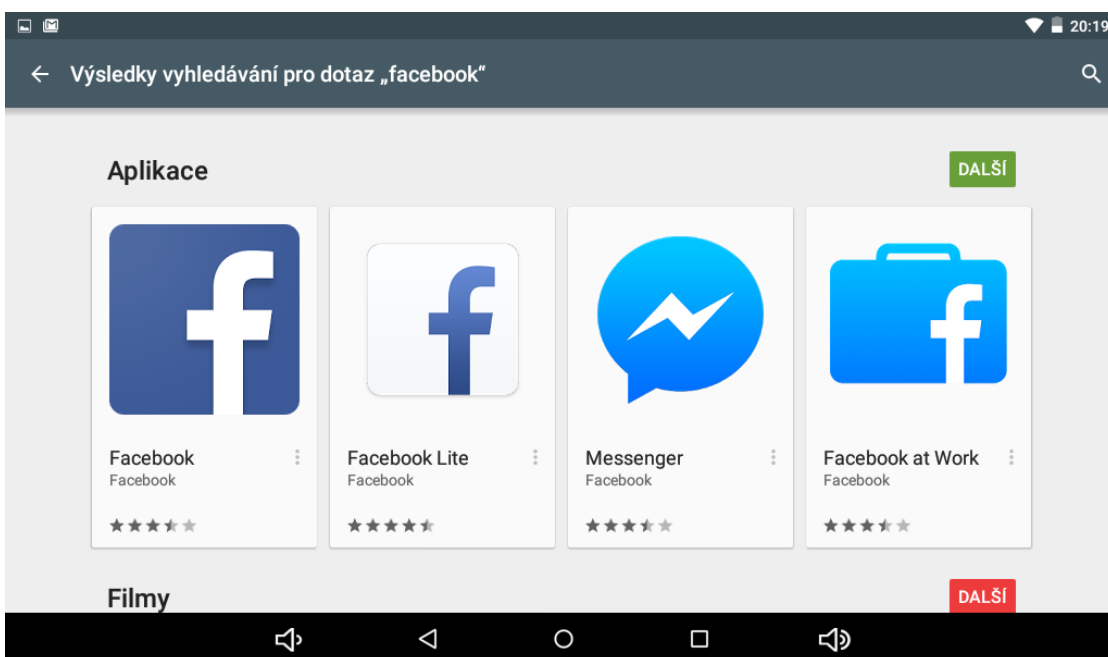



Zvolte/klikněte na aplikaci Facebook. Otevře se stránka s podrobnosti o aplikaci. Pozorně si před instalací podrobně přečtěte vše o aplikaci, a pokud souhlasíte klikněte na tlačítko **INSTALOVAT**.

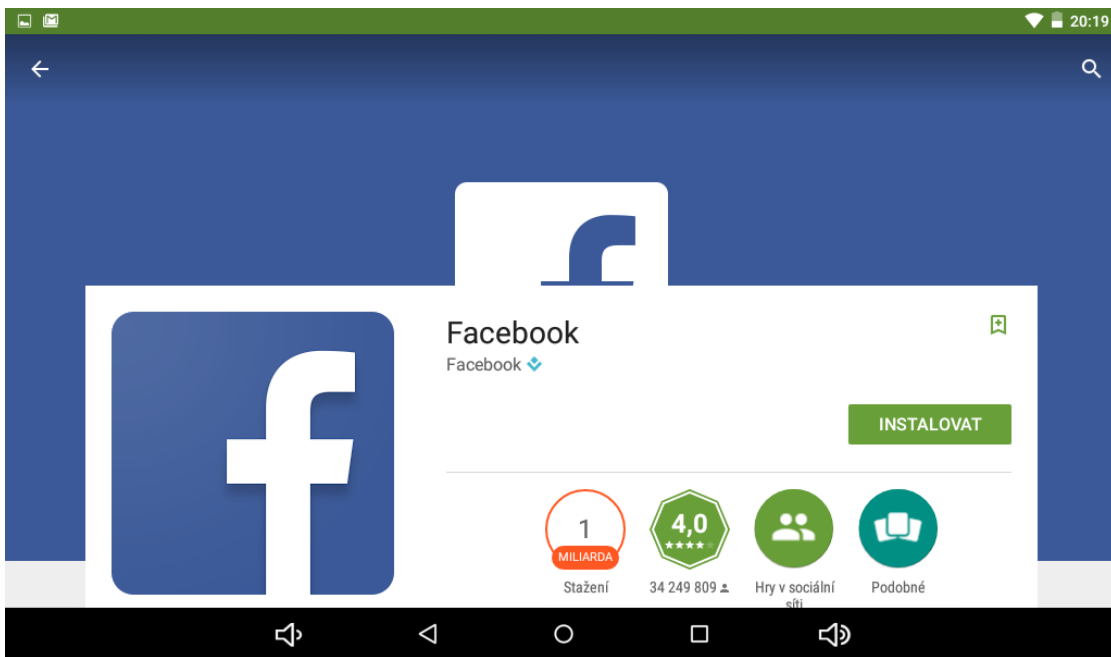


Poté klikněte na tlačítko **PŘIJMOUT**.

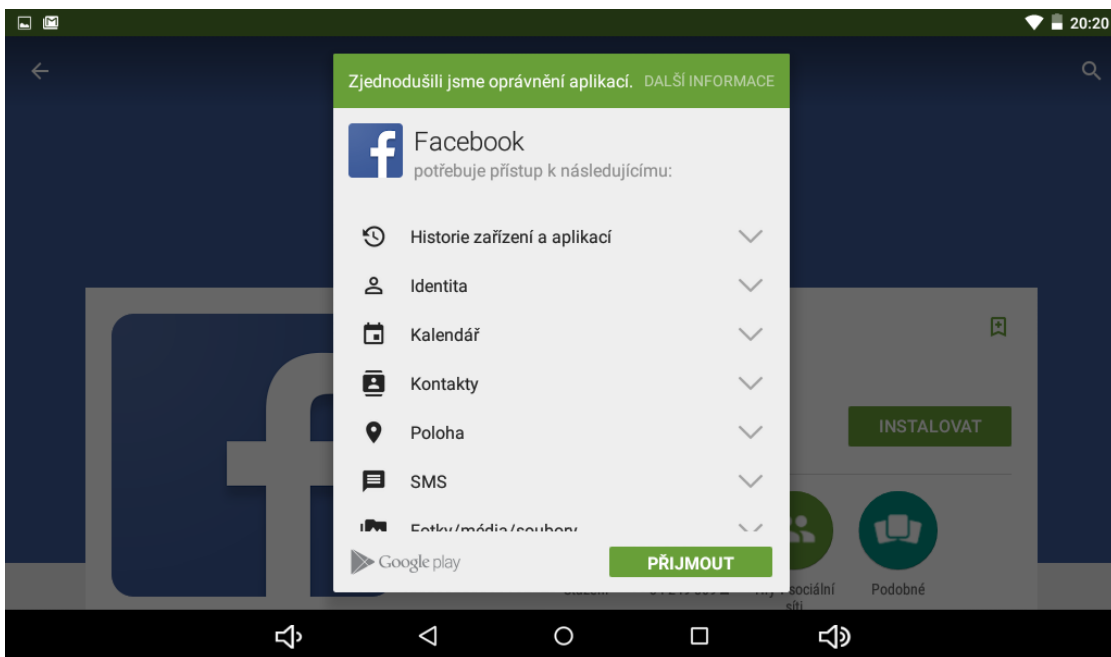

Aplikace se začne stahovat, po stažení se nainstaluje a zástupce aplikace se objeví v seznamu aplikací nebo i na základní obrazovce. Aplikaci pak můžete spustit.

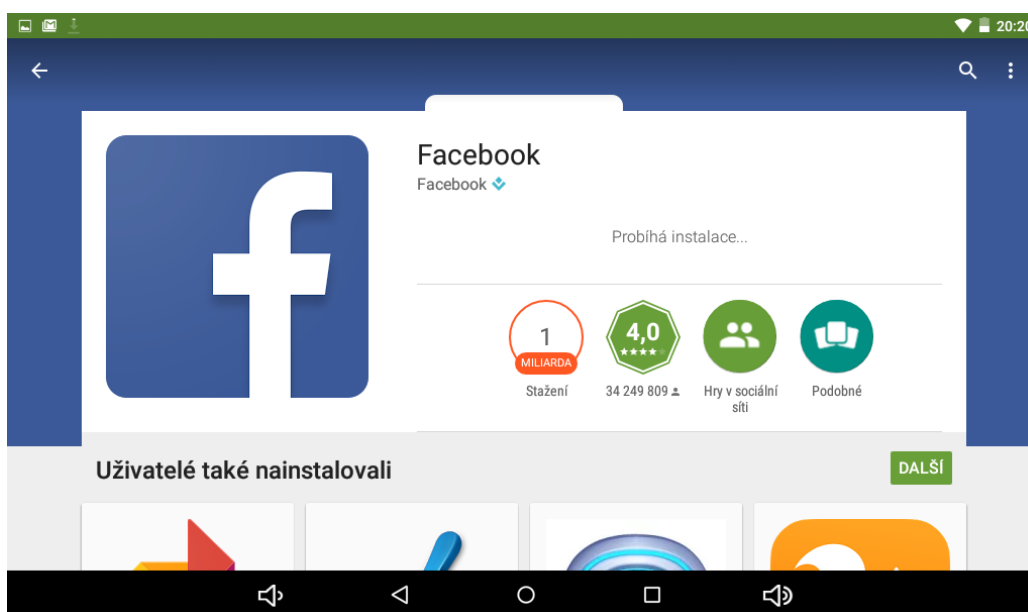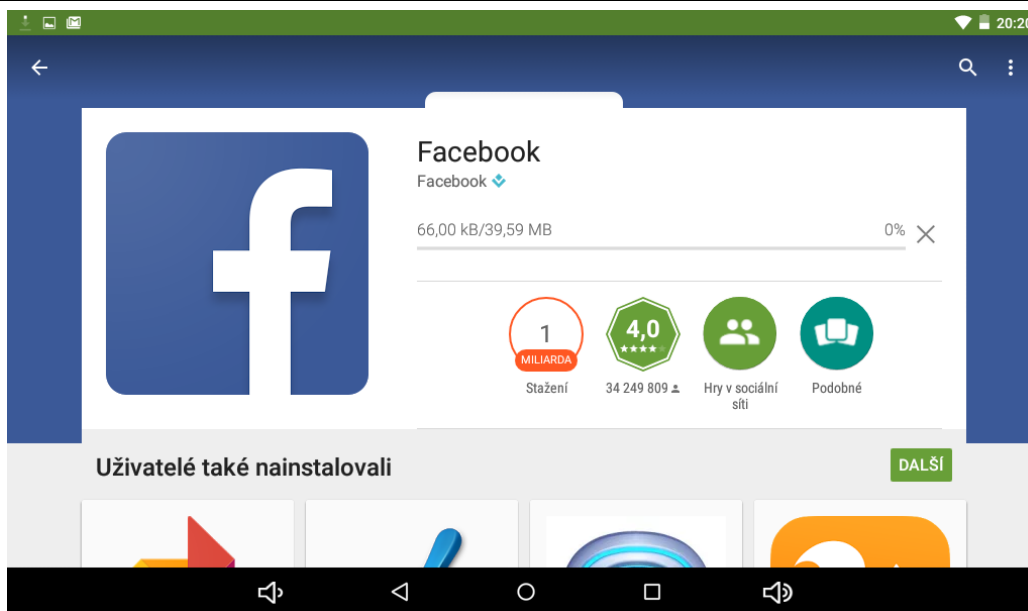


Pohybem prstu z levé strany doprostřed se zobrazí podrobnosti o stažených aplikacích, nainstalovaných aplikacích apod.

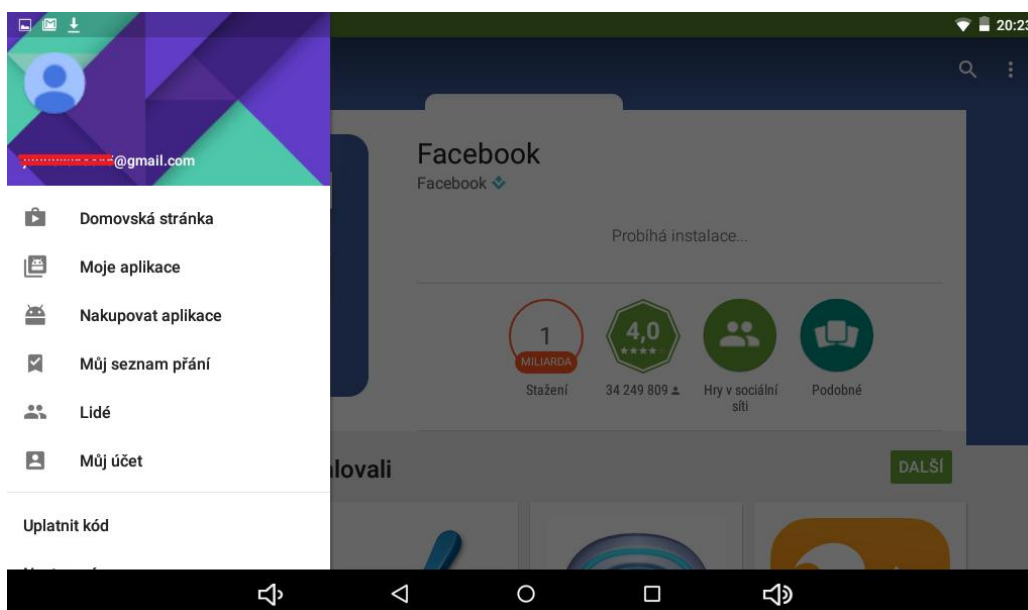


7. Aplikace

V tabletu se nachází několik základních předinstalovaných aplikací. Další aplikace jsou ke stažení v Obchodu Play.

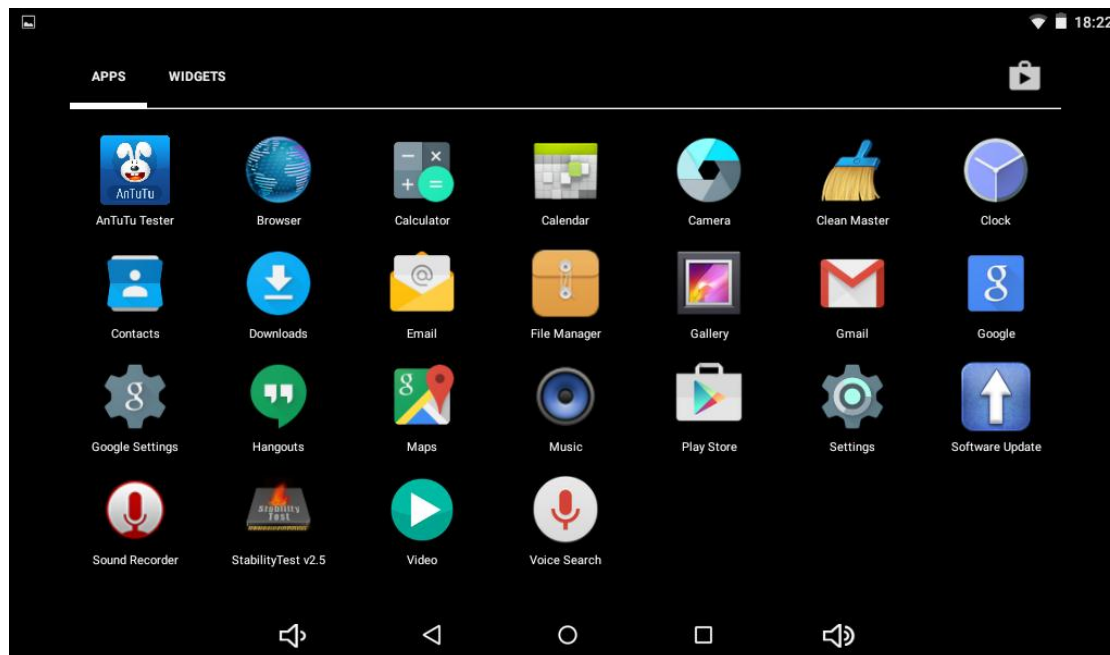


7.1 Webový prohlížeč



Předinstalovaný webový prohlížeč je pouze základní a některé funkce, zejména videa využívající Adobe Flash nemusí být funkční. Dalšími doporučenými prohlížeči jsou Firefox, Chrome a Dolphin.



Kliknutím na symbol „+“ otevřete nové stránky a kliknutím na symbol „x“ stránky zavřete. Kliknutím na symbol tři čtverečků nad sebou  si zobrazíte další možnosti prohlížeče.



Nejdůležitějším bodem je položka **Nastavení**.

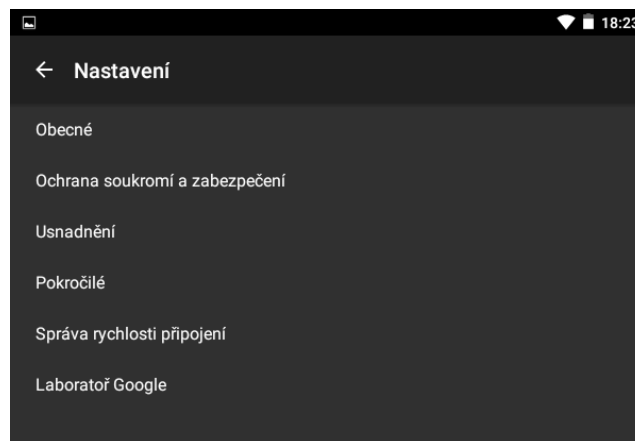

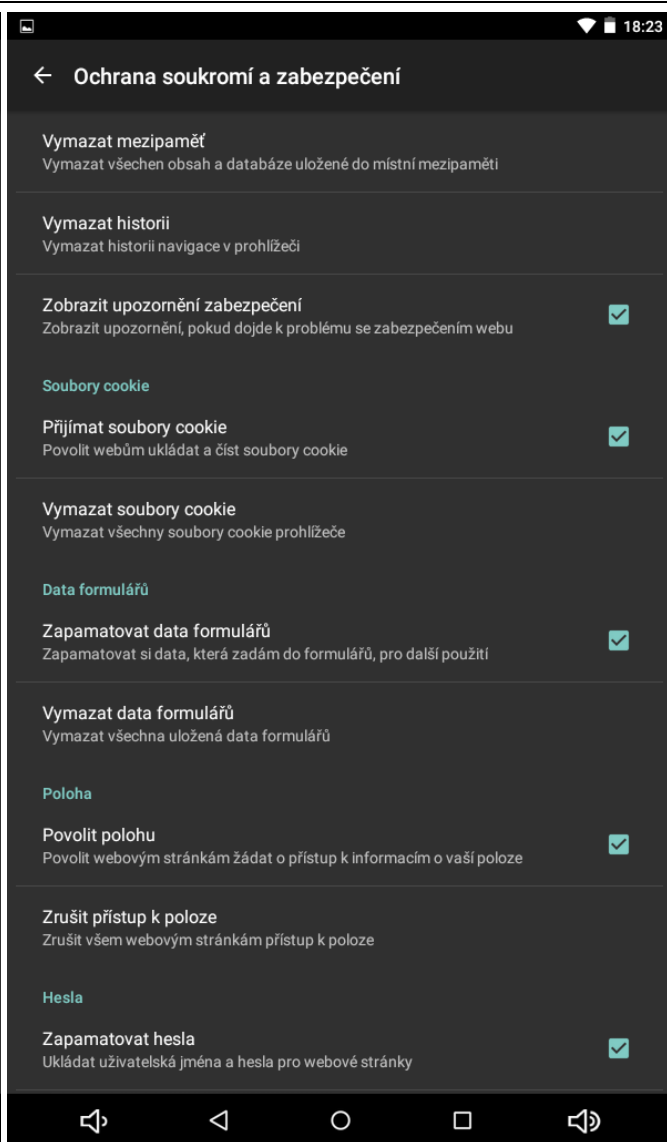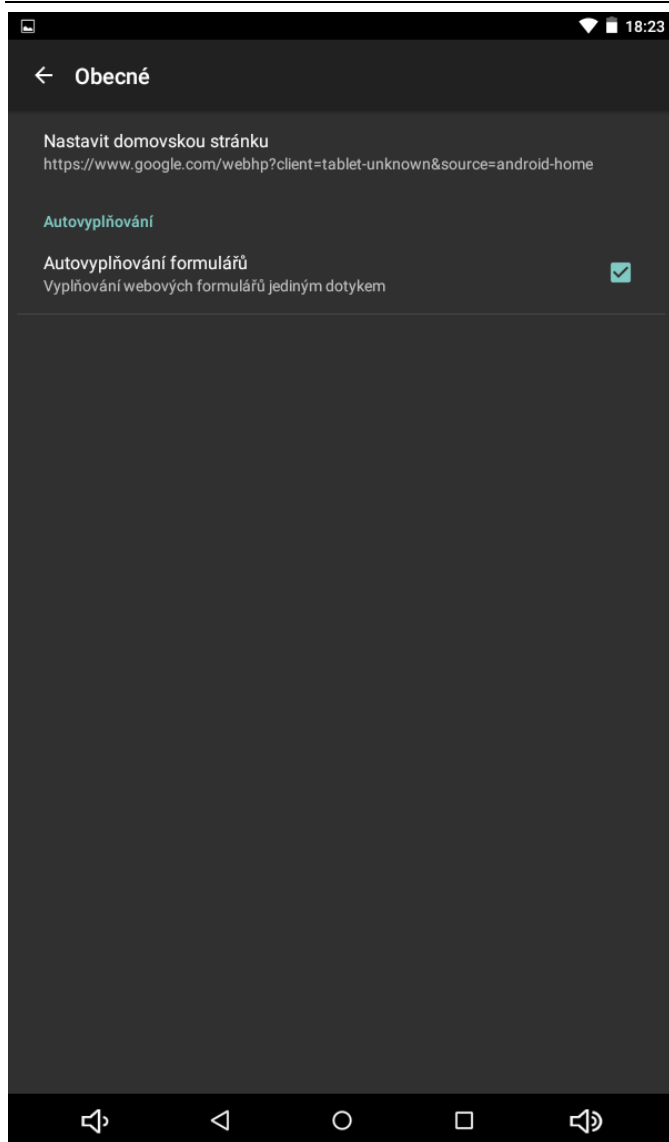

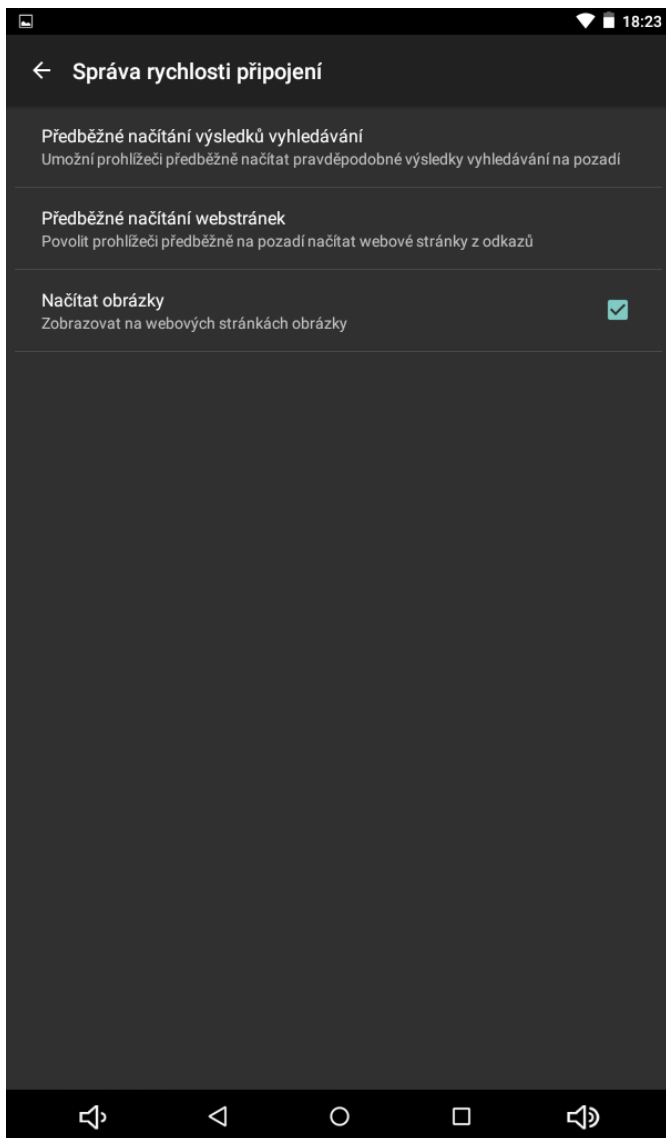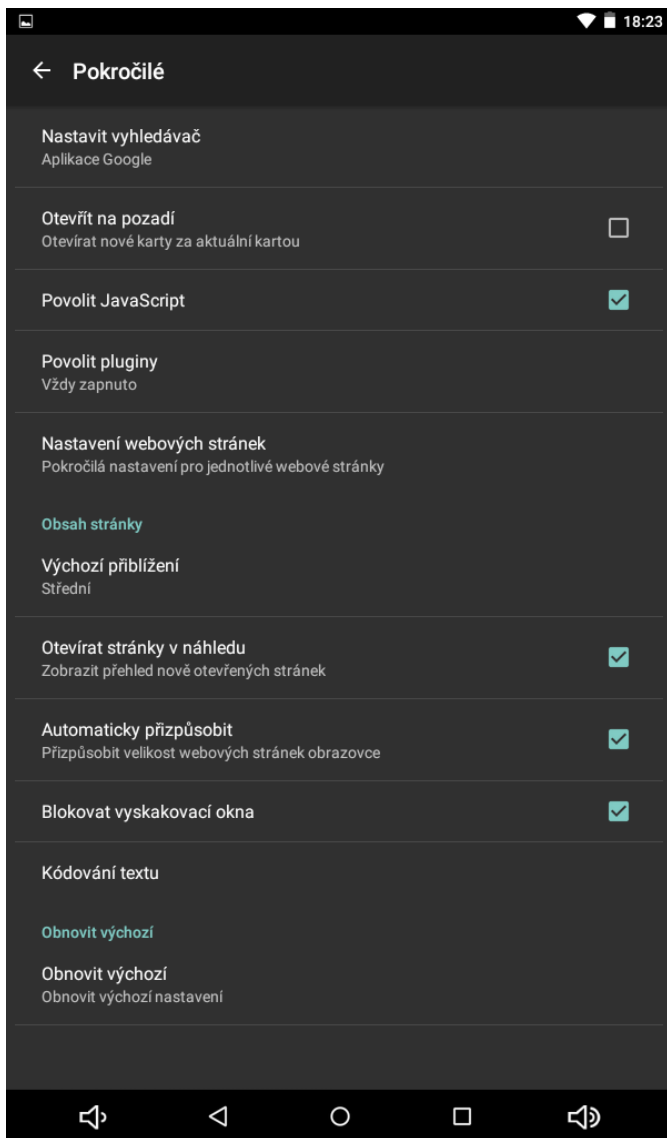


7.2 Galerie


Aplikace **Galerie** slouží pro zobrazení fotek, snímků obrazovky a videj. Aplikaci spustíte kliknutím na ikonu **Galerie**.




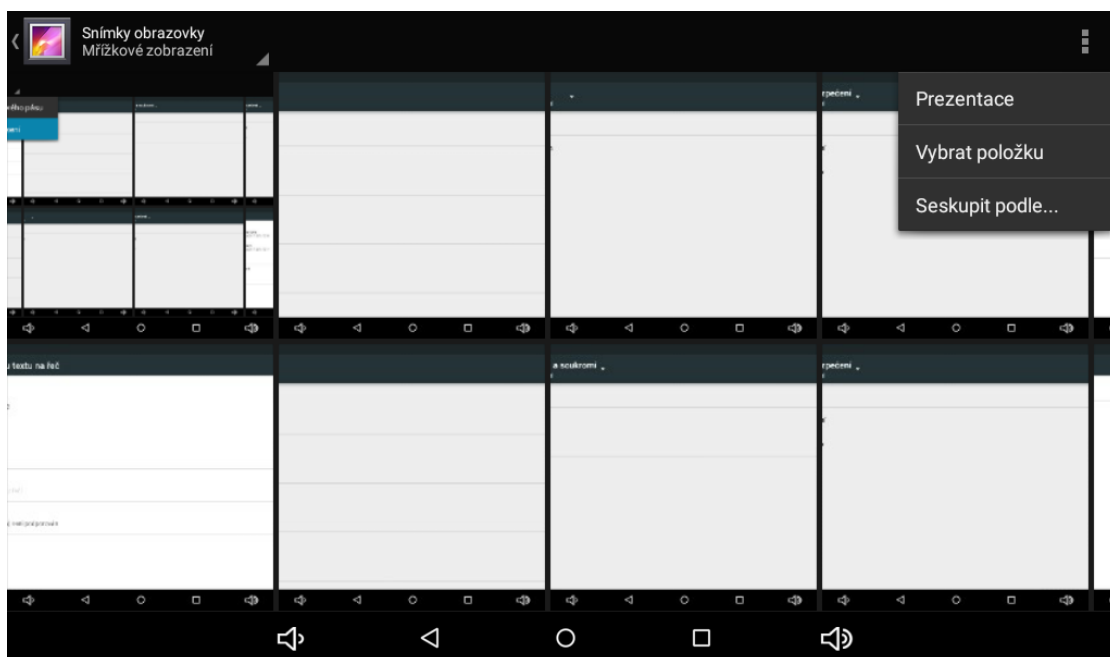
Vše lze třídit do Alba, dle Lokality, Času vyfocení, Lidí a Tagů pod.

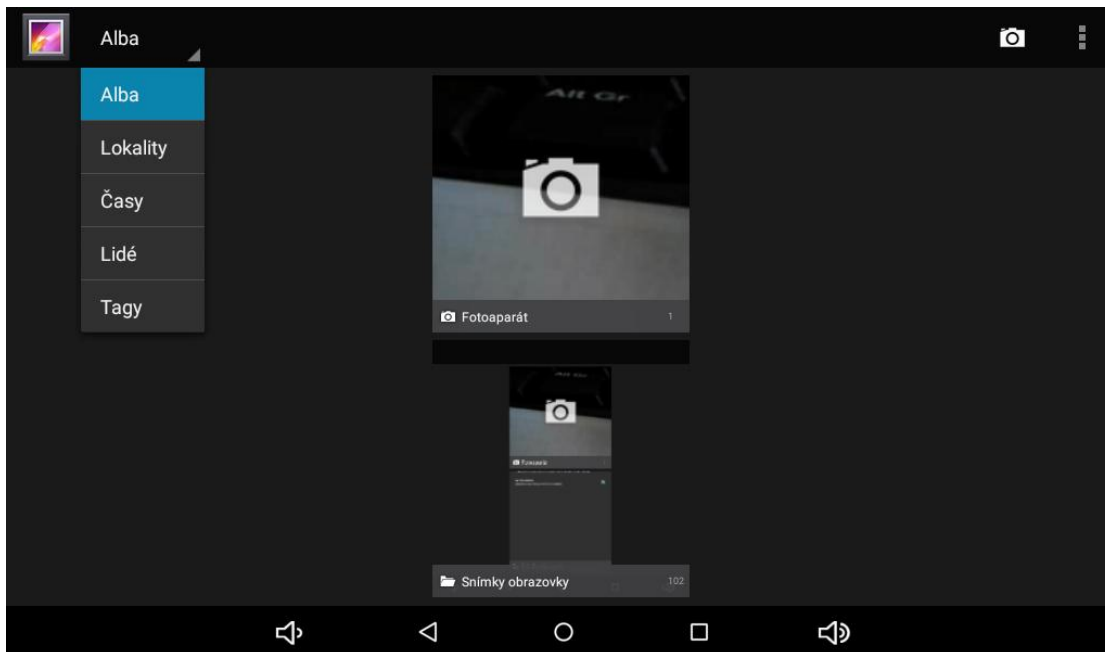


Vyfocené fotky nebo screenshoty je možné zobrazit buď do filmového pásu, nebo do mřížky.

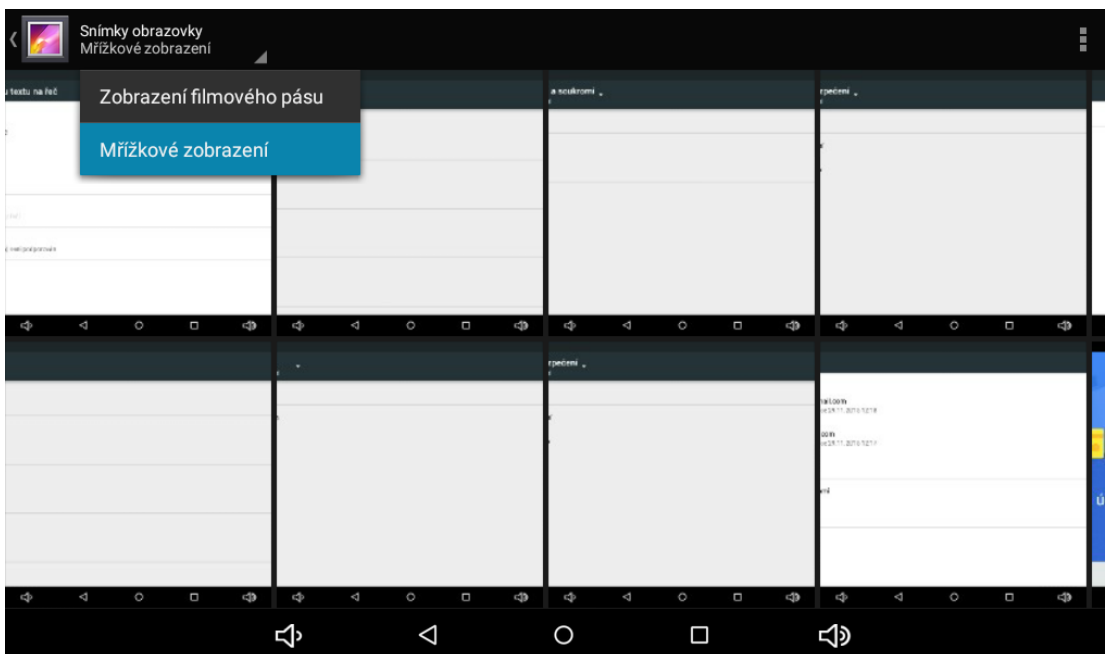


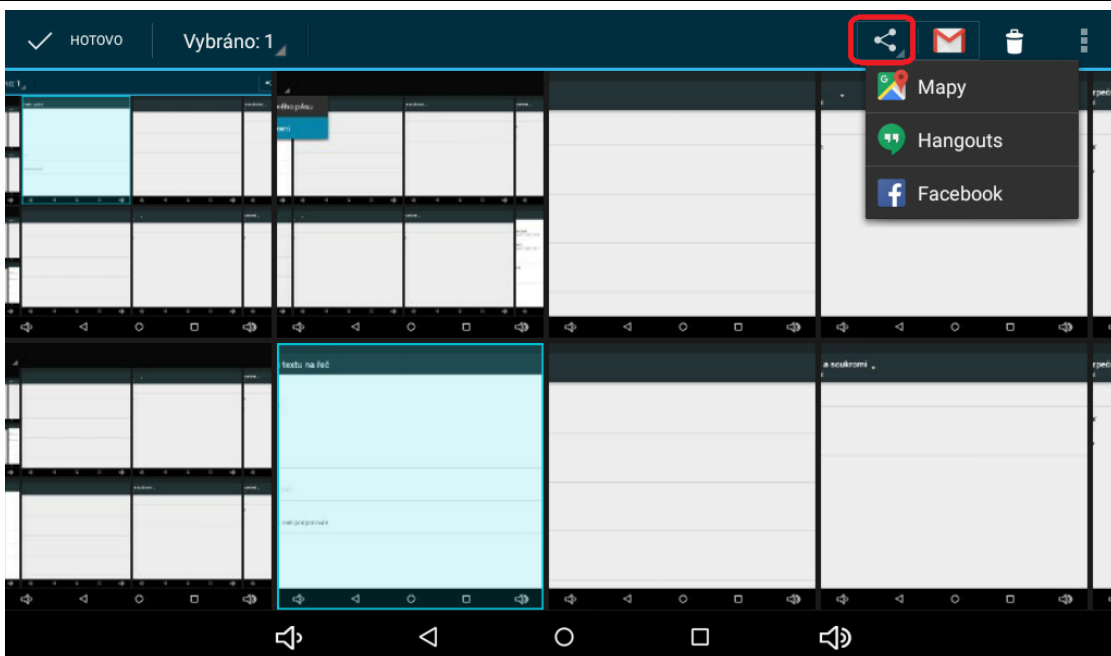
Další práce s fotkami a screenshoty probíhá tak, že kliknete na vybranou fotku a podržíte prst na fotce, dokud se neobjeví další menu. Kliknutím v pravém horním rohu na tři čtverečky  spustíte **Prezentaci**, **Vyberete položku** nebo **Seskupíte obrázky**.




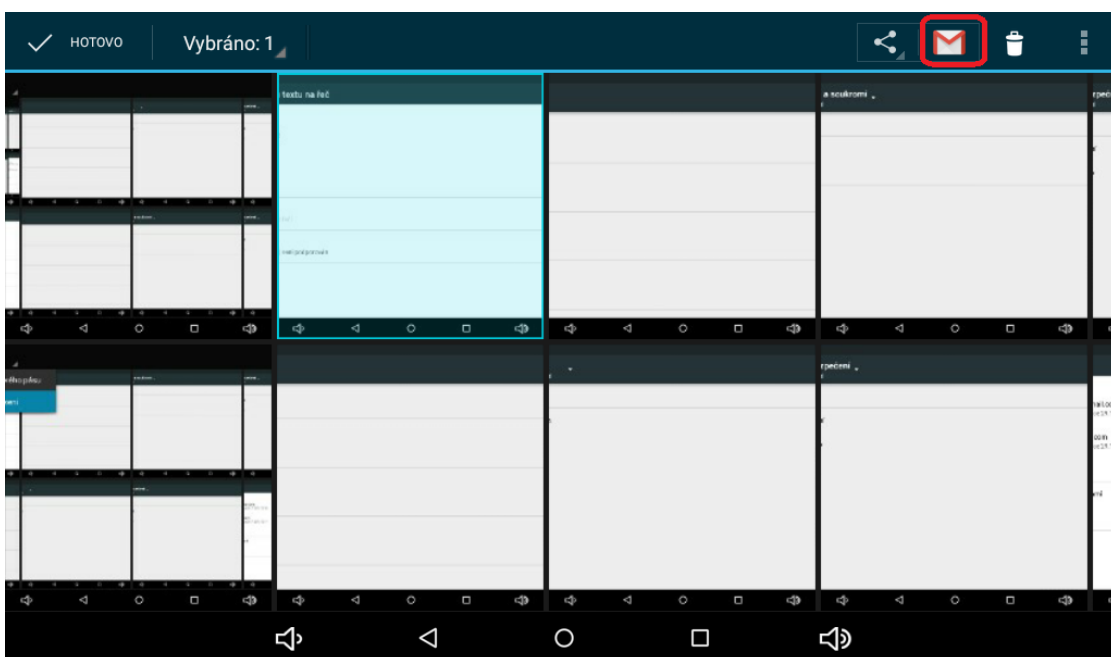
Kliknutím na obrázek a podržení prstu na obrázku, obrázek označím/vyberu. Takto je možné označit více obrázků současně. S označenými obrázky pak můžete pracovat.

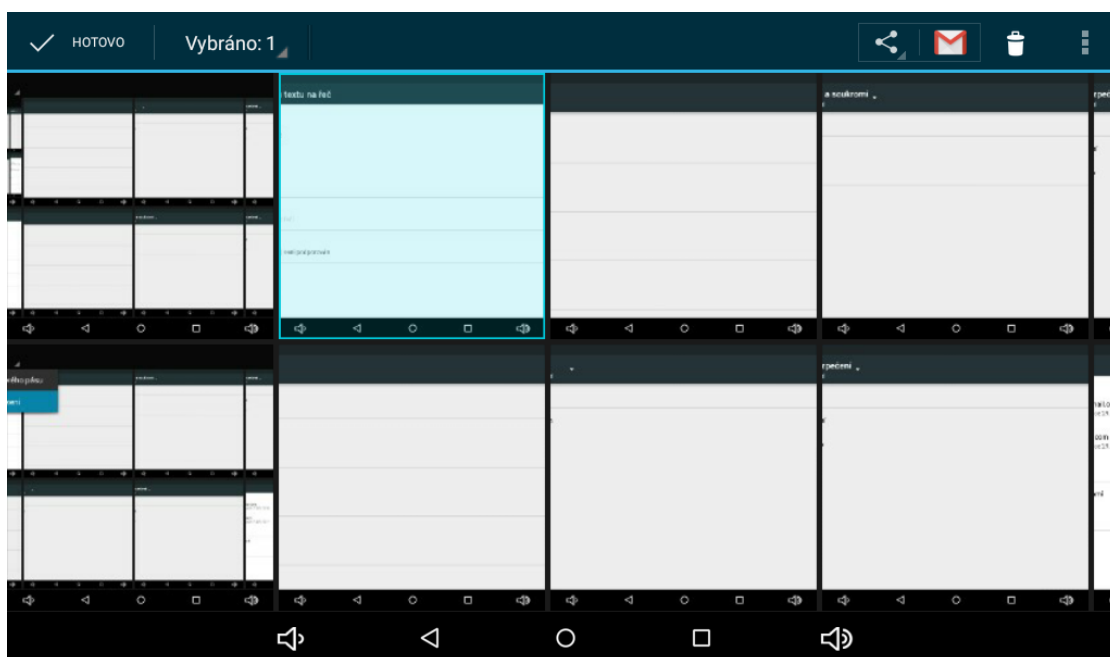

Kliknutím na tlačítko  se zobrazí menu se **seznamem aplikací**, které můžete poslat/zpracovat/použít na obrázky.





Kliknutím na obrázek  pošlete vybrané obrázky do **Google Gmail**, které se do nového emailu přiřadí jako příloha. Obrázky pak lze poslat někomu dalšímu na email.




Kliknutím v pravém horním rohu na tři čtverečky  budete moci pracovat s obrázkem

- **Upravit** – spustí aplikaci pro detailnější úpravy obrázku
- **Oříznout** – spustí aplikaci pro rychlý ořez obrázku
- **Nastavit fotku jako** – nastavení fotky jako Tapety nebo Fotografie kontaktu
- **Podrobnosti** – podrobnosti o obrázku (název, čas vzniku velikost, rozlišení, cesta k obrázku)

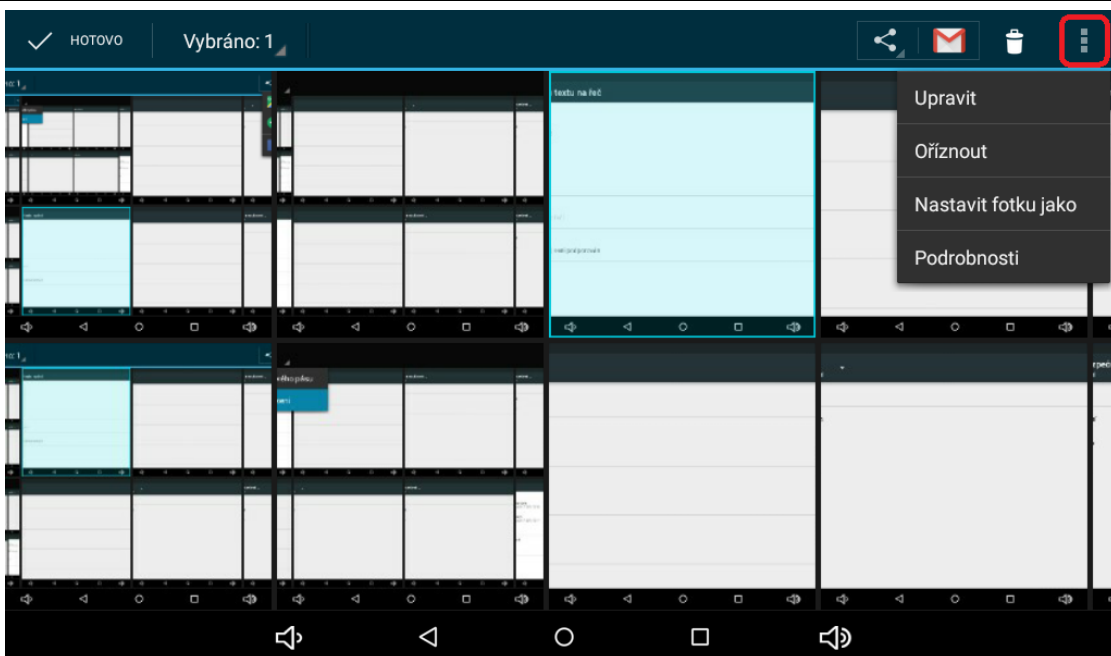



Kliknutím na tlačítko koše  smažete vybraný obrázek nebo vybrané obrázky.

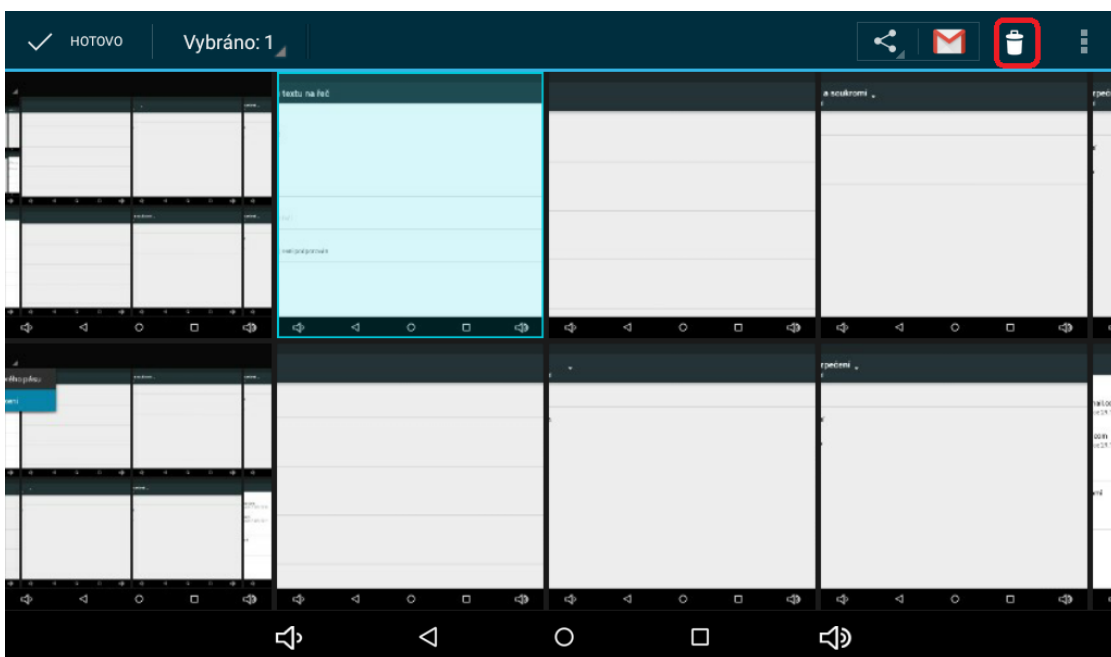

7.3 File Manager

Aplikace **File Manager** slouží pro základní práci se soubory. Doporučujeme stáhnout z Obchodu Play aplikace jiné např. Total Commander.

Aplikaci spustíte kliknutím na ikonu **File manager**.

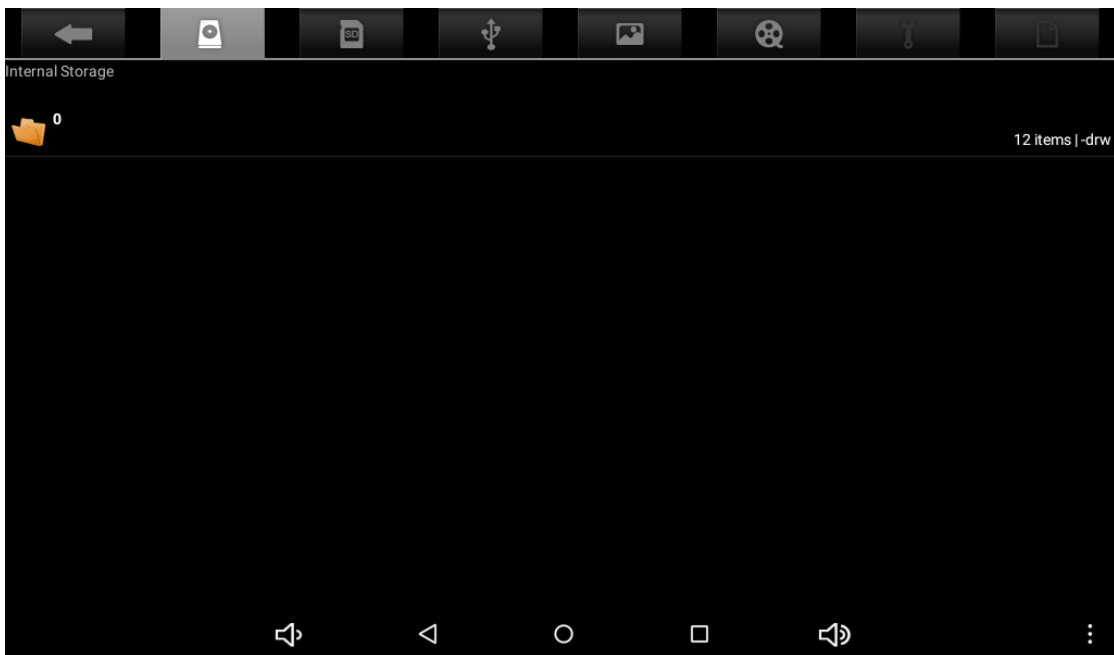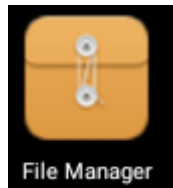

- zobrazení složek a souborů v interní paměti



- zobrazení složek a souborů na vložené microSD kartě



- zobrazení složek a souborů na připojeném USB flash disku



- zobrazení pouze obrázků



- zobrazení pouze videj




- tool box, zobrazení spuštěných procesů a spuštění zálohy aplikací




- tlačítko pro zobrazení

- **Paste** – vložení kopírovaného souboru
- **Delete** – smazání souboru
- **Copy** – kopírování souboru
- **Move** – přesunutí souboru

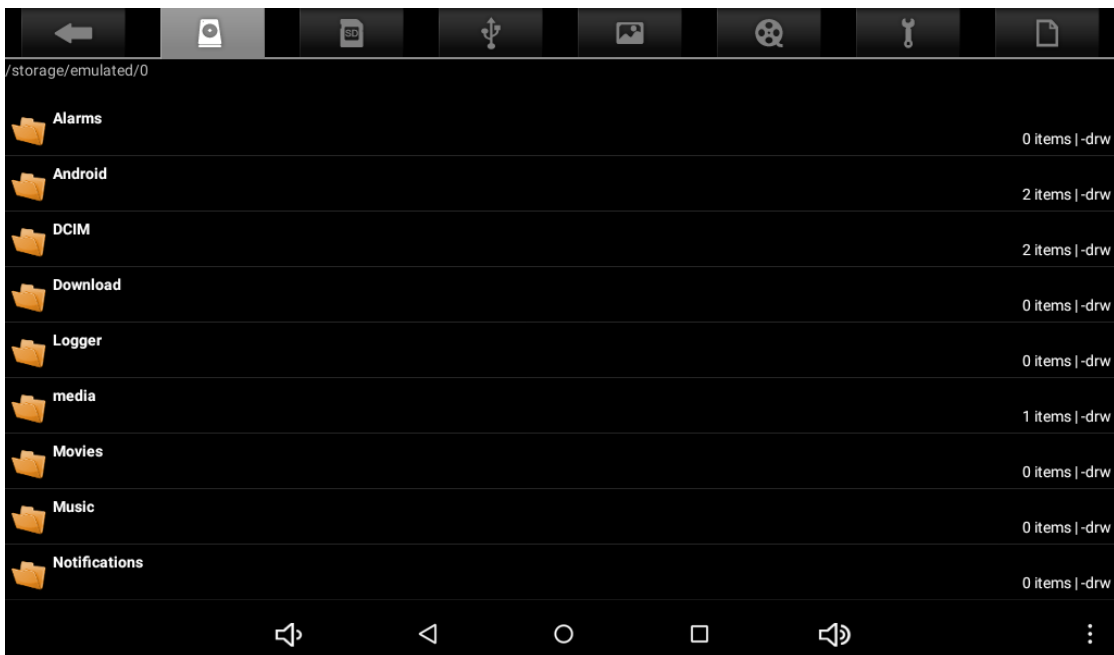


Práce se soubory probíhá tak, že kliknu na soubor a zároveň na něm držím prst, dokud se nezobrazí okno s možnostmi:

- **Delete File** – smazání souboru
- **Rename File** – přejmenování souboru
- **Copy File** – kopírování souboru (na novém místě se vytvoří kopie souboru)
- **Move (Cut) File** – přesunutí souboru (soubor se přesune na nové vybrané místo)
- **Email File** – odeslání souboru do Google Gmail

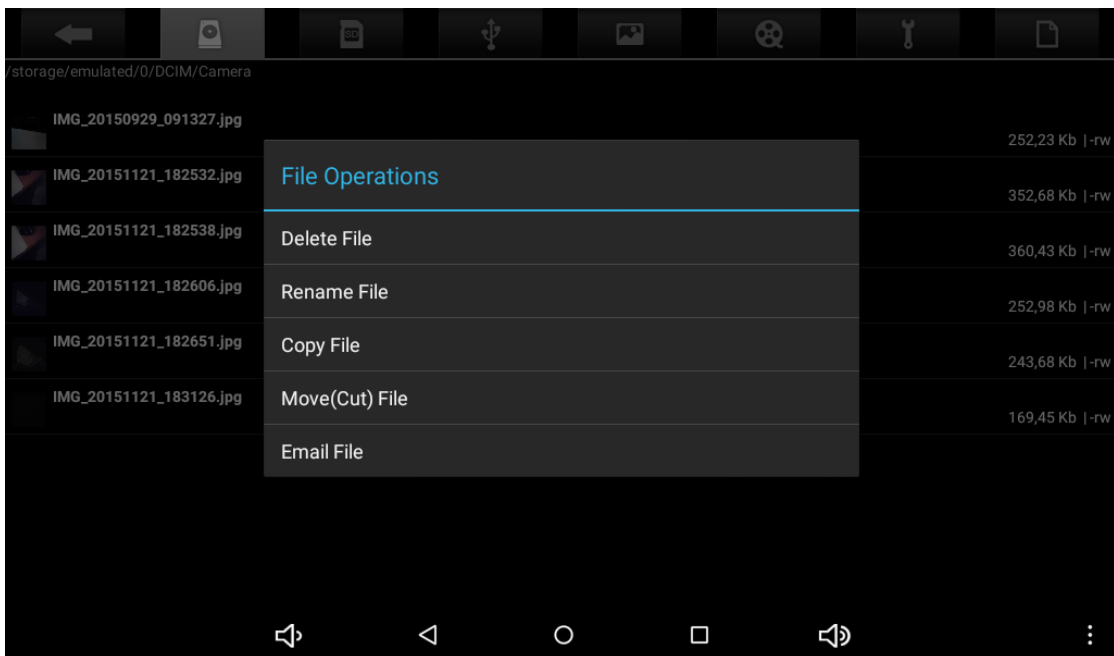


Pro kopírování souborů zvolte **Copy File**.

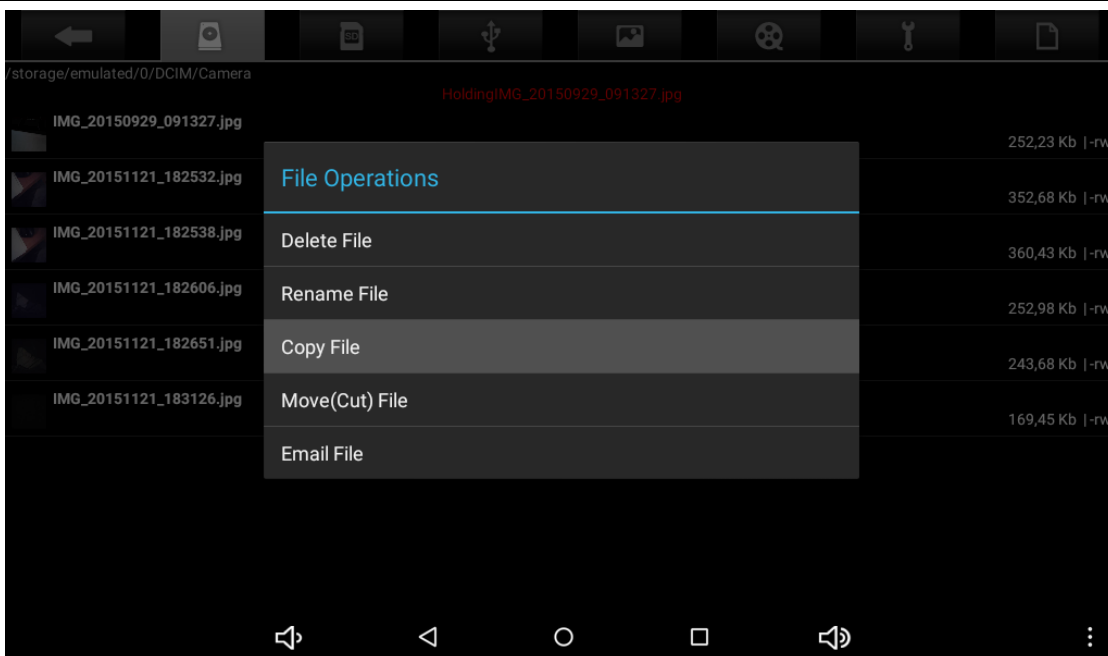

Správnost vybrání a kopírování souboru je zobrazeno pomocí červeného textu s názvem kopírovaného souboru.

Klikněte na tlačítko  a vyberte tlačítko **Paste**. Soubor se následně přesune/zkopíruje.

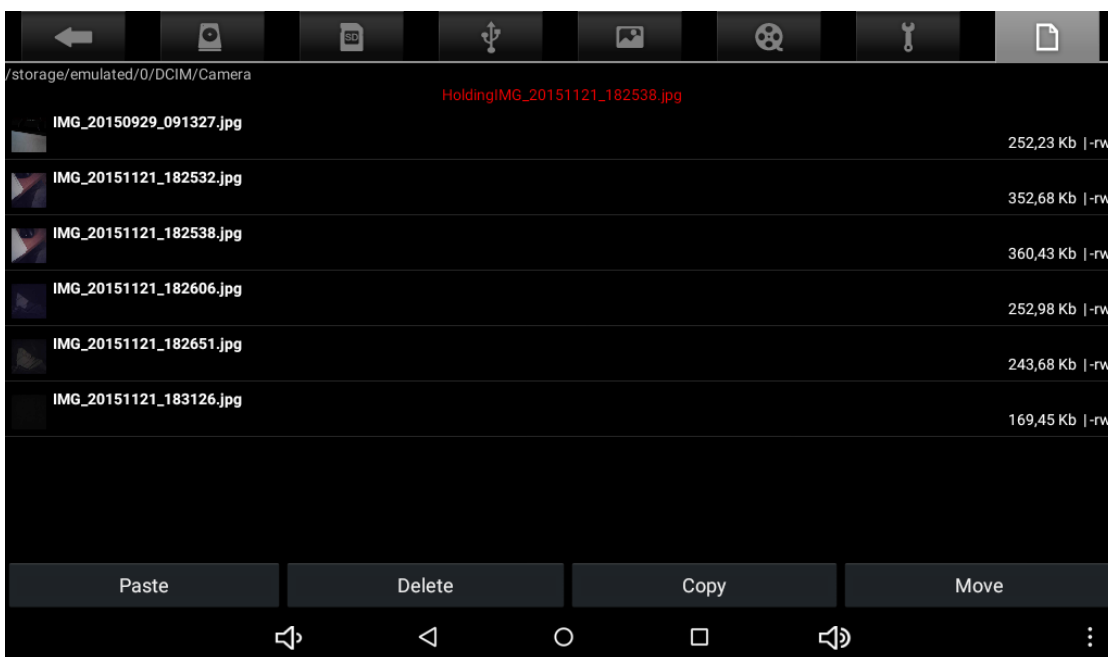

7.4 Fotoaparát

Aplikace **Fotoaparát** slouží k tvorbě fotek a videjí z vestavěného fotoaparátu. Některé tablety mají jen přední fotoaparát, který slouží primárně pro komunikační programy jako Skype a některé mají jak přední, tak i zadní fotoaparát, který slouží vytváření videjí a fotek.

Aplikaci spustíte kliknutím na ikonu **Fotoaparát**.




Kliknutím na tlačítko:



- vytvoří fotku




- zobrazí se základní nastavení fotoaparátu

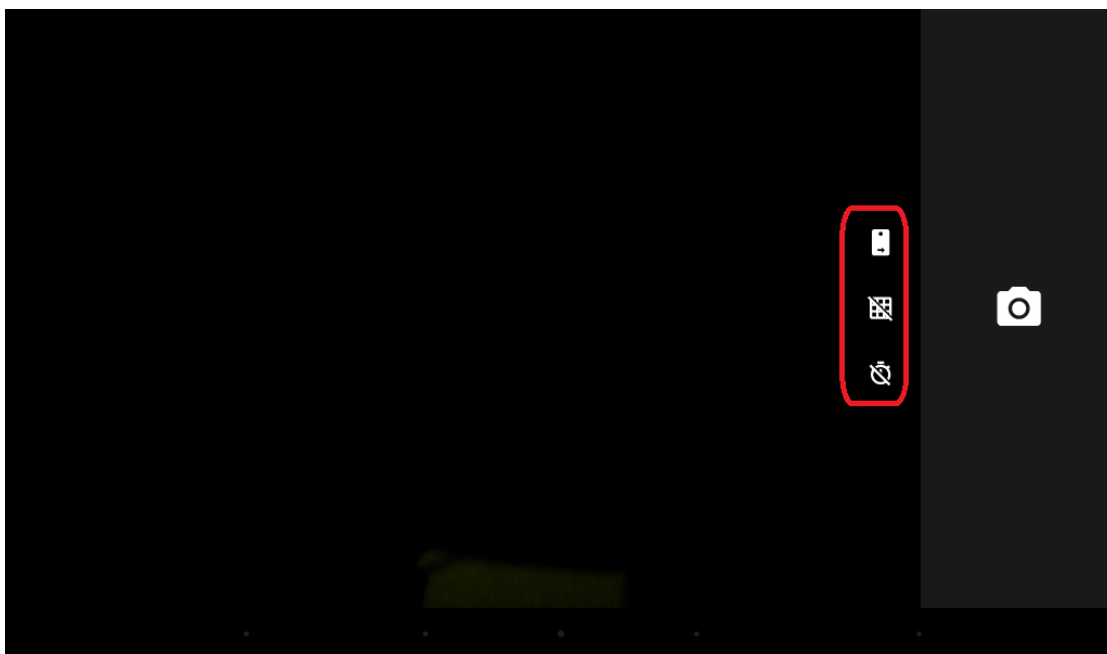


- přepnutí mezi předním a zadní fotoaparátem




- zobrazení mřížky

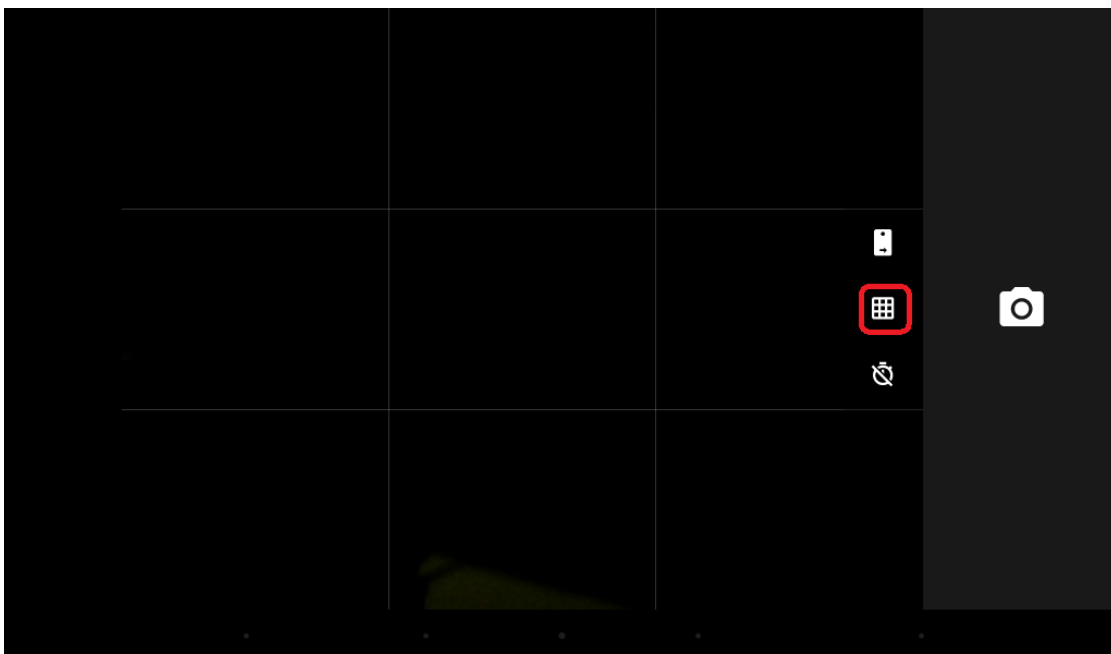

- zapnutí zpoždění vytvoření fotky (10 s nebo 3 s)

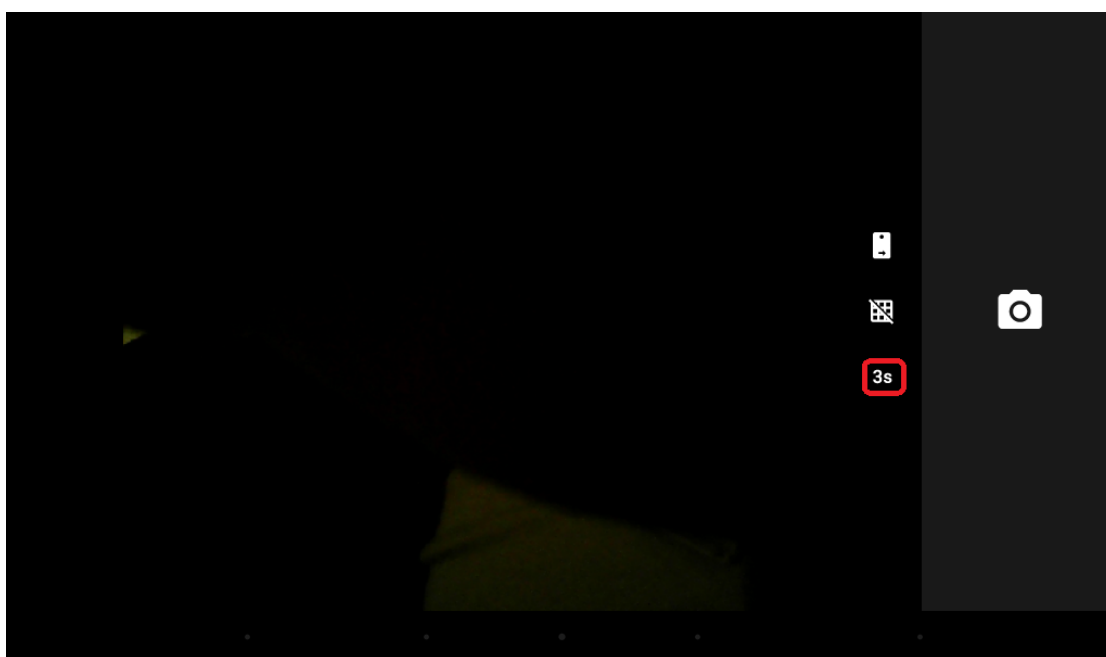

Kliknutím na levý okraj displeje tabletu a tažením doprava se zobrazí přepínání mezi režimem focení a tvorbou videj.

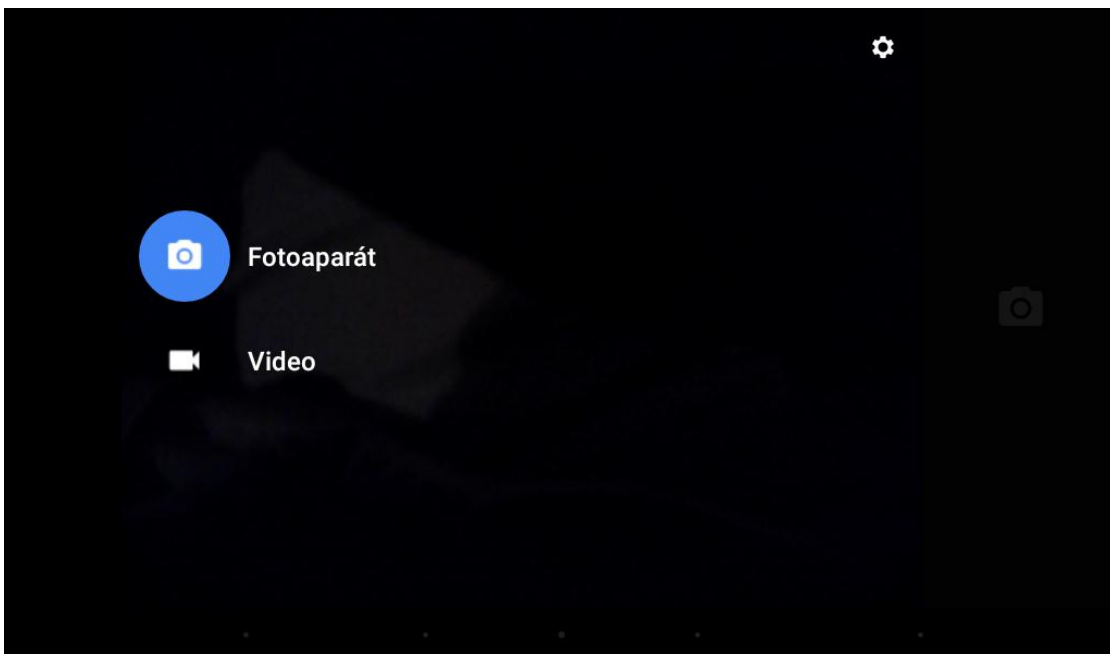


8. Další nastavení

8.1 Vytvoření snímku obrazovky (Screenshots)


Snímek obrazovky neboli screenshots vytvoříte současným zmáčknutím hardwarového tlačítka pro zapnutí/vypnutí tabletu a tlačítka pro snížení hlasitosti. Snímky obrazovky se pak ukládají do složky Pictures – Screenshots.

8.2 Připojení tabletu do počítače

Tablet připojte pomocí microUSB-USB kabelu do počítače (součástí balení), v pomocném menu se zobrazí oznámení o připojení tabletu k PC – **Připojení jako mediální zařízení**. Pomocné menu si zobrazíte dle postupu v bodě **4.2.5 Pomocné menu s rychlým výběrem**.

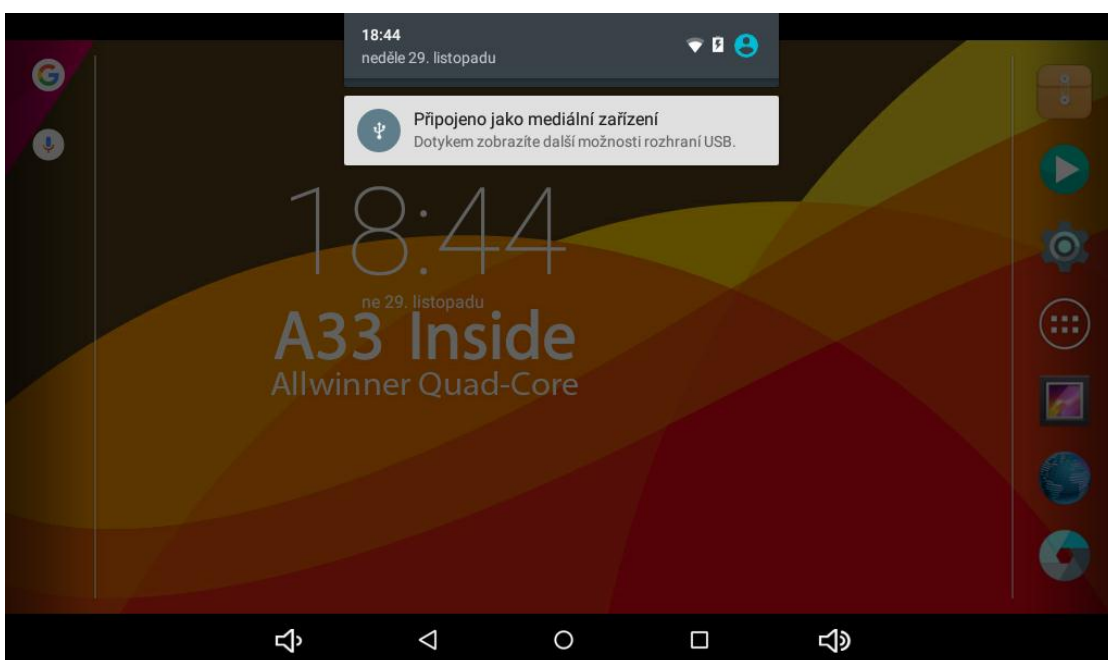

Kliknutím na oznámení se zobrazí volba připojení.

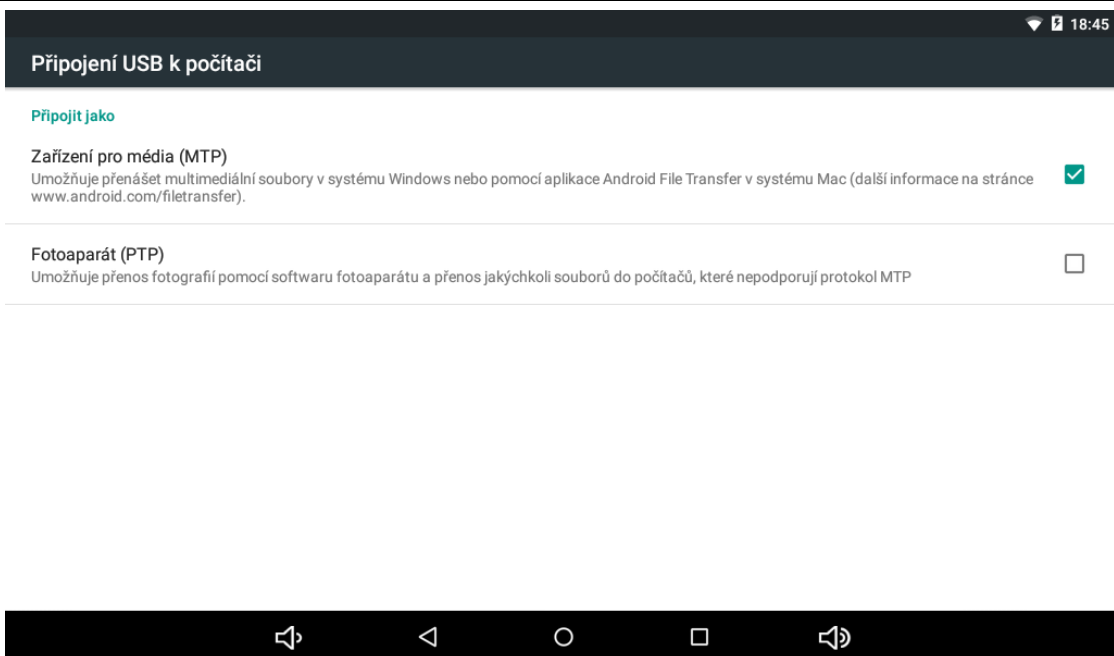

Tablet by pak měl být vidět v okně **Tento počítač**.

Výhradní dovozce produktů iGET do EU:
INTELEK spol. s r.o., Vlárská 22, 627 00 Brno
web: <http://www.iget.eu>
SUPPORT: <http://www.iget.eu/helpdesk>
Copyright © 2014 Inteltek spol. s.r.o. Všechna práva vyhrazena.