



Návod na aktualizaci hodinek A6 a A8


1. Stáhneme si a uložíme program Flash Tool umístěný zde:
A6: http://www.iget.eu/sites/data/nositelnosti/sw/a6/flashtool_exe_v5.1612.00.rar
A8: http://www.iget.eu/sites/data/nositelnosti/sw/a8/flashtool_v5.1640.00.rar
(rar soubor samozřejmě rozpakujte do složky pomoc aplikace např. WinRar <https://www.rar.cz/download.php>)
2. Stáhneme si a uložíme SW umístěný zde:
A6: <http://www.iget.eu/cs/active-a6> (dole v tabulce FW pro zařízení verze XY)
A8: <http://www.iget.eu/cs/active-a8> (dole v tabulce FW pro zařízení verze XY)
3. Otevřeme program Flash Tool.
4. V horní liště zvolíme Download Agent.
5. Otevře se okno Open Download Agent file.., zde vybereme soubor MTK_AllInOne_DA.bin
6. Potvrdíme tlačítkem otevřít.

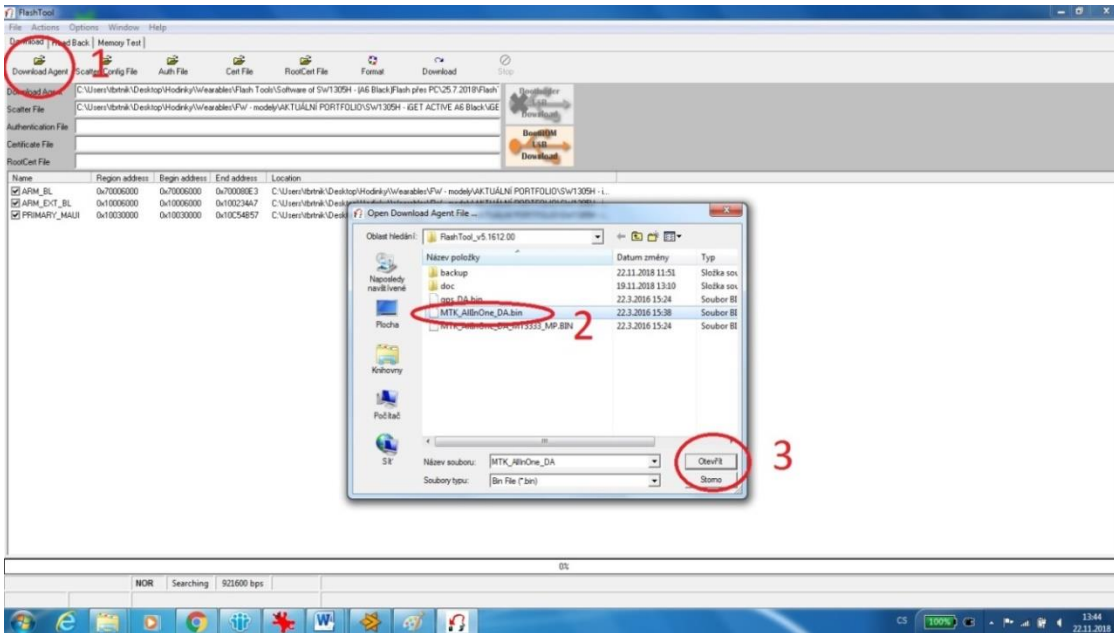


7. V horní liště zvolíme Scatter/Config File.
8. Ve složce s aktuálním Firmware vybereme soubor .cfg .
9. Potvrdíme tlačítkem otevřít.

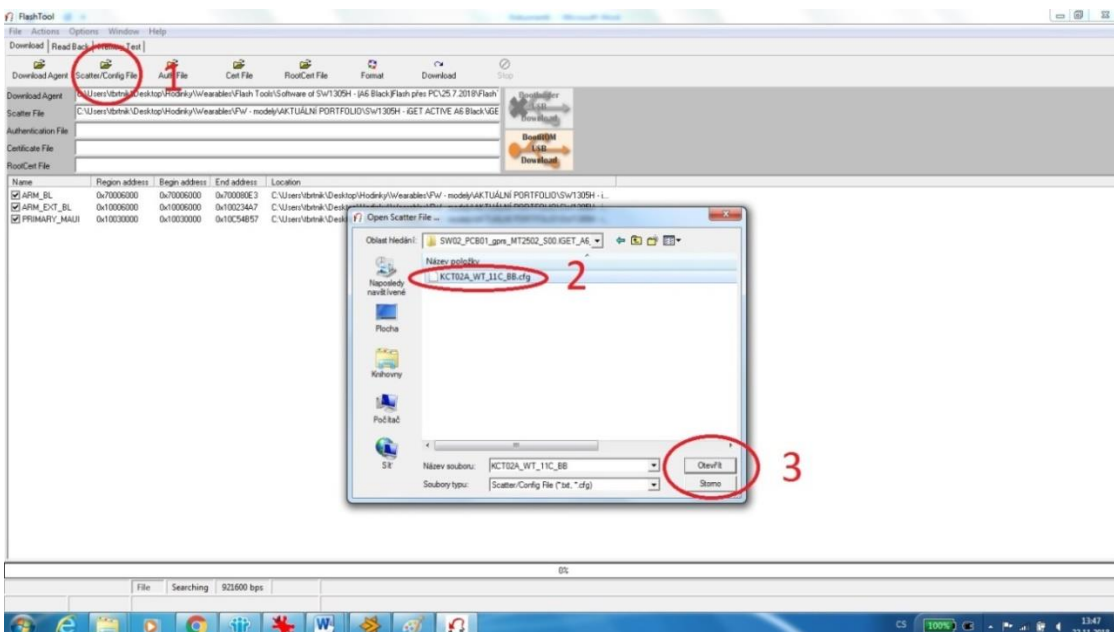


10. V horní liště otevřeme záložku Options.
11. Vybereme položku Format FAT (auto)...

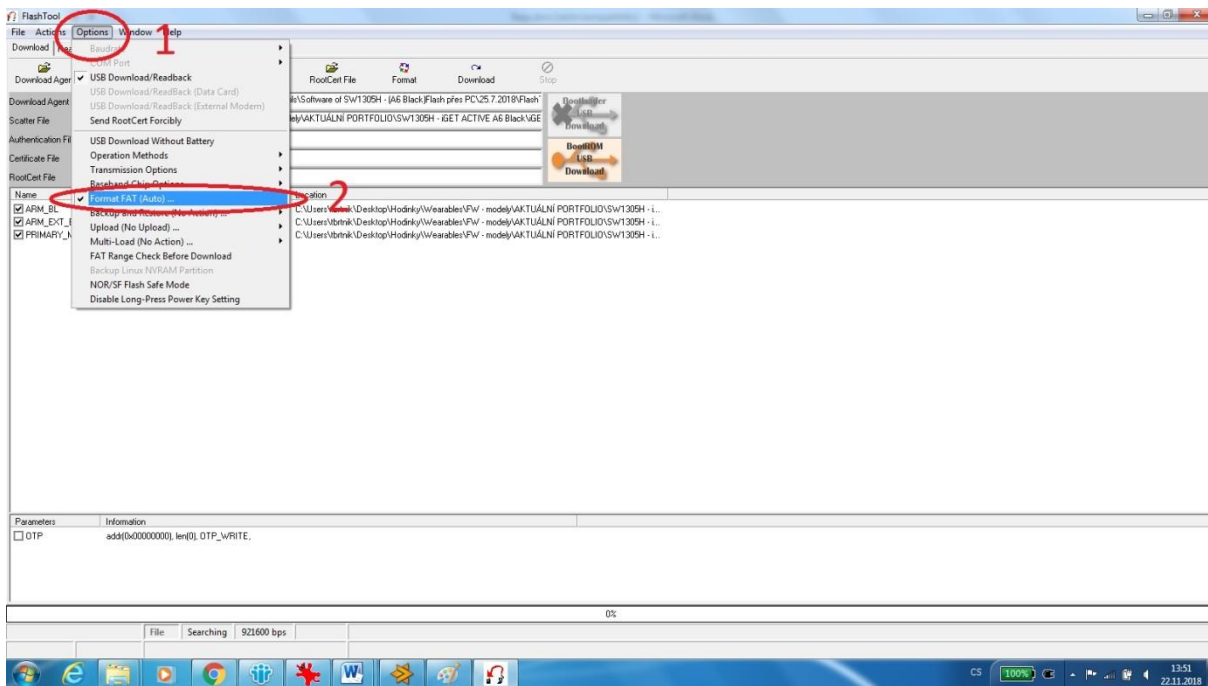


12. Zde nastavíme možnost Format FAT.
13. Potvrdíme OK.

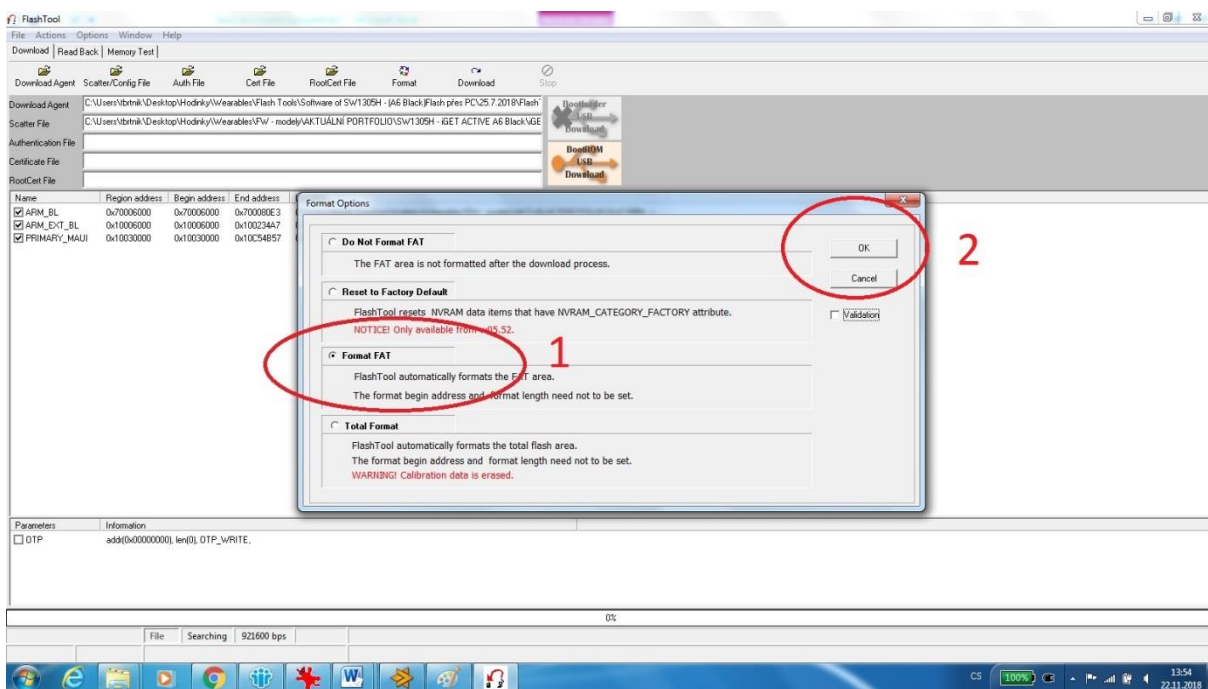


14. V horní liště otevřeme záložku Options.
15. Vybereme položku Backup ->Download/Format -> Restore.

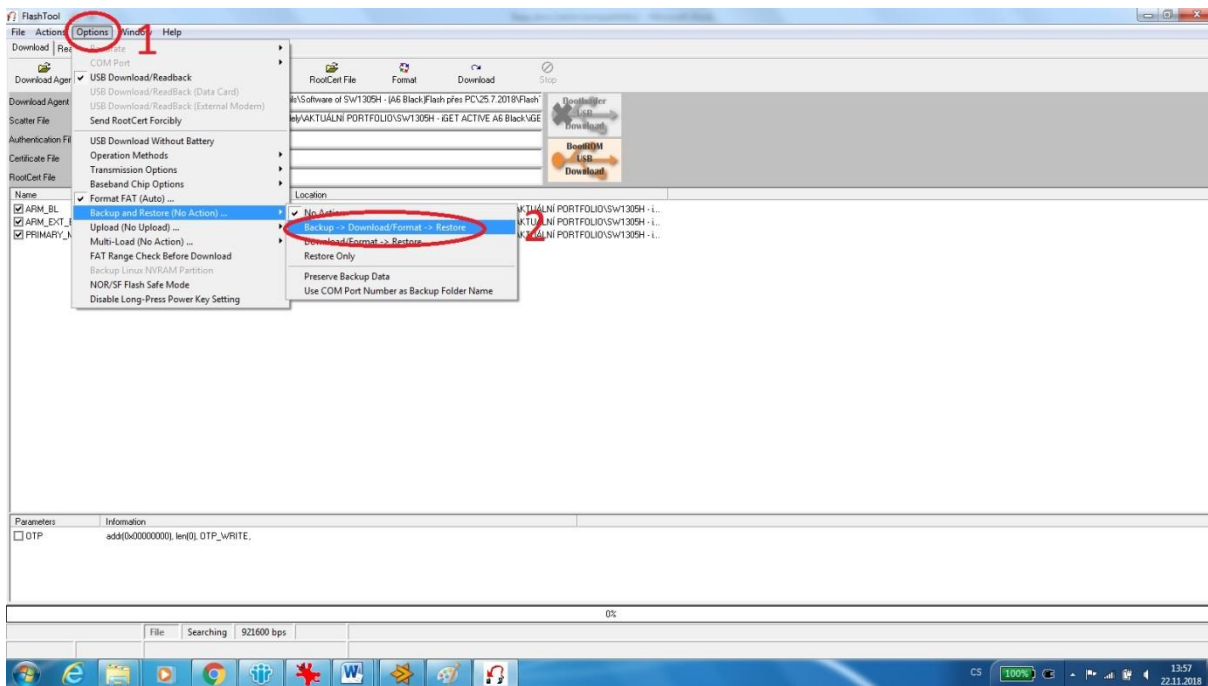


16. Vypne hodinky.
17. V horní liště zvolíme Download a vypnuté hodinky připojíme přes dodávaný USB kabel k PC.

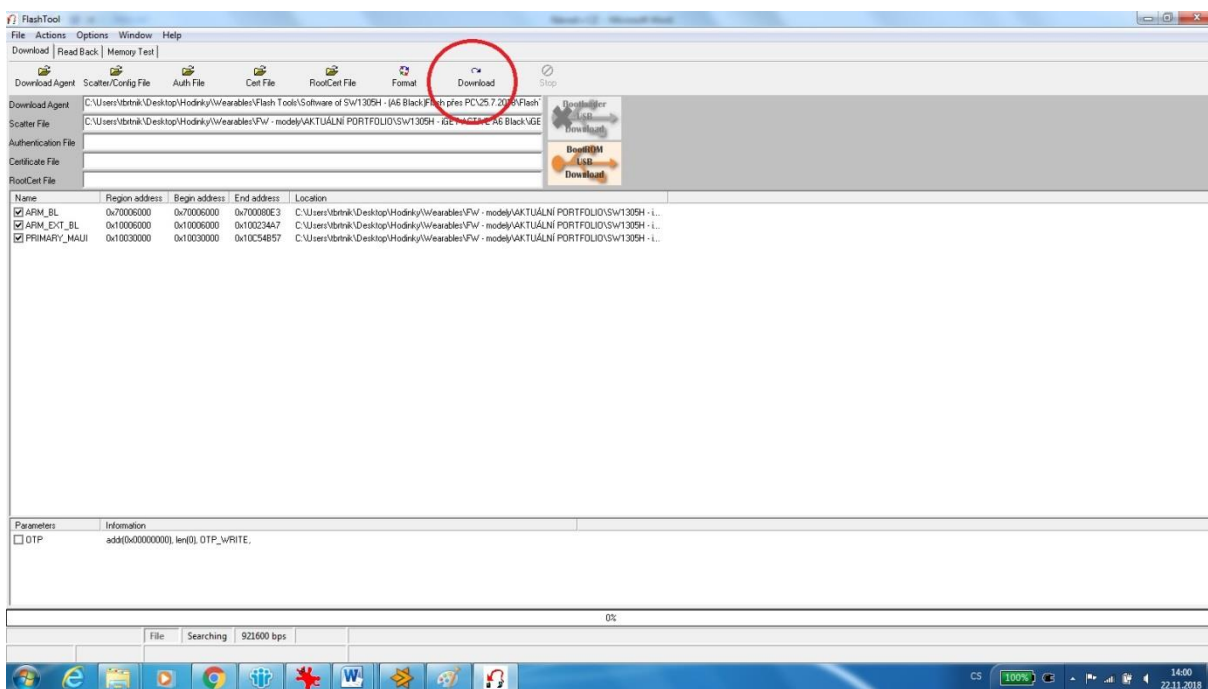

18. Ve spodní části běží stav aktualizace.

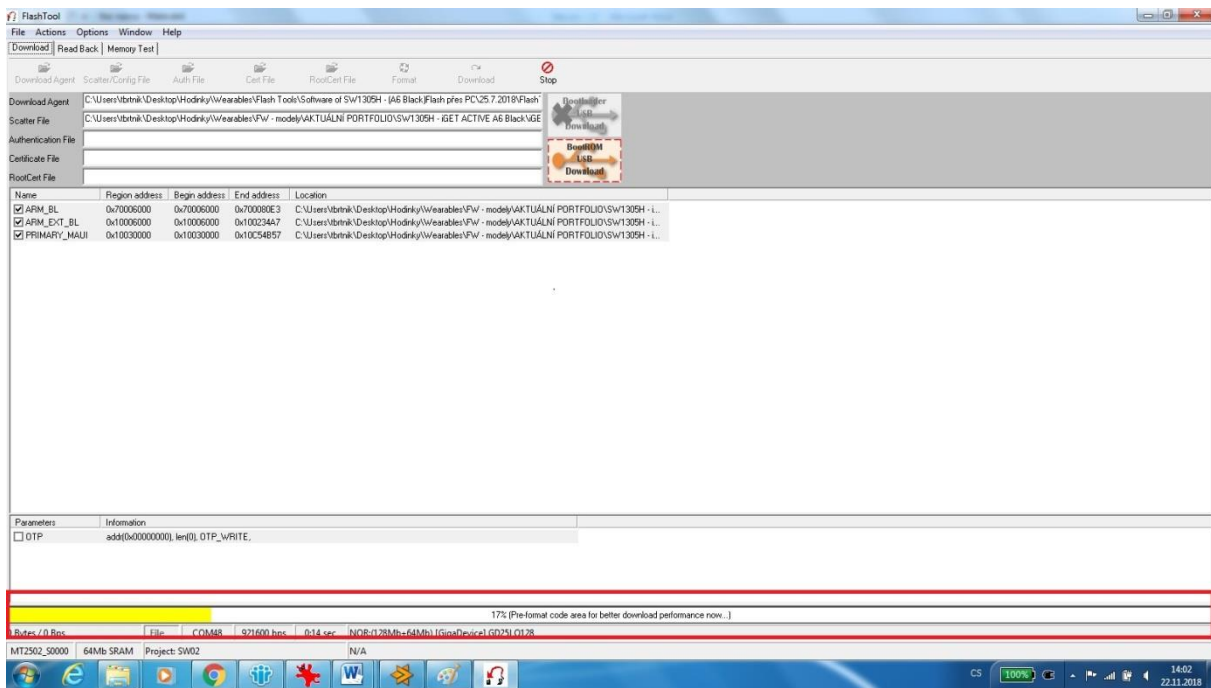

19. Po úspěšné aktualizaci vyskočí následující okno.

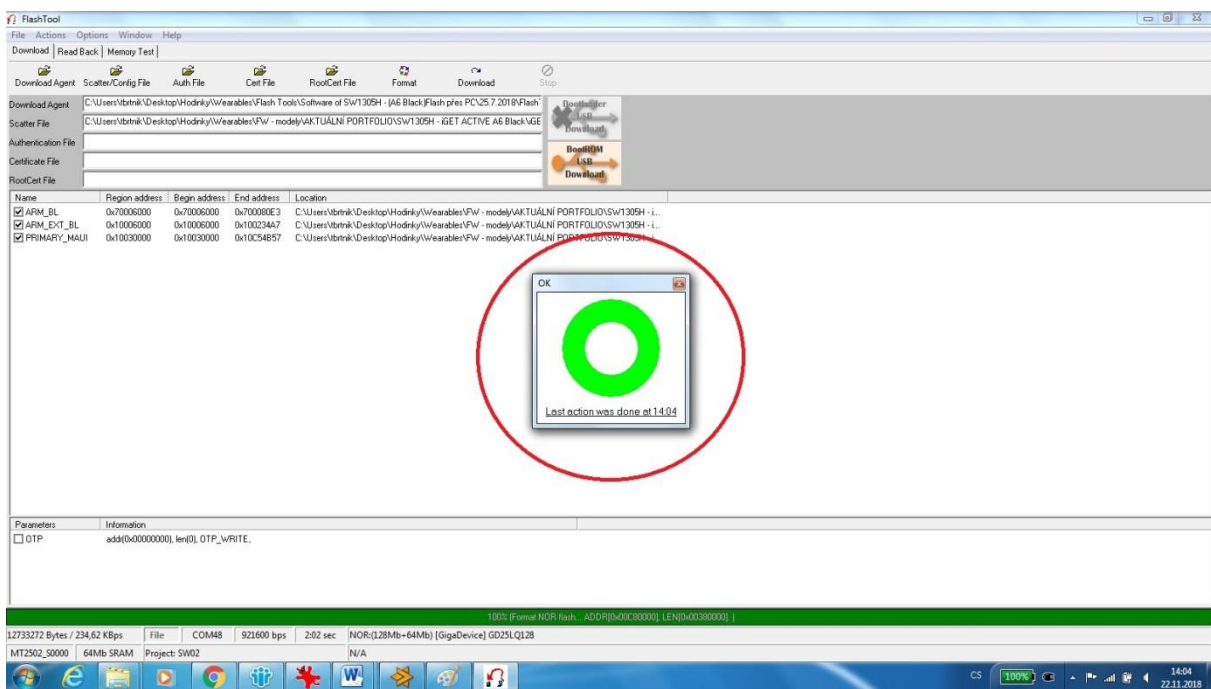

20. Hodinky odpojíme a zapneme.