

Upgrade Androidu u tabletu iGET N10D - Rockchip

UPOZORNĚNÍ:

Provedením upgradu dojde ke smazání původního nastavení a dat v tabletu.

Upgrade provádíte na vlastní zodpovědnost.


Vždy mějte připojený tablet do elektrické sítě.

Upgrade lze provádět pouze v počítači s Windows XP a Windows 7!


V ostatních OS nemusí být nalezeny ovladače upgradovacím programem.

POSTUP UPGRADE:



- 1) Stáhněte si Android z webu www.iget.eu a rozbalte v PC.
- 2) Stáhněte si aktualizací aplikaci **SD Firmware Tool 1.4 boot 1.08** z webu www.iget.eu a rozbalte v PC.
- 3) Zasuňte do čtečky microSD kartu o minimální kapacitě 1GB a naformátujte ji na FAT32.
- 4) Spusťte rozbalený soubor **SD_Firmware_Tool.exe**, zobrazí se viz. obr. níže, v prvním bodu jde vidět nalezení microSD karty:

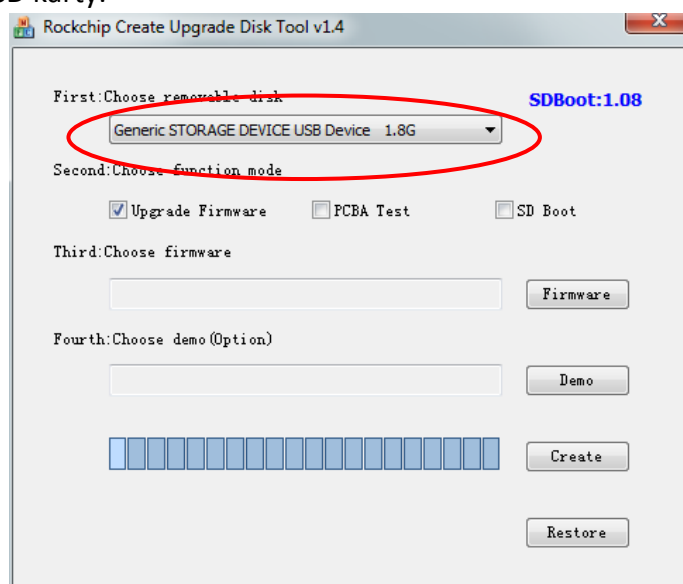


- 5) V programu zaškrtněte „**Upgrade Firmware**“ a kliknutím na tlačítko „**Firmware**“ zvolte cestu k rozbalenému souboru firmware, viz. obr.:

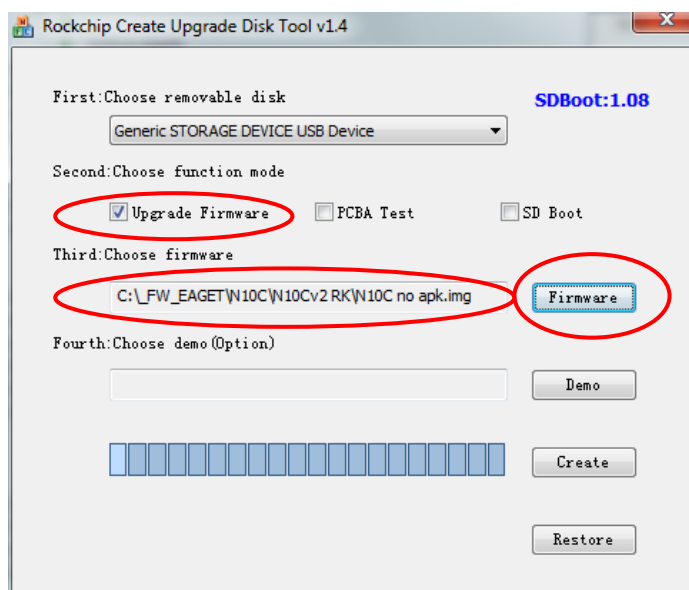

- 6) Nyní stiskněte tlačítko „Create“ a další dotaz potvrďte „Ano/Yes“ a započne proces nahrávání na kartu microSD:

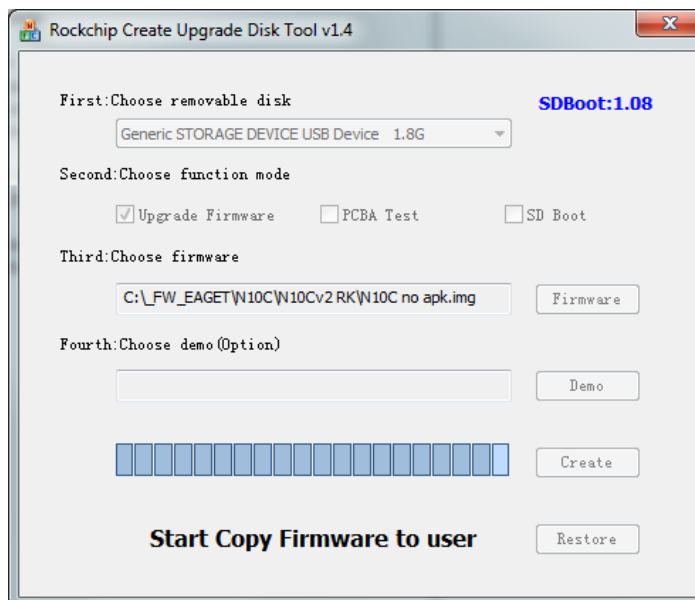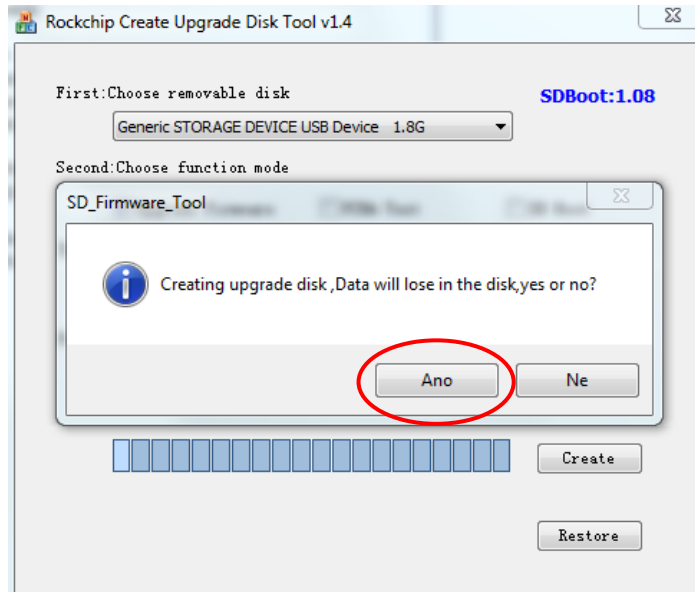

- 7) Jakmile bude proces dokončen, ukončete program a vyjměte kartu z PC.

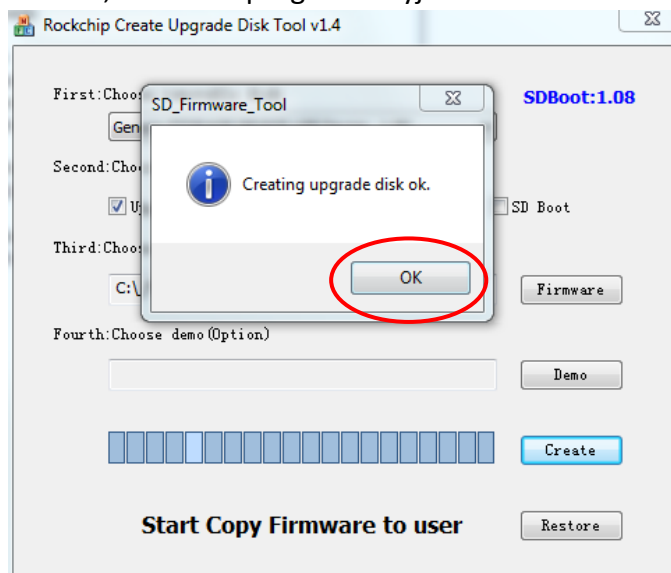

- 8) Nyní vypněte tablet, pro nouzové vypnutí (např. pokud nereaguje dotyková plocha tabletu) stačí podržet tlačítko **Power** na 15 vteřin a pustit.
- 9) Do microSD slotu vložte microSD kartu na které je připraven firmware z programu **SD Firmware Tool**.
- 10) Tablet připojte k napájení a zapněte jej dlouhým stiskem tlačítka **Power** asi 6 vteřin, poté začne probíhat aktualizace systému.
- 11) Jakmile bude zobrazeno viz. obr. níže, tak kartu z tabletu vysuňte, bude restartován až naběhne do nového Androidu.

Pozor! Prvotní naběhnutí po aktualizaci trvá i několik minut.

